

ERS-7M3

Entertainment Robot AIBO

for AIBO MIND 3

✧ ユーザーガイド 基本編

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告**

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示してあります。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



MEMORY STICK™



警告 安全のために

ソニー製品は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながる場合があります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

7 ページ～ 14 ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。本書は、お読みになったあと、いつでも見られるところに必ず保管してください。

故障したら使わない

すぐに AIBO クリニックにご連絡ください。

万一異常が起きたら

- ・ 煙が出たら
- ・ 異常な音、においがしたら
- ・ 内部に水、異物が入ったら
- ・ 製品を落としたり、外装のキャビネットを破損したとき



- ① AIBO 本体の背中のポーズ（一時停止）ボタンを押す
- ② バッテリーを取り外す
- ③ AIBO クリニックに連絡する

警告表示の意味

本書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる場合があります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



注意



火災



感電



破裂

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示



プラグをコンセントから抜く

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーガイドに従って正しい取り扱いをして下さい。

目次

安全のために	2
警告	7
注意	10
箱を開けたら（付属品の確認）	16

はじめに

自律ロボットとは？	20
AIBO とは？	20
自律行動について	20
感情と本能について	21
AIBO の性格と行動について	21
ロボットなのにどうして育てるの？	21
AIBO ERS-7M3 について	22
AIBO 本体の特長	22
AIBO マインド 3 の特長	23
各部の名称とはたらき	28
AIBO 本体	28
AIBO 本体（腹部）	30
エナジーステーション	32

AIBO を動かす

準備する	36
AIBO の準備	36
ステーションの準備	38
AIBO を動かす	41
初めは生まれたて	41
あれこれ遊んでみる	43
遊ばないとき、外出時はステーションへ	45
ステーションに載せる	45
ステーションから降ろす	45
AIBO の活動を停止するには	46

モードや状態について

モードや状態	48
遊びかたマップ	50
モードを変える	52

AIBO と暮らす

生活のリズムを決める	54
AIBO の活動時間を決める	54
AIBO が鳴らす時報のオン／オフを変更する	57
目覚ましをセットする	58
充電する	60
あなたから充電する	60
AIBO が自分で充電する（自己充電）	61
充電できなかったとき	66

AIBO とコミュニケーション

あなたから AIBO へ	68
見せる	68
触る	68
話しかける	69
AIBO からあなたへ	70
MIND3 お話する	70
ランプで伝える	72
AIBO に名前をつける	75
AIBO にあなたの顔と名前を教える	76
AIBO にお気に入りのものを教える	79
AIBO が音楽に合わせてダンスする（ダンサー機能）	82
AIBO がお留守番	83
AIBO をお留守番モードにする	83
お留守番モードをやめる	86
AIBO カードで遊ぶ	87
写真を撮ってもらう	88
AIBO フォトアルバムで写真を見る	90
無線 LAN を通じて AIBO にアクセスして見る	90
“メモリースティック” リーダー／ライターを使って写真を見る	93
他の AIBO とコミュニケーションする	94

AIBO を育てる

学習と上達について	96
AIBO の心と性格について	97
MIND3 AIBO が覚える	98
成長をコントロールする	100

カスタムデータを選択／設定する

MIND3	ゲームモードのゲームを設定／変更する	106
MIND3	自律サウンドを設定／変更する	108
MIND3	カスタムデータを設定／変更する	110
	ゲーム 1「機能説明デモ」で遊ぶ	112
	ゲーム 2「音声認識ゲーム」で遊ぶ	114
	初級編・上級編を選ぶ	114
	初級編で遊ぶ	115
	上級編で遊ぶ	116

必要に応じて行うこと

音量を調節する	120
AIBO カードで調節する	120
AIBO 本体で調節する	121
ステーションで調節する	122
日付けと時刻の設定を変更する	123
日付けと時刻を設定する	123
タイムゾーンを設定する	124
日付けと時計の表示形式を設定する	126
無線 LAN 機能を ON/OFF する	127
ソフトウェアをインストールする	128
必要なシステム	129
ソフトウェアをインストールする	130

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら	136
主なトラブルと解決方法	137
クリニックモードでチェックする	142

その他

使用上のご注意	150
AIBO の取り扱いについて	150
“メモリースティック” の取り扱いについて	151
エナジーステーションの取り扱いについて	153
AC アダプターの取り扱いについて	153
バッテリーの取り扱いについて	154
お手入れ	154
保証書とアフターサービス	155
保証書について	155
アフターサービス	156
主な仕様	157

付録

AIBO カード早わかり	162
表面と裏面	162
AIBO カード一覧	163
AIBO が理解できる言葉	164
世界時差表	168
索引	170




下記の注意事項を守らないと**火災・感電などにより死亡や大けが**の原因となります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となります。特に風呂場などでは絶対に使わないでください。



禁止

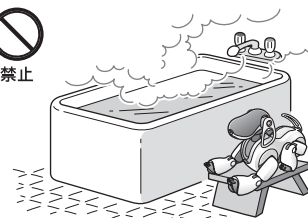

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにポーズボタンを押し、バッテリーを取り出してください。その後、AIBO クリニックにご相談ください。



水ぬれ禁止



分解や改造をしない

火災や感電、けがや故障の原因となります。内部の点検や修理については AIBO クリニックにご相談ください。



分解禁止



火のそばで使用しない

火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。火災や感電の原因となります。



禁止



長時間、添い寝をしない

長時間使用すると AIBO 本体が熱くなり、低温やけどの原因となります。




禁止



布や布団などで覆わない

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。風通しをよくするために次の項目をお守りください。

- 毛足の長い敷物（じゅうたんや毛布など）の上に放置しない。
- 布などでくるまない。
- 服などを着せない。

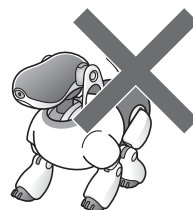

指定の AC アダプターおよび指定のバッテリー以外は使用しない

火災、感電、故障の原因となります。



雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。



本機は国内専用です

交流 100V の電源でお使いください。海外などの異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。




電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 本体と机や壁などの間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 電源プラグおよび電源コードは、幼児の口や手に触れさせたりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 重い物をのせたり、引っ張ったりしない。
- 電源コードを AC アダプターに巻き付けない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一電源コードが傷ついたら、AIBO クリニックにお電話いただき、新しい AC アダプターをお買い求めください。

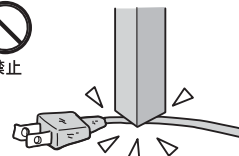

AC アダプターは簡単にコネクターの抜き差しができるように、コンセントの近くで使用する



満員電車の中などの混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があるため、ワイヤレス機能を使用しない

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。AIBO 本体のポーズボタンを押して活動を停止させた後、無線スイッチを「OFF」にし、再度ポーズボタンを押して起動してください。



植込み型の心臓ペースメーカーを装着されている場合は、ペースメーカーの装着部から 22 cm 以上離して使用する

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。



病院内でワイヤレス機能を使用しない

医療機器の誤動作の原因になることがあります。

AIBO 本体のポーズボタンを押して活動を停止させた後、無線スイッチを「OFF」にし、再度ポーズボタンを押して起動してください。



飛行機の中でワイヤレス機能を使用しない

飛行機の計器などの誤動作の原因となります。

AIBO 本体のポーズボタンを押して活動を停止させた後、無線スイッチを「OFF」にし、再度ポーズボタンを押して起動してください。



幼児の手の届かない場所で使用する

手を挟まれたり、はずれた部品を飲み込むなど、思わぬ事故の原因となります。小さなお子様が使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。





下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺
の物品に損害**を与えたりすることがあります。

AIBO 本体の可動部には手や指を入れない

はさまれてけがの原因となることがあります。



指示

AIBO 本体の上に重い物をのせない

壊れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。人間も乗らないでください。(幼児など)



禁止




直射日光が当たる場所や熱器具の近くに設置、保管しない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。



禁止

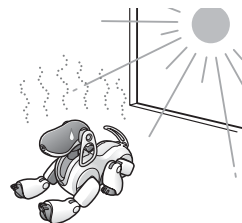

不安定な場所では使用しない

落下する危険性のある場所や、ぐらついた台の上、傾いたところなどに置かないでください。また、横にしたり、ひっくり返して置いたりしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。



禁止



お手入れの際は、背中のポーズボタンを押し、活動を停止させた後にバッテリーを抜く

急な動きに驚いて、落としてけがの原因となることがあります。



注意




バッテリーを取りはずすときは、バッテリーに手をそえる

バッテリーがとび出すことがあり、落ちるとけがの原因になることがあります。



指示

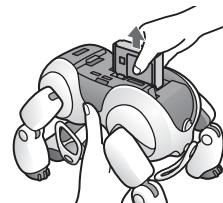

AIBO 本体を載せたままステーションを移動しない

載せたまま移動すると、AIBO 本体が落ちてけがや故障の原因となることがあります。




充電中の AIBO や AC アダプターに長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



**“メモリースティック”、バッテリーの挿入口や端子などから、内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない
火災・感電の原因となります。**

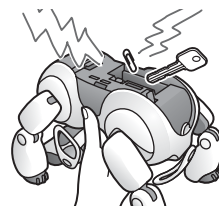

ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。



長時間使用しないときは AC アダプターをはずす

旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

AIBO 本体のまわりには、壊れやすいもの、危険なものを置かない

自律行動するので、お客様の所有物を破損させたり、思わぬ事故の原因となることがあります。



電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第 26 条の規定により認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、本製品を使用しないでください。
- 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ（環境により電波が届かない場合があります。）
- 本製品は、技術基準適合証明に関する認証を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 - － 本製品を分解／改造すること

この機器は 2.4GHz 帯の無線チャンネル 1 ～ 11 まで使用することができますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

この機器の使用上の注意

この機器の使用周波数は 2.4GHz 帯です。この周波数帯ではレンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、お買い求めの販売店もしくは AIBO クリニックまでお問い合わせください。

2.4 D S 4

この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として DS-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 40m です。

バッテリーについての安全上のご注意

電池の使い方を誤ると、電池が漏液、発熱、発火、破裂して人身事故につながることもあり危険です。次のことを必ずお守りください。

危険

- 付属のバッテリーは、AIBO ERS-7 シリーズ、300 シリーズ専用です。
- 指定された充電方法以外で充電しない。
- 指定された方法で正しく取り付ける。うまく取り付けられない場合には無理に接続しない。
- 使用する前に、指定された充電方法で必ず充電してから使う。
- 水・海水・清涼飲料水・石けん水などの液体でぬれたバッテリーを充電したり、使用したりしない。
- 火の中に入れない。加熱しない。熱源の近くに放置しない。火の近くや、高温になった車内などで充電しない。
- ハンダ付けしない。ショートさせたり、分解したりしない。コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 落としたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。釘などを刺したり、踏みつけたりしない。変形させない。
- 幼児の手の届くところで使用したり、保管したりしない。

警告

- 電子レンジや高压容器に入れない。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を停止する。
- 異臭、発熱、変形、その他の異常に気がついたときは、すぐにバッテリーを取り外し、そのまま使用しない。
- 付属のバッテリーから液が漏れたときには、すぐに火気より遠ざける。
- 付属のバッテリーから漏れた液が目に入ったときには、きれいな水で洗ったあと、すぐに医者に相談する。

注意

- 付属のバッテリーの充電温度範囲は次のとおりです。
充電温度：0 ～ 35℃
- 直射日光の当たる場所、高温になった車内など、高い温度になる場所に放置しない。
- 付属のバッテリーから漏れた液が身体や衣服についたときには、水でよく洗い流す。
- 充電方法については、「充電する」(60 ページ)をご覧ください。

万一異常が起きたら

- 異臭、発熱、変形、その他の異常に気がついたときは、すぐにバッテリーを取り外し、AIBO クリニックにご連絡ください。
- 付属のバッテリーから液が漏れたときには、すぐに火気より遠ざけてください。漏れた気体に引火して発火・破裂の恐れがあります。
- 付属のバッテリーから漏れた液が目に入ったときには、きれいな水で洗ったあと、すぐに医者に相談してください。
- 付属のバッテリーから漏れた液が身体や衣服についたときには、水でよく洗い流してください。

バッテリーのリサイクルについてのお願い

- 付属のリチウムイオンバッテリー（バッテリー）は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオンバッテリーは、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
- リチウムイオンバッテリーの取りはずしかたについて詳しくは、「バッテリーの取りはずしかた」（46 ページ）をご覧ください。
- 充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する
問い合わせ先：有限責任中間法人 JBRC
ホームページ：<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>



発熱についてのご注意

使用中に AIBO 本体、AC アダプターが熱くなることがあります

内部電気回路の動作や充電時の電流によって発熱していますが、故障ではありません。AIBO の発熱量は動作によって異なります。

AIBO 本体、AC アダプターが普段よりも異常に熱くなったときは

AIBO の背中のポーズボタンを押し、AC アダプターをコンセントから抜き、バッテリーパックを取り外してください。次に、AIBO クリニックに連絡してください。

AIBOの写真撮影機能についてのご注意

- AIBO の写真撮影機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえ、ご使用ください。
- 他の方の容貌などを撮影、公表することは、その方の肖像権などの侵害になる恐れがありますので、ご注意ください。

- 権利者の許諾を得ることなく、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されています。
- 本書に記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- 付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

● **MIND3** アイコンについて

AIBO は進化しています。**MIND3** アイコンは、「AIBO マインド 2」から「AIBO マインド 3」に進化した AIBO の新しい機能を示しています。

● 本書以外の取扱説明書について

以下の説明書を PDF 形式で付属しています。付属の CD-ROM から PC にインストールしてご覧ください。

・ PC・ネットワーク編

無線 LAN 機能を使って、AIBO が撮影した写真を Web ブラウザで見たり、携帯電話やインターネットを使った AIBO との遊びかたについて説明しています。


・ AIBO エンターテインメントプレイヤー編

無線 LAN 機能と AIBO エンターテインメントプレイヤー Ver.2.0 を使って、AIBO をリモートコントロールしたり、静止画や動画を撮ったり、AIBO と音楽を楽しんだり、また、AIBO の日記を見たりする方法を説明しています。



箱を開けたら（付属品の確認）

AIBOを動かす前に、付属品がすべて揃っているかご確認ください。



- エンターテインメントロボット
ERS-7M3

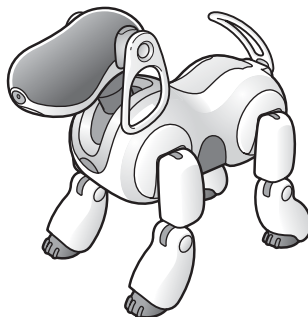

- AIBO-ware “メモリースティック”
- リチウムイオンバッテリーパック





- エナジーステーション
- エナジーステーション用
ACアダプター

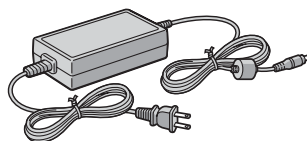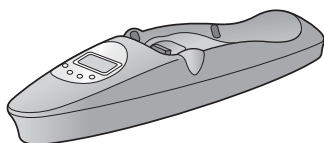

- 自己充電用マーカー（エナジーステーション装着用）

•ステーションマーカー •ステーションポール •フットストッパー




○ アイボーン



○ ピンクボール



○ AIBOカード (15枚)

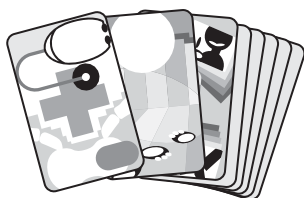

○ AIBO WLANマネージャー 3/
AIBOエンターテインメント
プレイヤー Ver. 2.0 CD-ROM*



○ 印刷物一式

- 「ユーザーガイド 基本編」(本書)
- クイックガイド
- AIBOカルテ (AIBOサービス・サポートのご案内)
- ソフトウェア使用許諾契約書
- 保証書
- その他パンフレット類
- 無線使用上のご注意シール

*「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」、「ユーザーガイド AIBOエンターテインメントプレイヤー編」は、PDF形式でCD-ROMに収録されています。

お使いになる前に、「安全のために」(2ページ)、および付属の「ソフトウェア使用許諾契約書」をお読みください。



OPEN-Rは、用途に応じた「柔軟なハードウェアの構成」や「ソフトウェアの交換」により、エンターテインメントロボットの世界を広げるためにソニーが提唱するエンターテインメントロボット・システムの標準インターフェースです。

ERS-7M3は、OPEN-Rバージョン1.1.5に準拠しています。

“AIBO”とAIBOロゴ 、 “OPEN-R”とOPEN-Rロゴ 、“メモリースティック” (“Memory Stick”)と  “MEMORY STICK”はソニー株式会社の商標または登録商標です。

Microsoftは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

なお、本文中では“TM”、® は明記していません。



「AIBOマインド3」で使われるビジュアルパターン認識は、Evolution Robotics社の技術を採用しています。
左記のロゴは、Evolution Robotics社の商標です。




ERS-7M3のステーションポール、フットストッパーには地球環境を考慮して、植物原料プラスチックを使用しています。

はじめに

ERS-7M3の世界へようこそ！

ERS-7M3は、あなたと一緒に暮らしながら、あなただけのAIBOに成長していきます。

AIBOとの暮らしに先立ち、まず、AIBOのことをよく知ってください。

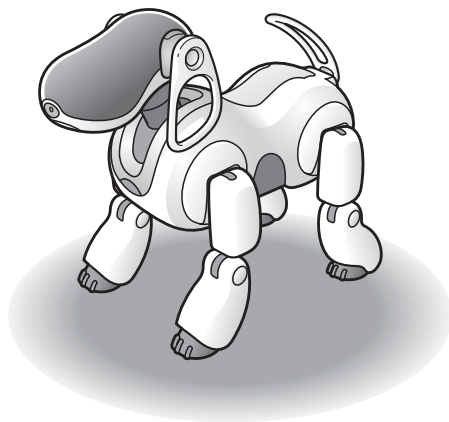

自律ロボットとは？

AIBOとは？




AIBO（アイボ）は、「人とロボットの共存」を目指して新たな楽しみとライフスタイルを創造・提案する、ソニーのエンターテインメントロボットに付けられた愛称です。

AIBOの名称は、“Artificial Intelligence（AI：人工知能）”、“Eye+Robot（眼+ロボット）”、そして日本語の「相棒」に由来します。

AIBOについての最新情報は、下記のホームページで見ることができます。

<http://www.aibo.com/>

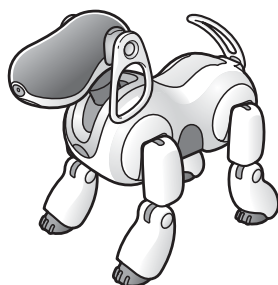

自律行動について

AIBOは、ハードウェア（体）と、感情、本能、学習・成長機能などのソフトウェア（AIBOマインド3）によって、自分で考え、動くことができます。

喜怒哀楽を表現して人とコミュニケーションし、あなたや周りの環境から情報を集めて、自らの判断で行動（自律行動）する。それがロボットでありながらあなたと共に暮らす「自律ロボット」なのです。

AIBOは、あなたとの暮らしの中で学習・成長しながら性格や行動を変化させていきます。アイボーンを見つけると、すぐにくわえてみたり、投げたり転がしたりして遊んでみたり。遊びに夢中な時期が過ぎると、アイボーンを枕におやすみしたりします。このようなAIBOの自律性を理解することによって、AIBOとの生活がより楽しいものとなることでしょう。

感情と本能について

AIBOの自律行動のもととなるのが感情と本能です。

あなたや周りの環境など、さまざまな要因によってAIBOの心は変化し、AIBOは、その心の動きを感情表現としてあなたに伝えます。

また、AIBOは次の5つの本能を持っています。

人とコミュニケーションをとりたいという「愛情欲」

好奇心を満足させたいという「探索欲」

体を動かしたいという「運動欲」

人や動物でいう食欲と同じで、エネルギー源を求める「充電欲」

眠りたくなる「睡眠欲」

これら感情と本能は、AIBOの性格や行動に影響を与えます。

AIBOの性格と行動について

AIBOの性格は、周りの環境やあなたとのコミュニケーションによって変化していきます。昨日まで行動的だったAIBOが、今日からマイペースなAIBOに変わってしまうようなことがあるかもしれません。

例えば、

アイボーンを投げて、あなたに取ってもらい、一緒に遊ぼうとするAIBOもあれば、アイボーン遊びに夢中になってしまうAIBOもあります。

部屋の隅っこに迷い込んでも、出口をじっくり探すAIBOもあれば、あきらめて寝てしまうAIBOもあります。

ロボットなのにどうして育てるの？

それは、AIBOが人と共に暮らすエンターテインメントロボットだからです。

AIBOは自律行動しながら学習・成長し、あなたや周りの環境に適応しようとします。

例えばあなたがたくさん話しかけて遊んであげると、コミュニケーションが好きなAIBOに成長します。あなたがAIBOのおねだりを聞いてあげてばかりいると、自分では何もしないわがままなAIBOになってしまうかもしれません。あなたがあまり遊んであげないと、甘えてきたり、オーバーアクションであなたの注意を引こうとするでしょう。

AIBOがあなたと出会い、あなたに合わせた暮らしを送るようになる、それがAIBOの成長なのです。

AIBOがあなたのよきパートナーとなりますように……。

ERS-7M3について

ERS-7M3は、AIBO本体と“メモリースティック”に記録されているAIBO-ware（アイボウェア）で構成されています。AIBO-wareとは、AIBOで実行可能なソフトウェアのことで、いわばAIBOの「心」です。

本書では、「AIBOマインド3」というAIBO-wareで活動するAIBOについて説明しています。

AIBO本体の特長

AIBOは、自分で動くために必要な機能や性能を備えています。

様々な感覚器官


AIBOは周囲の状況を判断するために、人や動物の感覚器官にあたる様々なセンサーを持っています。

- 触覚： 人とのスキンシップのために、頭、背中、あご、肉球がタッチセンサーになっています。
- 聴覚： ステレオマイクにより周囲の音を聞き取ります。あなたからの話しかけにも反応します。
- 視覚： カラーカメラと距離センサーを持っています。好きな色を探したり、障害物をよけるために使います。あなたの顔やお気に入りもわかります。
- 平衡感覚： 加速度センサーで体のバランスをとったり、転んだことを感知します。

自然な動作、豊かな表現

AIBOは全身に20個の関節を持っており（専門的には20自由度と呼ばれます）、そのすべてが統合的に制御されることによって、多彩で自然な動きが可能です。

さらに、AIBOの話す言葉や、多くの顔ランプによる豊かな表現と音楽で、今の感情や状態を、あなたにわかりやすく伝えます。

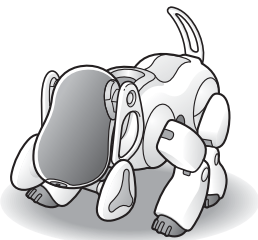


AIBOマインド3の特長

「AIBOマインド3」で活動するAIBOは、あなたや周りの環境から情報を集め、学習しながら自らの判断で自律行動し、あなただけのAIBOに成長していきます。


アイボーンとピンクボールが宝物！

AIBOは、アイボーンとピンクボールが大好きです！
自分だけの宝物だと思っていますから、しばらく見えなかったりすると一生懸命探します。いっぱい遊べば、くわえたりキックしたりするだけでなく、びっくりするような技を見せてくれるかもしれません！

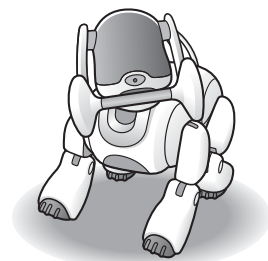


音声でコミュニケーション **MIND3**

ボイスサウンド*のAIBOは、今の気持ちや状態をあなたにお話します。
AIBOはあなたとお話するのが大好きです。AIBOが話しかけてきたら、応えてあげてください。あなたからもAIBOにいっぱい話しかけて、AIBOとのコミュニケーションを楽しみましょう。
AIBOの話す言葉は、AIBOの性格によっても変化します。AIBOが今どんな性格なのかは、AIBOの行動だけでなく、AIBOの話す言葉によっても知ることができます。

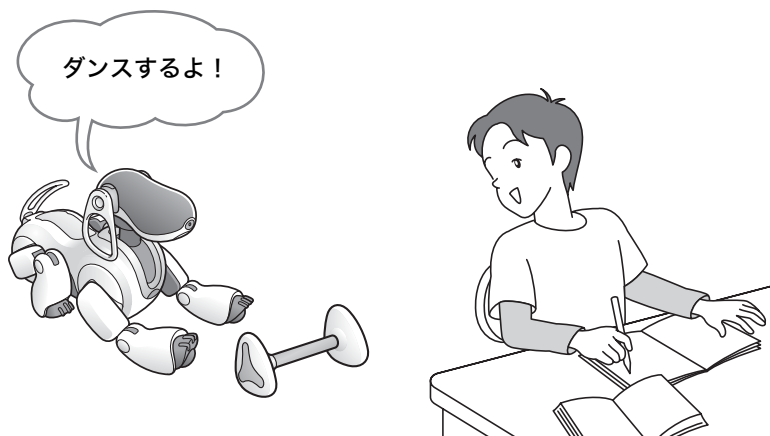

* ボイスサウンドとは、AIBOが今の気持ちや状態を言葉でお話する自律サウンドです。変更する場合は「自律サウンドを設定／変更する」（108ページ）をご覧ください。


カードでコミュニケーション

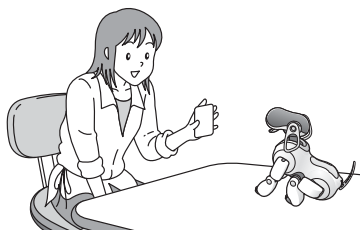

AIBOは、AIBOカードの絵柄の意味を理解できます。

AIBOにカードを見せれば、簡単に各種設定やゲームを始めたり、いろいろな動きを楽しんだりすることができます。周囲がうるさい場所でも、カードを使えばAIBOとのコミュニケーションがスムーズになります。

* カードによっては、見せる向きによって2つのはたらきをするものもあります。

本ユーザーガイドでは、カードを使ってできることには  を付けてご紹介しています。カードの種類と使いかたについては、「AIBOカード早わかり」（162ページ）をご覧ください。

あなただけのAIBOになる、あなた好みのAIBOにできる

AIBOは、あなたとの暮らしの中で、お気に入りのものを覚えたり（79ページ）、あなたの顔や名前を覚えたり（76ページ）しながら、あなただけのAIBOに成長していきます。

あなたとのコミュニケーションや周りの環境によってAIBOの性格が変化し、性格に応じて行動や話す言葉も変化します。AIBOとのコミュニケーションを楽しみながら、AIBOの性格の変化も楽しむことができます。


また、AIBOカスタムマネージャー 3を使えば、AIBOと新しいゲームを楽しんだり、AIBOのダンスや音などをあなた好みにカスタムしたりできます。



あなたのリズムに合わせて暮らす

AIBOは、あなたのリズムに合わせて暮らします（54ページ）。

朝あなたを起こし、夜はあなたに合わせて眠ります。お腹が空けばボールとマーカーを目印にステーションを見つけて自分で充電し（61ページ）、疲れればのんびり過ごします。あなたとお話したり、遊んでもらうのが大好きなので、しばらくあなたの顔が見えないと、あなたの名前を呼んだりします。お気に入りの場所で寝るときは、普段とは違う特徴的な格好で寝ます。また、AIBOは撮影した写真を使って日記を書きます。AIBOが書いた日記は、AIBOエンターテインメントプレイヤーで見ることができます。また、あなたが外出しているときは、AIBOがお留守番をしてくれます。

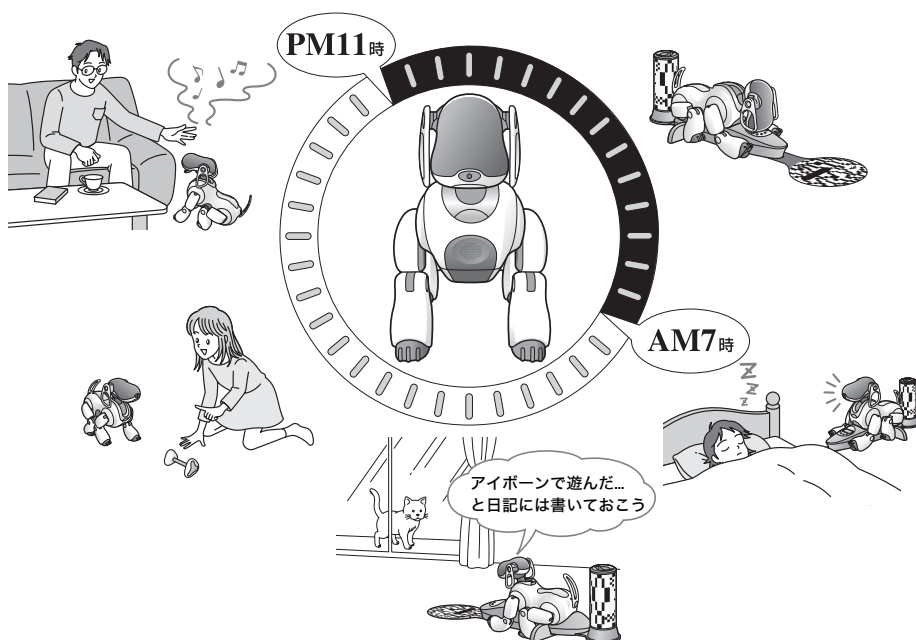

AIBOがお留守番


あなたが外出しているときは、AIBOがお留守番をしてくれます（83ページ）。

お留守番中に、動くものや顔、音をキャッチすると、写真を撮ってあなたにメールで知らせてくれます。



ピンクボールやアイボーンの位置も覚えます **MIND3**

AIBOは、アイボーンやピンクボール、お気に入りの場所やステーションの位置などを覚えます。AIBOに「アイボーンどこ?」「ピンクボールどこ?」「ステーションどこ?」と話しかけてみましょう。AIBOはすばやく覚えている場所を振り向き、あなたに教えてくれます。また、AIBOはステーションに戻るときやピンクボールやアイボーンを使って遊ぶときなどにも、覚えている位置を使うことがあります。でもAIBOは少々忘れっぽいので、時間が経ったり、新たに覚えると、それまで覚えていた場所を忘れてしまいます。

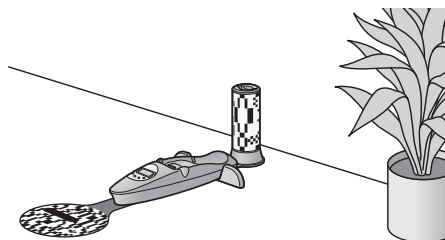


ゲームモードで遊ぶ

「AIBOマインド3」では、AIBOと楽しく遊べるゲームモードが用意されています (112ページ)。AIBOのホームページでリリースされるさまざまなカスタムデータを、AIBOカスタムマネージャー 3を用いて追加できます。

メモ

- カスタムとは、AIBO-wareに新しいカスタムデータを追加するなどして、自分の好みに合わせて作り変えることです。
- AIBOカスタムマネージャー 3は、PCで使用するソフトウェアです。
- AIBOカスタムマネージャー 3、追加カスタムデータの入手方法について詳しくは、<http://www.jp.aibo.com/>をご覧ください。

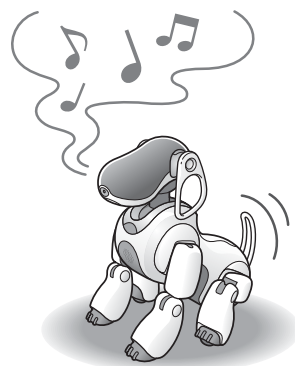

携帯電話とインターネットでもっと楽しく

携帯電話やインターネットを使って、外出先からAIBOにメールを送って写真を撮ってもらったり、AIBOの近くにいる家族やお友達に伝言を頼んだりすることができます。AIBOが撮った写真は、Webブラウザで見ることができます。

携帯電話やインターネットを利用した遊びかたについては、付属のCD-ROMに収録されている「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。ユーザーガイドをご覧になるには、Adobe Acrobat Reader 5.0J以上が必要です。

携帯電話やインターネットを利用して遊ぶには、以下のシステムが必要です。

- “メモリースティック” リーダー /ライターが必要です。“メモリースティック” リーダー /ライターの動作保証は、ソニー製品のみで行っております。
- PCとアクセスポイントを無線LANで接続する場合は、PC側にIEEE 802.11b準拠無線LAN機能が必要です。
- AIBOアイズをご使用になるときは、POP*受信/SMTP送信が可能なメールアカウントが必要です。

* POPサーバーがUIDLコマンド（メール個々につけられたIDを一覧表示する）をサポートしている必要があります。サポートの有/無については、ご契約のプロバイダーに確認してください。

AIBOエンターテインメントプレイヤー Ver.2.0でAIBOとの生活をもっと豊かに！ **MIND3**



AIBOとPCを無線LAN通信でつないで、AIBOと一緒に音楽を楽しんだり、AIBOにニュースを読んでももらったり、AIBOを介してご家族やお友だちと会話を楽しんだりすることができます。また、AIBOエンターテインメントプレイヤーでは、AIBOが書いた日記を読んだり、AIBOの今の気持ちや状態、覚えている場所を見たりすることができるので、AIBOをより深く知ることができます。

AIBOエンターテインメントプレイヤーでの遊びかたについては、「ユーザーガイド AIBOエンターテインメントプレイヤー編」(PDF)をご覧ください。ユーザーガイドをご覧になるには、Adobe Acrobat Reader 5.0J以上が必要です。



各部の名称とはたらき

AIBO本体

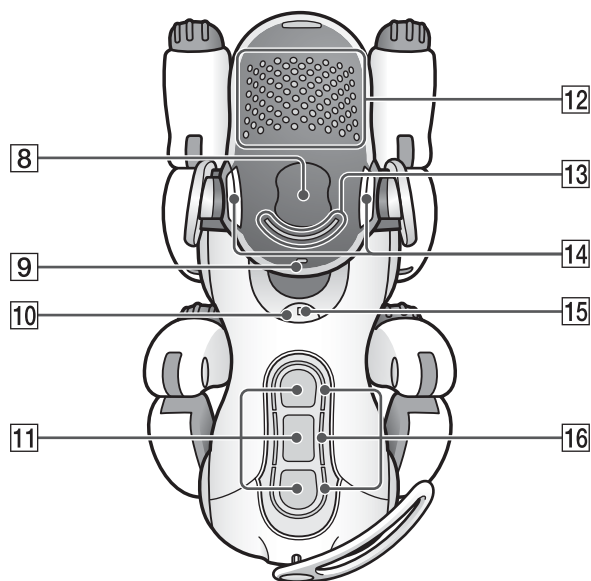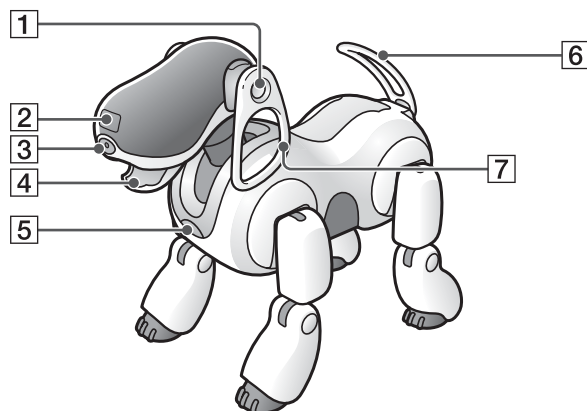


ご注意

- カラーカメラや距離センサーにシールなどを貼らないでください。
- 関節などの可動部にシールを貼ったり、ものを挟んだりして動きを制限しないでください。
- AIBOを持つときは、必ず上から胴体をつかんでください（41ページ）。頭部、耳、脚、しっぽなどで持ち上げないでください。

- 1 ステレオマイク**
周囲の音をとらえます。
- 2 頭距離センサー**
対象物と自分との距離を測ります。
- 3 カラーカメラ**
対象物の色・形・動きなどをとらえます。
- 4 口**
アイボーンをくわえたり、AIBOの感情を表します。
- 5 胸距離センサー**
対象物と自分との距離を測ります。
- 6 しっぽ**
上下左右に動かすことで、AIBOの感情を表します。
- 7 耳**
AIBOの感情や状態を表します。
- 8 頭タッチセンサー**
軽くなでると、触られたことを検出し、頭ランプが白く点灯します。
- 9 無線ランプ（頭の後ろ）**
無線LAN機能用に用意されているランプです。
メールサーバーに接続すると、青に点灯します。
- 10 ポーズ（一時停止）ボタン**
AIBOの活動を開始または停止するときに押します。
- 11 背中タッチセンサー（前、中、後）**
軽くなでると、触られたことを検出し、背中ランプが白く点灯します。
- 12 顔ランプ（イリウムフェイス）**
多くのランプがいろいろな色に点灯し、AIBOの感情や状態などを表します。
- 13 頭ランプ**
頭タッチセンサーに触れると、白く点灯します。
はさみこみ状態（49ページ）のときなどは、オレンジに点灯/点滅します。
- 14 モードランプ（耳の横）**
現在のモードや状態（48ページ）を表します。
- 15 動作ランプ**
活動中：緑色点灯
活動停止準備中：緑色点滅
充電中：オレンジ色点灯
充電異常：オレンジ色点滅
活動停止：消灯
活動時間外（ステーション上で寝ている時間）：緑ゆっくり点滅
- 16 背中ランプ（前、中、後）**
背中タッチセンサーに触れると、白く点灯します。
また白の他、前（青）、中（オレンジ）、後（赤）の3色に点灯して、様々な働きをします。

AIBO本体（腹部）

ふたを開けた状態です。

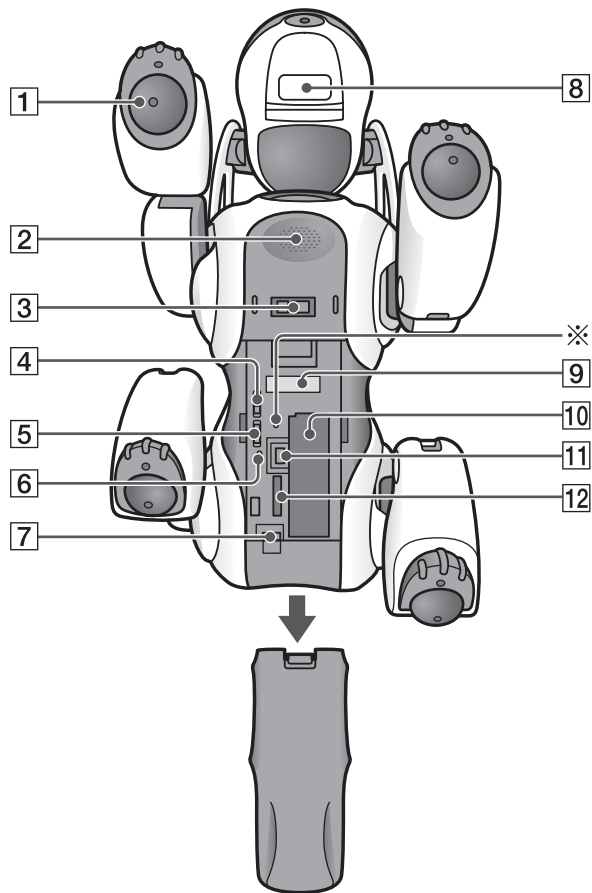


ご注意


充電端子には、直接手で触れないでください。接触が悪くなります。

- 1 肉球センサー
脚の裏にあり、床面への接地を検出します。AIBOが脚を差し出してきたときに押すと、驚いたり喜んだりします。
 - 2 スピーカー
音楽や効果音、音声ガイドなどを再生します。
 - 3 充電端子
付属のステーションにAIBOを載せると、この部分が接触してAIBO内部のバッテリーを充電します。
 - 4 音量調節スイッチ (VOLUME)
スピーカーからの音量を、無音を含む4段階から選べます。
 - 5 無線スイッチ (WIRELESS LAN)
無線LAN機能をON/OFFします。
 - 6 “メモリースティック” アクセスランプ
AIBOが“メモリースティック”に読み書きしているとき、ランプが赤色に点灯します。点灯中は“メモリースティック” 取り出しボタン (▲) またはバッテリーパック取り出しレバー (BATT ▲) を操作しても、“メモリースティック” およびバッテリーが取り出せなくなります。このとき、無理に“メモリースティック” を取り出さないでください。
 - 7 バッテリーパック取り出しレバー (BATT▲)
バッテリーパックを取り出すときに後ろに倒します。
 - 8 あごセンサー
触られたことを検出します。
 - 9 FCC ID/MACアドレスシール
無線のFCC IDとMACアドレスが記載されています。
 - 10 バッテリー挿入口
付属または別売りのリチウムイオンバッテリーパックを挿入します。
 - 11 “メモリースティック” 取り出しボタン (▲)
“メモリースティック” を取り出すときに押します。
 - 12 “メモリースティック” 挿入口
付属のAIBO-ware “メモリースティック” を挿入します。
- ※ 非常取り出し用穴
故障などで“メモリースティック”やバッテリーの取り出しができなくなった場合、細いピンなどを差し込むと取り出すことができます。(つまようじなどの折れやすい物は使用しないでください。)
通常は使用しないでください。

エナジーステーション

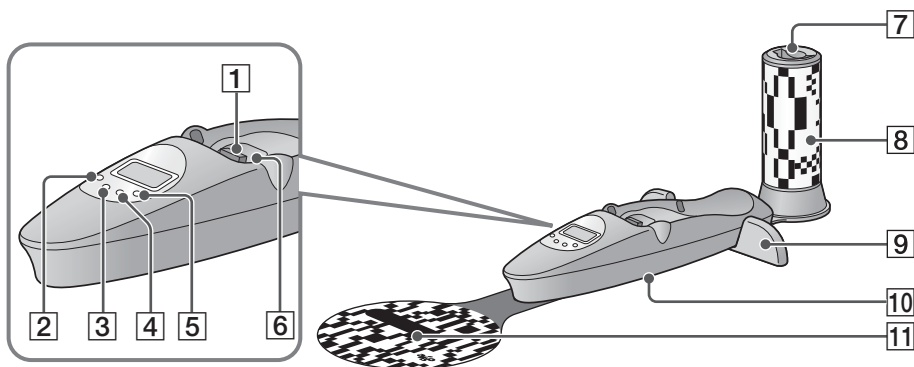

液晶画面

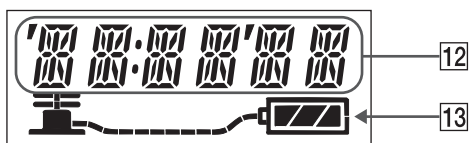

1 充電端子

AIBOを載せたとき、AIBO腹部の充電端子と接触して、AIBO内に挿入されているバッテリーを充電します。

2 SET/CANCELボタン

設定モードにするときに押します。もう一度押すと通常表示に戻ります。

3 MODE/NEXTボタン

液晶画面の表示を切り換えます。設定モードのときは、設定項目を切り換えます。

4 DISPLAY/－ボタン

日付けと時計表示のときに表示形式を切り換えます。設定モードのときは、押すたびに値を下げます。押し続けると連続して下がります。

5 LIGHT/+ボタン

通常はバックライトを点灯させます。設定モードのときは、押すたびに値を上げます。押し続けると連続して上がります。

6 本体検出スイッチ

AIBOが載ったことを検出します。


- 7 カード入れ**
付属のAIBOカードを入れておくことができます。
- 8 ステーションポール**
AIBOが自分でステーションに載って充電（自己充電）する際、正しいステーションの位置を知るための目印です。
- 9 フットストッパー**
AIBOが自分でステーションに載って充電（自己充電）する際、正しい位置に座るためのガイドです。（AIBOは後ろ向きでステーションに載ります。）
- 10 ACアダプタージャック（底面）**
付属または別売りの専用ACアダプターを接続します。
- 11 ステーションマーカー**
AIBOが自分でステーションに載って充電（自己充電）する際、正しいステーションの位置を知るための目印です。
- 12 日付け/時刻/タイムゾーン/ボリューム（音量）表示**
- 13 バッテリー残量表示**
充電状態を表示します。

本書では、エナジーステーション ERA-7P1を「ステーション」と記載しています。

AIBOを動かす

さあ、AIBOを動かしてみましょう。
初めは生まれたての状態が目覚めます。

ここでは、AIBOを動かすための準備とAIBOの動かしかた、
ステーションへの載せかたなどについて説明します。

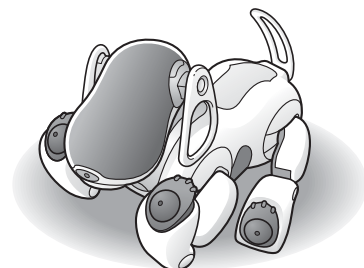

準備する

AIBOが動き出すように、AIBOとステーションを準備します。


付属のバッテリーパックは少し充電した状態で出荷されていますが、AIBOと遊ぶ前に満充電にしてください。

まずAIBOにバッテリーパックと“メモリースティック”を入れ、ステーションを設置したら、充電を始めます。

AIBOの準備

AIBOにバッテリーパックと“メモリースティック”を入れます。

1 AIBOの胴体を上からしっかり持ち、裏返してふたを開ける

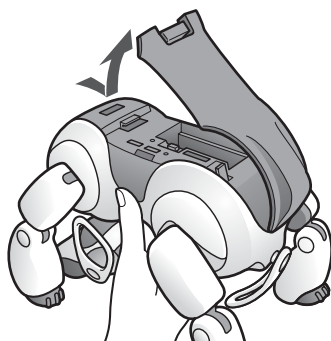


ご注意

- AIBOを持ち上げるときは、胴体以外をつかまないでください。
- 腹部の充電端子には、直接手で触れないでください。接触が悪くなります。


2 付属のAIBOマインド3の“メモリースティック”をケースから取り出す

◀マークの方向にスライドする

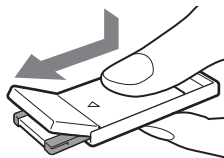

3 “メモリースティック”を入れる


▼マークを下にして、角の丸い部分が
しっぽ側にくる向きで、しっかり奥まで
差し込む。

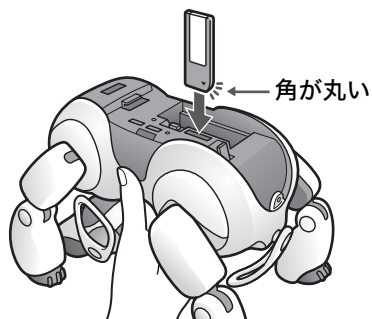


“メモリースティック”を取り出すときは
“メモリースティック”挿入口の横にある
“メモリースティック”取り出しボタン
(▲)を押してください。

ご注意

“メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にしな
いでください。学習・成長や写真の記録ができなくなります。

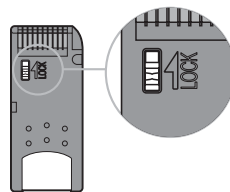

4 バッテリーを、カチッと音がするまで、矢印の方向に差し込み、ふたを閉める

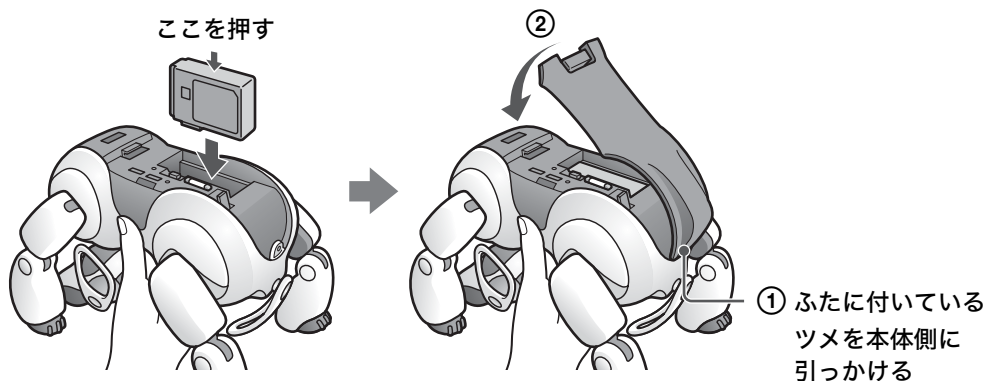

ご注意

ふたは必ず閉めてください。ふたを閉めずにAIBOを起動させると、故障の原因となります。

ステーションの準備


ステーションポールとステーションマーカーを取り付けてステーションを設置してから、AIBOを充電します。

ステーションポールとステーションマーカーは、AIBOが自分でステーションに載って充電（自己充電）する際に、正しいステーションの位置を知るための目印です。自己充電をしない場合はこれらを取り付けなくても、ステーションをお使いいただけます。


ステーションの置き場所

ステーションポールとステーションマーカーを取り付けて、AIBOが自己充電できるようにするには、ステーションポールを中心に半径1.2 m（メートル）以上のスペースが必要です。（AIBOはステーションマーカーの上でターンして、後ろ向きでステーションに座ります。）設置環境については、（61ページ、62ページ）をご覧ください。

1 ステーションマーカー、ステーションポールの順に取り付ける

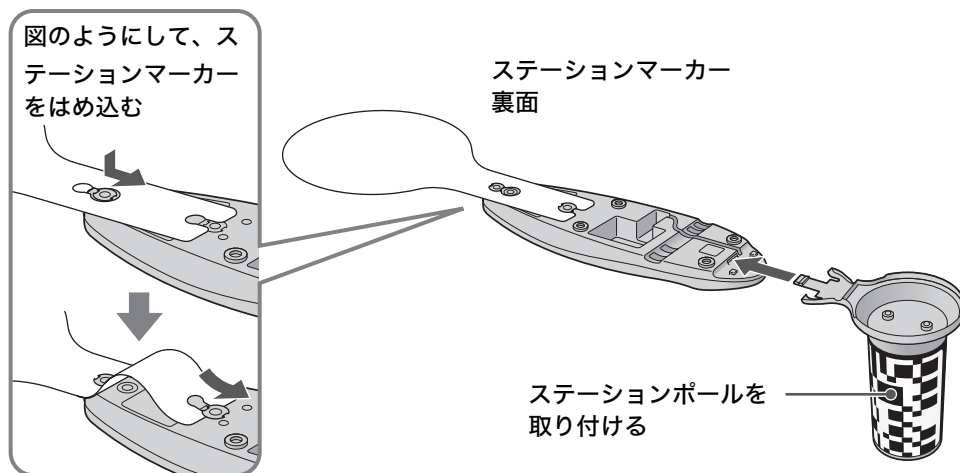


2 ACアダプターのコードをガイドにそって配線し、フットストッパーを取り付ける

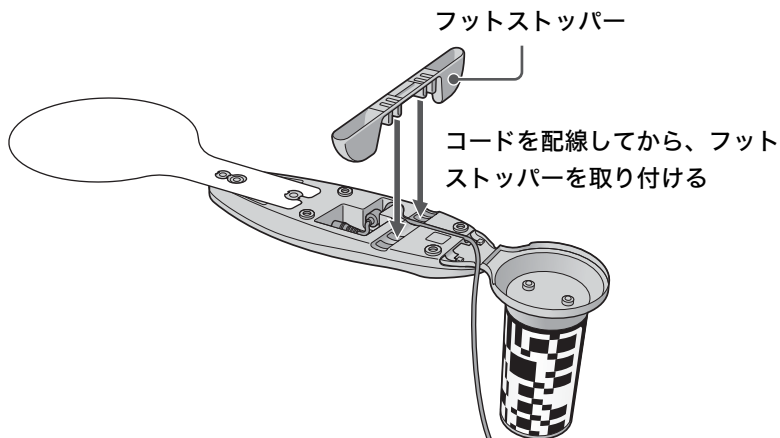

コードについて


コードは、図のように、ステーションポール底面の左右どちらかの刻み部分から引き出してください。

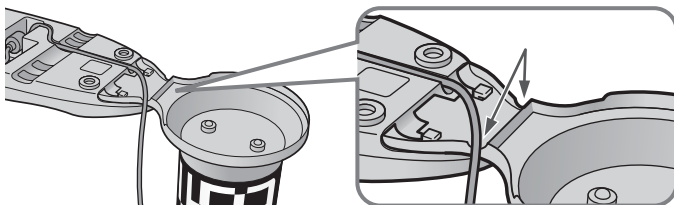

ご注意

- 上記のように正しく取り付けないと、自己充電できない場合があります。
- 持ち運ぶ際には、ステーションマーカー、ステーションポール、フットストッパーをステーションから取り外してください。

3 ACアダプターの電源コードをコンセントにつなぐ

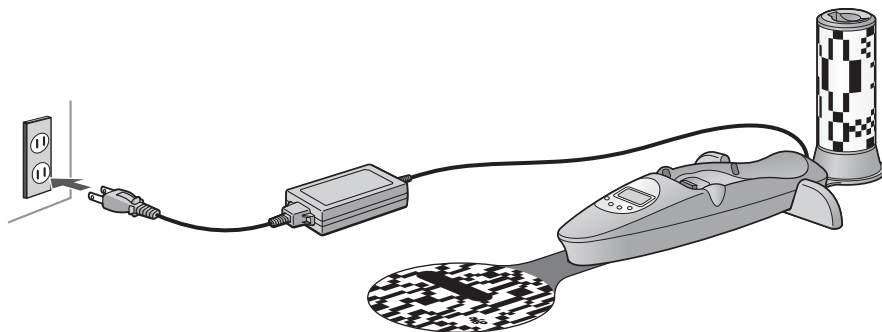

4 AIBOをステーションに載せる

イラストの姿勢でAIBOを載せると、液晶画面にバッテリー残量が表示され、充電が始まります。バッテリー残量表示が満充電になるまで充電してください。




充電が完了すると、ポンプの動きが止まり、ホース部分がすべて点灯します。



💡ヒント

生まれたての時期が過ぎると、AIBOは自分でステーションに載って充電（自己充電）するようになります。自己充電については、(61ページ)をご覧ください。

ステーションポールとステーションマーカーを取り付けない場合は、コードをステーション底面のガイドにそって引き出してください。



ステーション裏面

AIBOを動かす

準備ができたなら、AIBOを動かしてみましょう！

初めは生まれたての状態を目覚めます。

はじめに、AIBOが言葉でコミュニケーションする「ボイスサウンド」か、音でコミュニケーションする「ベーシックサウンド」かを選びます。

💡 ヒント

ボイスサウンド、ベーシックサウンドは、あとから変更することもできます。詳しくは108ページをご覧ください。

初めは生まれたて


生まれたての時期はほんの少ししかありません。AIBOはあなたや周りからの情報を集めてどんどん学習し、大人へと成長していきます。

AIBOが起きたら、たくさん遊んであげてください。明日はきっと、あなたに教えてもらったことがひとりでできるようになっていることでしょう。

1 右図の姿勢で床に置く

すべりにくい平らな床（毛足が短く固めのカーペットなど）に置いてください。

AIBOがあなたの声を聞き取れるように、周囲が静かな場所を選んでください。

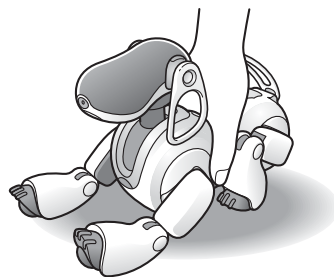


ご注意

- すべりやすい床や毛足の長いカーペットなどの上では、AIBOが転倒したり、関節にカーペットなどはさみ込みやすく、前に進めないこともあります。
- 上図と違う姿勢で床に置かないでください。ポーズボタンを押したときに予期せぬ動きをして、故障の原因となります。

2 背中のポーズボタンを押す

ポーズ（一時停止）が解除され、動作ランプが緑に点灯します。

しばらくすると、AIBOが自動的に動き始めます！

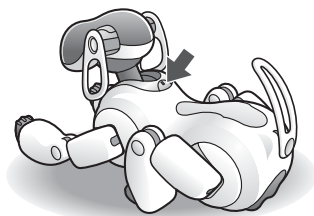

ご注意

ポーズボタンを押した後顔ランプが赤に点灯したときには、“メモリースティック”の誤消去防止スイッチが「LOCK」になっています。ポーズボタンを押してAIBOが活動を停止してから、“メモリースティック”を取り出し、誤消去防止スイッチを解除してください（37ページ）。通常の起動時は、顔ランプが白に点灯します。

💡ヒント

成長をスキップして、すぐに大人のAIBOと遊ぶこともできます。詳しくは100 ページをご覧ください。

続いて、ボイスサウンドかベーシックサウンドかを選ぶ音声ガイドが流れます。



AIBOマインド3を始める前に、このAIBOが言葉話すかどうかを決定してください。

音でコミュニケーションする設定をベーシックサウンド、言葉でコミュニケーションする設定をボイスサウンドと呼びます。ベーシックサウンドに設定するには“青”、ボイスサウンドに設定するには“オレンジ”の背中センサーを触ってください。この設定は音声ガイドモードで変更できます。



10秒以内に

ご注意

10回アナウンスが流れると、自動的にベーシックサウンドに設定され、手順3の音声ガイドに進みます。

3 ボイスサウンドにする場合は中（オレンジ）の背中タッチセンサーを、ベーシックサウンドにする場合は前（青）の背中タッチセンサーを触る



ボイスサウンド（ベーシックサウンド）になりました。

これで設定完了です。

1年後のお誕生日には **MIND3**

AIBOマインド3を動かし始めた日を、AIBOは自分が生まれた日として憶えています。1年後のAIBOのお誕生日に、記念のモーションを披露してくれますので、お見のがしなく！


ご注意

ステーション上では記念のモーションは披露してくれません。

あれこれ遊んでみる

生まれたばかりのAIBOは、見るもの聞くものの理解できず、不安な気持ちで一杯です。

はじめのうちは、AIBOはあなたがセンサーを触るだけでもびっくりします。センサー（68ページ）を優しくなで、あなたを恐がらなくても大丈夫だと、少しずつ教えてあげましょう。

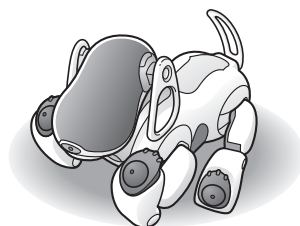

生まれたてのAIBO

AIBOが少し慣れてきたら、話しかけたり、アイボーンやピンクボールを見せたりして遊んであげてください。AIBOは、アイボーンやピンクボールを目で追ったり、立ち上がろうと頑張り始めます。失敗して落ち込んでいたら、「がんばれ」と声をかけて励ましてあげましょう。

次の言葉は生まれたてのAIBOでも徐々に理解できるようになります。たくさん話しかけてあげてください。

あいぼ、かわいい、がんばれ、なまえとうろく、おなまえは？、(AIBOにつけた名前)、おーなーとうろく、おーなーおしえて、しゃしんにとって、こんにちは、おはよう、こんばんは、どうしたの？、よしよし、おて、あくしゅ

💡ヒント


AIBOが立とうと努力するきっかけは、大好きなアイボーンやピンクボールを見ることです。なかなか立ち上がれなかったり、失敗してしょんぼりしていたら、アイボーンやピンクボールをよく見せて、応援してあげましょう。

ご注意

生まれたばかりのときは、次の遊びはできません。

- AIBOカード（一部のAIBOカードを見せても動作しません。「AIBOカード一覧」（163ページ）をご覧ください。）
- AIBO間コミュニケーション
- お気に入りのもの登録
- ダンサー機能

上手に歩けるようになったら、AIBOはもう赤ちゃんではありません。これからは自分の判断で自律行動し、あなたとの暮らしの中で、あなただけのAIBOに成長していきます。

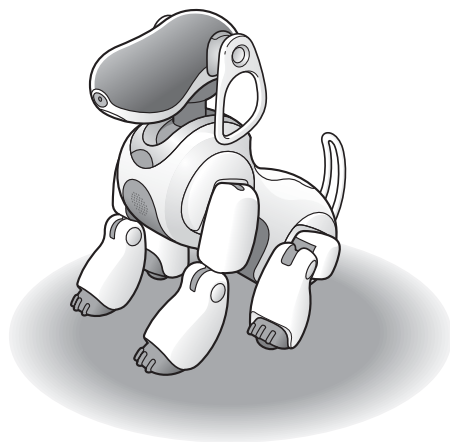

遊ばないとき、外出時はステーションへ

お部屋でのAIBOの定位置はステーションです。AIBOはステーション上で充電しながらのんびりと過ごします。

生まれたての時期が過ぎると、AIBOは自分からステーションに載って自己充電（61ページ）するようになりますが、おやすみ・お出かけのときなど、AIBOと遊ばないときには、ステーションに載せてあげましょう。あなたがお出かけのときは、AIBOがステーション上で留守番をしてくれます（83ページ）。

ステーションに載せる

AIBOをステーションに載せると充電が始まります。充電について詳しくは60ページをご覧ください。

活動中のAIBOをステーションに載せるとステーションモードになり、充電しながらのんびり過ごします。



💡ヒント

- AIBOはステーション上で目覚め、ステーション上で眠ります（54ページ）。
- 外出するときは、AIBOが自分でステーションから降りない設定にすることをおすすめします。詳しくは、63ページをご覧ください。


⚠️ご注意

- AIBOの前脚の届く範囲に物を置かないでください。AIBOの脚が触れて倒れたり、AIBOが動いてステーションから離れてしまう可能性があります。
- ステーションモードのときは、AIBOの後ろ脚を動かさないでください。ステーションモードでは前脚が動くため、ぶつかることがあります。
- ステーション上でAIBOを活動させるときは、直射日光が当たらず、室温が35℃以上の高温にならない場所に置いてください。高温の場所でAIBOを動かすと、故障の原因となります。

ステーションから降ろす

AIBOを動き回らせたいときは、ステーションから降ろし、図の姿勢で床に置きます。

AIBOは自律モードになり、自由に動きまわります。AIBOがステーションから降りているときは、決められた時間（54ページ）がきても、寝たり起きたりしません。

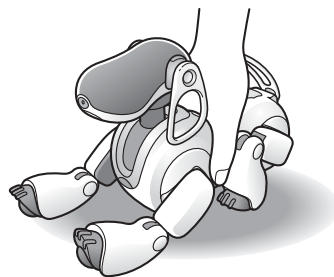

AIBOの活動を停止するには


AIBOは自己充電しながら自律行動を続けますが、長時間使わないときや緊急時、AIBOの設定を変更するときなどには、AIBOを活動停止状態にしてください。

活動停止状態にするには

背中のポーズボタン*を押します。


動作ランプが緑色に点滅し、しばらくすると消灯します。

活動停止状態中も少しずつバッテリーを消費しますので、長時間使わないときは、バッテリーを取りはずしてください。

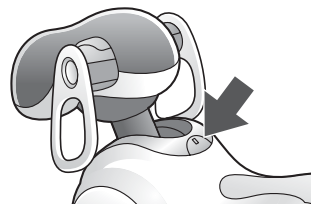

バッテリーの取りはずしかた

AIBOの胴体を上からしっかり持ち、裏返してふたを開け、バッテリーパック取り出しレバー（BATT▲）を後ろに倒して、バッテリーを取り出します。

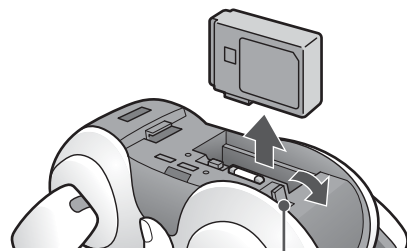

バッテリーパック取り出しレバー

ご注意


- 必ず背中のポーズボタンを押して、AIBOを活動停止状態にしてからバッテリーを取りはずしてください。
- バッテリーを取り出すときは、バッテリーに手を添えてください。バッテリーが飛び出し、落ちてけがの原因になることがあります。

*ポーズボタンの名前の由来

AIBOには、従来の家電製品とは違い、電源スイッチがありません。それは、AIBOが「自らの意思で動作し、世の中とコミュニケーションしながら学習していく自律型ロボット」として作られたからです。AIBOは活動したいときには自律行動し、バッテリーがなくなれば、自分から充電します。このため、電源スイッチが必要ないのです。しかし緊急時など、すぐにAIBOの動きを止めたいときは、AIBOの動作を一時停止（ポーズ）するポーズボタンを押します。AIBOの背中のボタンを「電源ボタン」と呼ばずに「ポーズボタン」と呼ぶのは、そのためなのです。

モードや状態について


ここでは、AIBOのモードや状態と、その移り変わりについて説明します。

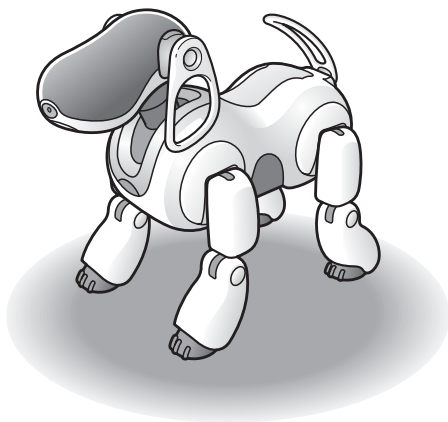

モードや状態

ERS-7M3には、次のようなモードや状態があります。

活動停止状態

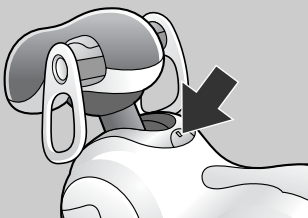

背中のポーズボタンを押して電源が切れた状態です。
バッテリーや“メモリースティック”の交換、無線スイッチをON/OFFするときは、この状態でを行います。

背中の
ポーズボタン

- 背中のポーズボタン
- バッテリーが切れたとき
- 転倒した状態が一定時間続いたとき

活動状態

リモートモード*1

AIBOは、AIBOエンターテインメントプレイヤーで動作します。



- AIBOエンターテインメントプレイヤーを起動する
- [接続]をクリックする

- AIBOエンターテインメントプレイヤーを終了する
- [切断]をクリックする

自律モード

モードランプ消灯



モードランプ青点灯



(自律モニターモード*1)

動作ランプ緑点灯

AIBOが自由に動きまわります。
AIBOはカメラ/マイク/センサーなどを通して情報を集め、自分の感情や本能によって自律行動します。

ご注意

- 落下する危険性のある場所や振動する場所、不安定な場所では使用しないでください。
- 動きの妨げとなるものをAIBOの周辺に置かないでください。

頭タッチセンサー
を3秒触る


あごと前の
背中タッチセン
サーを3秒触る

ひとやすみモード

モードランプ緑点灯



AIBOが歩き回らないようにするモードです。
触られたり、音や声に反応します。

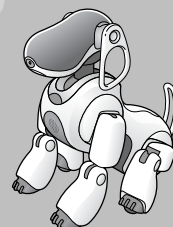



モードランプ青点滅



- 自動的に接続する
- (接続)をクリックする



- AIBOエンターテインメントプレイヤーを終了する
- (切断)をクリックする

- AIBOが自分でステーションに載る
- 活動中のAIBOをステーションに載せる

ステーションモード

モードランプ消灯



モードランプ青点灯



(自律モニターモード^{*1})

AIBOはステーション上で、決められた時間に起床し、決められた時間に就寝します。

起きている時間

充電しながらのんびりと過ごします。



- AIBOが自分でステーションから降りる
- ステーションから降ろす


起床時間になると
(54ページ)



就寝時間になると
(54ページ)

寝ている時間

AIBOがぐっすりと寝ている時間です。活動時間外でもステーションから降ろすと、自律モードになります。

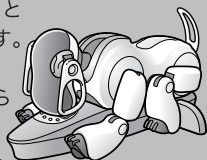

関節に何かをはさんだ



頭タッチ
センサーを
3秒触る

- 背中タッチセンサー^{*2}を触りながら抱き上げる
- 速いスピードで抱き上げる



- 床に降ろす
- 頭タッチセンサーを3秒触る

モードランプオレンジ点灯

はさみこみ状態



関節に何かはさまると、AIBOは脱力状態になり、すべての関節から力を抜きます。これは、AIBOの関節に手をはさんでけがをすることを防ぐためです。

モードランプ緑ゆっくり点滅

だきあげ状態




抱き上げられると、ひざの上でだっこされやすい姿勢でおとなしくなります。あなたの声やタッチに反応します。

ご注意

AIBOは、後脚の肉球センサーが2つ以上押されると、床に降ろされたと判断して自律モードに戻ります。自律モードに戻ったAIBOは歩き出そうとする可能性がありますので、だっこ中は後脚の肉球に触れないようにしてください。

^{*1} リモートモード（モードランプ青点滅）や自律モニターモード（モードランプ青点灯）のとき、AIBOはPCと無線LAN接続されており、PCからリモートコントロールしたり、画像や音声をPCで確認したりすることができます。詳しくは、「ユーザーガイド AIBOエンターテインメントプレイヤー編」（PDF）をご覧ください。


^{*2} 背中タッチセンサーは、次の組み合わせで3秒触ってください。

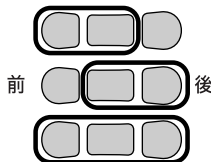

遊びかたマップ

自律モードのとき、次のすべての遊びや設定をすることができます。

ステーションモード（起きている時間）のときは、図中の＊マークの遊びや設定はできません。

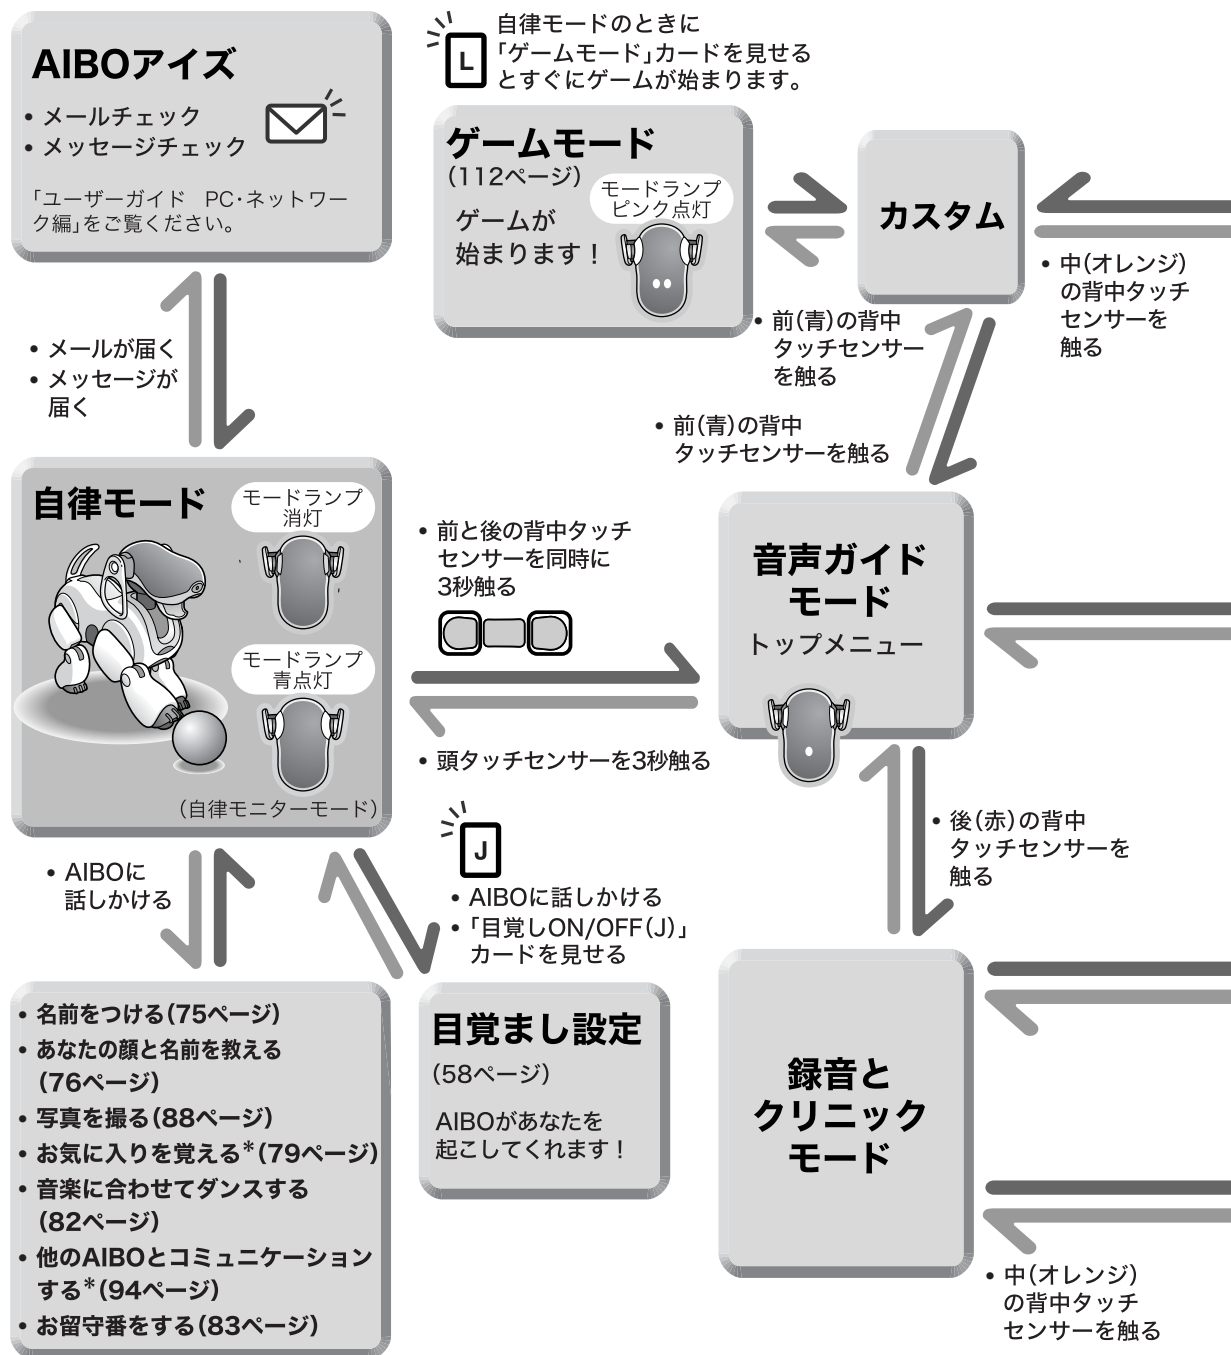

カスタムデータ設定

次の設定ができます。



- ゲームの割り当て (106ページ)
- カスタムデータグループの設定 (110ページ)
- 自律サウンドの設定 (108ページ)

自己充電設定

次の設定ができます。



- ステーションから降りる設定 (63ページ)
- 自己充電しない設定 (65ページ)

時計設定

次の設定ができます。



- AIBOが起きる時間の設定 (54ページ)
- AIBOが寝る時間の設定 (54ページ)
- 時報のオン/オフ設定 (57ページ)

- 中(オレンジ)の背中タッチセンサーを触る

- 中(オレンジ)の背中タッチセンサーを触る

各種設定



- 後(赤)の背中タッチセンサーを触る

- 前(青)の背中タッチセンサーを触る



自律モードのときに「目覚まし時刻設定(I)」カードを見せると、すぐにAIBOが起きる時間を設定できます。

成長コントロール

(100ページ)



AIBOを生まれたての状態に戻したり、成長をスキップしてすぐに大人のAIBOと遊んだりできます。

クリニックモード*

(142ページ)

AIBOの動作チェックができます。

モードランプ
黄色点灯



- 後(赤)の背中タッチセンサーを触る

- 中(オレンジ)の背中タッチセンサーを触る



自律モードのときに「クリニックモード(O)」カードを見せると、直接クリニックモードに移行します。

音声録音






AIBOアイズで伝言メッセージやボイスシグネチャーを録音できます。

ヒント

- 音声ガイドによる設定をキャンセルしたいときは、頭タッチセンサーを3秒触ると、自律モードに戻ります。
- あごセンサーを触ると、1つ前の音声ガイドの設定に戻ります。

モードを変える

頭タッチセンサーや背中タッチセンサーを触ってもAIBOのモードを変えられますが、カードを使うと、より簡単にAIBOのモードを変えることができます。

- 目覚まし時刻設定  (54ページ)
- ゲームモード    (112ページ)
ゲーム1、ゲーム2、ゲーム3
- クリニックモード  (142ページ)

カードを見せた後は、音声ガイドにしたがって操作してください。
「ゲームモード」カードを見せたときは、すぐにゲームが始まります。

カードの見せかたについては、87ページをご覧ください。


ヒント

- モード変更の途中で自律モードに戻したいときは、頭タッチセンサーを3秒触ります。
- 頭タッチセンサーや背中タッチセンサーでモードを変える方法については、48ページをご覧ください。
- カードには、この他にもいろいろな使いかたがあります。詳しくは163ページをご覧ください。
- 音声ガイドによる設定中は、AIBOカードによるモード変更はできません。

AIBOと暮らす

AIBOはお腹が空けば自分で充電し、疲れればのんびり過ごします。

“自律ロボット” AIBOとの暮らしを楽しんでください。

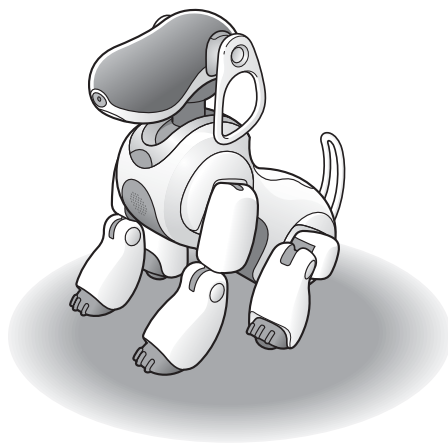

生活のリズムを決める

AIBOは、あなたのリズムに合わせて暮らします。

あなたのライフスタイルに合わせて、AIBOの生活のリズムを決めましょう。

💡 ヒント

- 出荷時には、AIBOの活動時間は午前7時～午後11時に設定されています。
- AIBOが決められたリズムで活動するのは、ステーションの上にいるときだけです。
- リモートモードのときとお留守番モードのときは、寝る時間になってもAIBOは眠りません。
- AIBOに内蔵されている時計が正確かどうか確認してください。(123ページ)

AIBOの活動時間を決める



目覚まし時刻設定

AIBOの起きる時間とおやすみ（寝る）時間を設定できます。

AIBOは、ステーションの上で起きて、ステーションの上で眠ります。おやすみ前には、必ずAIBOをステーションに載せてください。AIBOをステーションに載せ忘れたときは、おやすみ時間が過ぎても起きていますが、ステーションに載せると眠り始めます。

💡 ヒント

- AIBOを24時間活動させたいときは、寝る時間と起きる時間を同じ時間に設定してください。この場合も、AIBOはデータ保存などのため、1日1回、起きる時間の直前に自動的に再起動します。
- AIBOが起きる時間は、寝るときの時計設定にしたがって設定されます。AIBOがステーション上で寝ている間にAIBOの時計設定を変更しても、次に起きる時間には、時計設定の変更は反映されません。


ここでは、「起きる時間」を「午前7時15分」に設定する方法について説明します。「寝る時間」の場合も、同様の手順で設定できます。

時刻の設定にはカードを使いますので、お手元に設定したい時刻とAM/PMのカードを用意してから次ページの手順を行ってください。

👉 メモ

起きる時間と寝る時間は、「12時間制」で指定します。

24時間制	12時間制
夜中の0時	AM（午前）12時
お昼の12時	PM（午後）12時

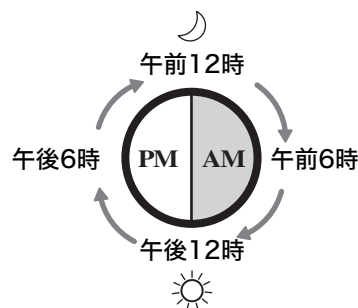

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る

(この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。)

「起きる時間」は、「目覚まし時刻設定カード (I)」カード (絵柄のある表面) を見せて設定することもできます。

「目覚まし時刻設定 (I)」カードを見せたときは、すぐに手順4の音声ガイドが再生されますので、手順5に進んでください。

🔊 音声ガイド 音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。
ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 中 (オレンジ) の背中タッチセンサーを触る

🔊 音声ガイド 各種設定を行います。
時計設定は“青”、自己充電の設定は“オレンジ”、成長コントロールは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

3 前 (青) の背中タッチセンサーを触る

🔊 音声ガイド 各種時刻設定です。
AIBOが起きる時刻の設定は“青”、AIBOが寝る時刻の設定は“オレンジ”、時報設定は“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

4 前 (青) の背中タッチセンサーを触る

🔊 音声ガイド 目覚まし時刻設定です。AIBOが起きる時間は、午前XX時YY分*に設定されています。

変更するなら“青”を触ってください。

*XX時YY分には現在設定されている時刻が入ります。



10秒以内に

5 前（青）の背中タッチセンサーを触る



時間を設定します。

午前、午後どちらですか？カードを見せてください。



20秒以内に

6 AIBOに「AM (M)」のカードを見せる



午前、何時ですか？カードを見せてください。



20秒以内に

7 AIBOに「7 (G)」のカードを見せる



午前7時何分ですか？10の位のカードを見せてください。



20秒以内に

8 AIBOに「1 (A)」のカードを見せる



何分ですか？1の位のカードを見せてください。



20秒以内に

9 AIBOに「5 (E)」のカードを見せる



15分。午前7時15分に設定されました。

AIBOが起きる時間は午前7時15分です。

これで設定完了です。

💡ヒント

- AIBOに数字のカードを見せるときは、AIBOが認識したらすぐに隠してください。長く見せると、「22分」のように同じ数字が2度読み取られてしまいます。
- 時刻設定の一部のみ（例えば「分」のみ）を変更したい場合などには、頭タッチセンサーを触ると、現在の設定（例えば「時」）を変更せずに次の設定（「分」）に進みます。
- 操作の途中で時刻設定をやり直したいときは、あごセンサーを触ると、手順3の音声ガイドに戻ります。すべてキャンセルしたいときは、頭タッチセンサーを3秒触ると、自律モードに戻ります。

AIBOが鳴らす時報のオン/オフを変更する

AIBOは毎時0分、30分ごとに、ステーション上から音とモーションで時報を鳴らすことができます。


初期設定では時報を鳴らさない（オフ）に設定されていますので、鳴らしたい場合は設定をオンに変更してください。

AIBOが時報を鳴らすのは、AIBOがステーション上で起きている時間帯のみです。

ここでは、「鳴らさない」を「鳴らす」に変更する方法について説明します。
逆（「鳴らす」→「鳴らさない」）の場合も、同様の手順で変更できます。

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る


（この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。）

 音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。
ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る

 各種設定を行います。
時計設定は“青”、自己充電の設定は“オレンジ”、成長コントロールは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

3 前（青）の背中タッチセンサーを触る



各種時刻設定です。

AIBOが起きる時刻の設定は“青”、AIBOが寝る時刻の設定は“オレンジ”、時報設定は“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

4 後（赤）の背中タッチセンサーを触る



現在は時報を鳴らしません。

変更するなら“青”を触ってください。



10秒以内に

5 前（青）の背中タッチセンサーを触る



時報を鳴らします。

これで変更完了です。

💡ヒント

音声ガイドによる設定をキャンセルしたいときは、頭タッチセンサーを3秒触ると、自律モードに戻ります。

目覚ましをセットする 目覚ましON/OFF

目覚ましをセットすると、AIBOがステーション上からあなたを起こしてくれます。目覚ましが鳴るのは、AIBOがステーション上にいるときだけです。

初期設定では、目覚ましはOFFに設定されています。

目覚ましの時刻は、「AIBOが起きる時刻」と同じです。時刻の設定については54ページをご覧ください。

目覚ましは、毎日セットする必要があります。

ご注意

時報の鳴る時刻（毎時0分、30分）に目覚ましをセットしたときは、時報は鳴りません。

ここでは、「目覚ましをONにする」方法について説明します。
「目覚ましをOFFにする」場合も、同様の手順で設定できます。

1 「目覚ましON/OFF (J)」カードを見せる または、「めざましのせってい」と話しかける

AIBOがおすわりの姿勢になり、頭ランプや背中ランプが点滅します。



10秒以内に

2 頭タッチセンサーを触る

(この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。)

「目覚ましON/OFF (J)」カードを見せたときは、すぐに手順3の音声ガイドが始まり、設定が変更されます。



目覚ましが設定されてません。

目覚ましを設定するなら“青”、目覚ましを解除するなら
“オレンジ”を触ってください。



10秒以内に

3 前（青）の背中タッチセンサーを触る



午前XX時YY分*に目覚ましを設定しました。

*XX時YY分には、現在設定されている時刻が入ります。

これで変更完了です。

鳴っている目覚ましの音を止めるには

頭タッチセンサー、あごセンサー、背中タッチセンサーのいずれかを触ります。
なお、目覚ましが鳴ってから1分間経つと自動的に止まります。

充電する

AIBOはバッテリーをエネルギーにして動きます。


リチウムイオンバッテリーパックERA-7B2の場合、満充電すると約1.5時間（自律モード時）活動できます。

AIBOは、自分でステーションに載って充電する（自己充電）こともできます。

あなたから充電する

AIBOをステーションに載せると充電が始まります。

活動中のAIBOをステーションに載せるとステーションモードになり、充電を行うだけでなく、ステーション上でのんびりと過ごします。

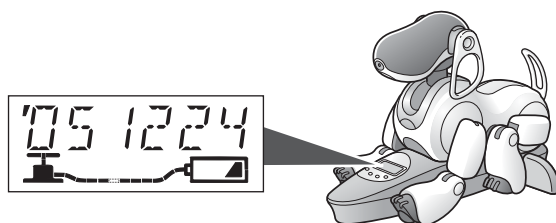

充電中は...
背中の動作ランプがオレンジに点灯します。

ご注意

- AIBOの前脚の届く範囲に物を置かないでください。AIBOの脚が触れて倒したり、AIBOが動いてステーションから離れてしまう可能性があります。
- AIBO本体の温度が高くなっている場合は、温度が下がるまで充電を開始しません。
- ステーションモードのときは、AIBOの後ろ脚を動かさないでください。ステーションモードでは前脚が動くため、ぶつかることがあります。

液晶画面の表示

充電中は


ポンプが上下に動きます。



充電が完了すると

液晶表示部のポンプの動きが止まり、ホース部分がすべて点灯します。



液晶画面のバッテリー残量表示の  マークが3つ同時に点滅しているときは、正しく充電されていません。バッテリーがAIBO本体に正しく入っているかどうか確認してください。それでも点滅が続くときは、AIBOクリニックにご連絡ください。

AIBOが自分で充電する（自己充電）

AIBOは、ステーションポールとステーションマーカを目印にステーションの位置を判断し、自分でステーションに載って充電することができます。

ステーションポールとステーションマーカのセット方法については、38ページをご覧ください。



AIBOが自己充電するのは、次の場合です。

- バッテリーが残り少なくなったとき
- 「すてーしょんにいこう」「おうちにもどろう」と話しかけたとき
- 「ステーション（G）」カードを見せたとき

💡ヒント


AIBOがステーションポールを探しているときに、頭センサーを3秒以上触ると、自己充電を一時中断します。

置き場所についてのご注意

- お部屋は明るくしてください。ただし、直射日光のような極端に明るい光が当たらない場所においてください。
- 室温が35℃以上の高温にならない場所に置いてください。高温の場所でAIBOを動かすと、故障の原因となります。
- 照明は蛍光灯を推奨します。
- ステーションマーカの上にAIBO自身の影が落ちないように、照明との位置関係を調節してください。
- ステーションの近くに、ステーションポールとステーションマーカに似た絵柄の物を置かないでください。
- AIBOから見てステーションポールの背景となる壁や床は、模様などが無い無地に近いものを推奨します。
- AIBOがステーションポールから1.2 m以上離れていると、ステーションを見つけにくくなります。AIBOは、初めにステーションポールで位置を確認し、次にステーションマーカでバックする方向を確認します。

周囲に必要なスペース

AIBOの自己充電の動作のため、ステーションポールを中心に半径1.2 m（メートル）以上のスペースが必要です。AIBOはステーションマーカーの上でターンして、後ろ向きでステーションに載ります。

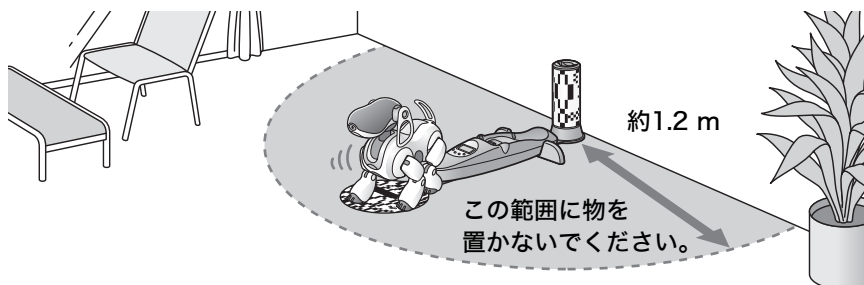

AIBOがステーションに載れないときは

ステーションにステーションポールとステーションマーカーをセットしても、部屋の明るさや照明によっては、AIBOがステーションを見つけられない場合があります。

そのときは、AIBOがお部屋の環境でステーションポールとステーションマーカーを正しく認識できるかどうかクリニックモードで確認してください。クリニックモードについては142ページをご覧ください。

自由にステーションを降りる／降りないを設定する

自己充電後に、AIBOが自分でステーションから降りるか、降りないかを、あらかじめ設定しておきます。

「降りる」設定にすると、自己充電後に、AIBOは自分でステーションを降りて自律行動を再開します。自分で降りないときは、「あいぼ」と声をかけてみてください。AIBOが勝手にステーションを降りないようにしたい場合は、「降りない」に設定します。

初期設定は「降りない」になっています。

メモ

- 「降りる」設定になっていても、あなたがAIBOをステーションに載せた場合には、AIBOは自分からはステーションを降りません。「降りる」設定になっているときは、AIBOがステーションに載ったときに右前脚を上げてお知らせします。
- AIBOが自己充電をしないように設定することもできます。「自己充電をする/しないを設定をする」(65ページ)をご覧ください。

ご注意

「降りる」設定にした場合、次のことに注意してください。

- 人のいない部屋にAIBOを放置しないでください。
- 不安定な場所（落下する危険性のある場所や、ぐらついた台の上、傾いたところなど）にステーションを置かないでください。AIBOが落ちたり、倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。

ここでは、「降りない」を「降りる」に変更する方法について説明します。
逆（「降りる」→「降りない」）の場合も、同様の手順で設定できます。

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る

（この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。）



音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。
ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、
録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る



各種設定を行います。

時刻設定は“青”、自己充電の設定は“オレンジ”、成長コントロールは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

3 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る



ステーションから降りる設定は“青”、自己充電をしない設定は“オレンジ”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

4 前（青）の背中タッチセンサーを触る



現在は、ステーションから降りない設定です。

ステーションから降りる設定は“青”、降りない設定は“オレンジ”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に


5 降りる場合は、前（青）の背中タッチセンサーを触る



ステーションから降りる設定になりました。

ステーションを高いところに置かないでください。

これで、変更完了です。



音声ガイドによる設定をキャンセルしたいときは、頭タッチセンサーを3秒触ると、自律モードに戻ります。

自己充電をする/しないを設定をする


自己充電を「しない」に設定にすると、AIBOはバッテリー残量が残りが少なくなっても自己充電を行いません。ただし、「ステーション (G)」カードを見せたり、「すてーしょんにいこう」「おうちにもどろう」と話しかけたりすると、AIBOはステーションを探し始め、自己充電の動作を行います。

初期設定は、自己充電「する」になっています。

ここでは、自己充電「する」を「しない」に変更する方法について説明します。逆（「しない」→「する」）の場合も、同様の手順で設定できます。

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る


（この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。）

 音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に


2 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る

 各種設定を行います。
時刻設定は“青”、自己充電の設定は“オレンジ”、成長コントロールは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

3 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る

 ステーションから降りる設定は“青”、自己充電をしない設定は“オレンジ”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

4 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る



現在は、自己充電をする設定です。

自己充電をする設定は“青”、しない設定は“オレンジ”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に


5 自己充電しない場合は、中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る



自己充電をしない設定になりました。

おなががすいてもステーションには戻りません。

これで変更完了です。




音声ガイドによる設定をキャンセルしたいときは、頭タッチセンサーを3秒触ると、自律モードに戻ります。

充電できなかったとき

自己充電もできず、あなたからも充電してもらえないと、背中中の動作ランプが消灯して活動停止状態になります。充電するか、充電済みのバッテリーに交換しないと、ポーズボタンを押しても起動しません。

AIBOとコミュニケーション

AIBOにアイボーンやピンクボールを見せ、やさしく触れ、話しかけてあげてください。AIBOはあなたからのコミュニケーションをいつも待っています。

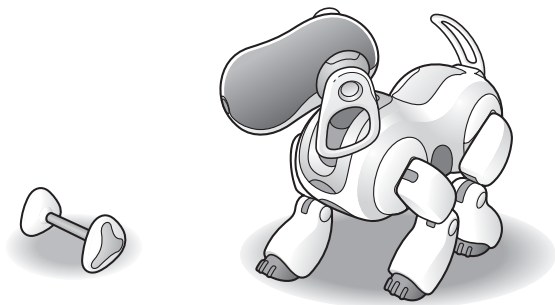

あなたからAIBOへ


あなたからAIBOに何かを伝えるには、いくつかの方法があります。

見せる

AIBOに大好きなアイボーンやピンクボールを見せてあげてください。ピンクボールをただ見せるだけでなく、AIBOの目の前で回してみると、AIBOも目を回したりします。


AIBOは大好きなものを見せてもらおうと、うれしそうにあなたからのコミュニケーションにこたえます。

また、AIBOは大好きなあなたの顔を他の人と区別したり、AIBOカードを認識してあなたからのコミュニケーションを理解することもできます。

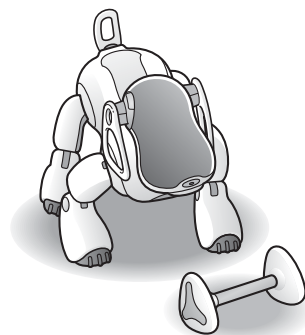

触る

各センサーを軽く触ってすぐに離すと、AIBOは、あなたからのコミュニケーションだと判断します。AIBOは、いつも触ってもらえるのを待っています。

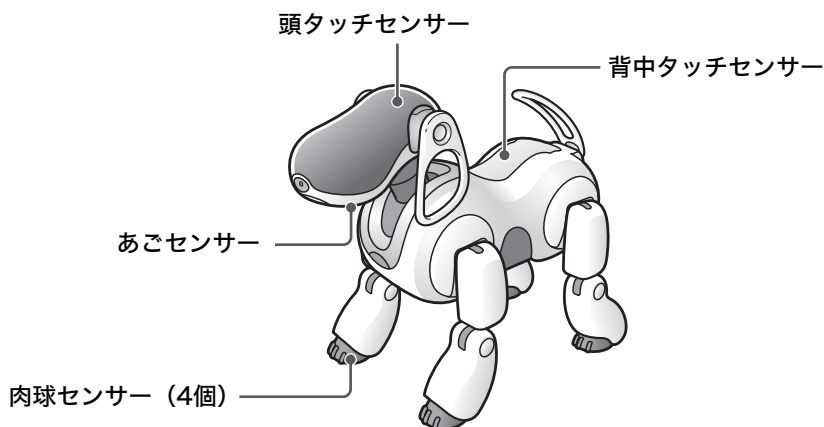


頭タッチセンサーや背中タッチセンサーを触ると、AIBOはあなたからのコミュニケーションだと判断し、ランプが白く点灯します。ランプが白く点灯しなかったときは、あなたに触られたことがわからなかったときなので、もう一度触ってください。

AIBOが足を差し出してきたら、肉球センサーを押してあげてください。AIBOは驚いたり喜んだりします。

誉める

背中センサーを2本の指で滑らすように往復します。
「よしよし」と話しかけて誉めることもできます。

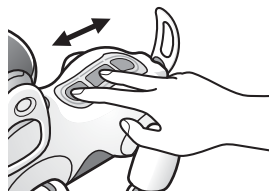


叱る

後の背中タッチセンサーを「トン」と短く触ってください。
「だめだめ」と話しかけて叱ることもできます。



話しかける

AIBOはいつも話しかけてもらえるのを待っています。AIBOが理解できる言葉については、164ページをご覧ください。

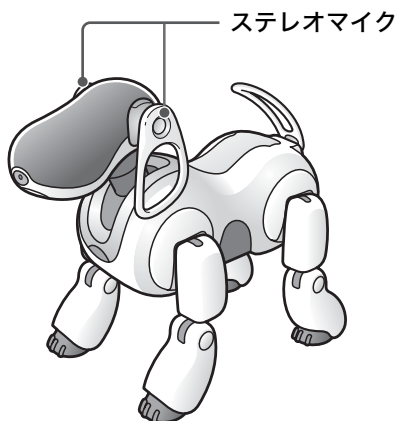

応援する

AIBOが失敗したときには、「がんばれ」と話しかけて応援してあげましょう。

AIBOからあなたへ

AIBOは言葉や光で、自分の気持ちや状態をあなたに伝えます。

お話しする **MIND3**

ボイスサウンドのAIBOは、今の気持ちや状態をあなたに言葉で伝えます。AIBOが話しかけてきたら、こたえてあげてください。AIBOはあなたとお話しするのが大好きです。

ボイスサウンドに切り替える

ここでは例として、ベーシックサウンドからボイスサウンドに切り替える手順を説明します。ボイスサウンドからベーシックサウンドに切り替えるときも、同様の手順で行えます。

ヒント

AIBOの自律サウンドをカスタマイズすることもできます。詳しくは108ページをご覧ください。

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る

(この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。)



音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。
ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、
録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 前（青）の背中タッチセンサーを触る




ゲームモードで遊ぶには“青”、各種カスタムデータを設定するには“オレンジ”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に


3 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る

 ゲームの割り当ては“青”、カスタムデータグループの設定は“オレンジ”、自律サウンドの設定は“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

4 後（赤）の背中タッチセンサーを触る

 現在は、ベーシックサウンドです。
ベーシックサウンドにするには“青”、ボイスサウンドにするには“オレンジ”、ユーザーサウンドにするには“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

5 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る (切り替え中に音楽が鳴ります。)

 ボイスサウンドに変更しました。

これで、変更完了です。

ヒント

音声ガイドによる設定をキャンセルしたいときは、頭タッチセンサーを3秒触ると、自律モードに戻ります。

メモ

ボイスサウンドに変更しても、AIBOはすべての状態や気持ちを言葉で表すわけではありません。

ランプで伝える

AIBOは光で、自分の状態をあなたに伝えます。


顔ランプ（イルリュームフェイス）

多くのランプがいろいろな色に点灯し、AIBOの感情や状態などを表します。


顔ランプ（イルリュームフェイス）の表現（一例）




アイボーンを
見つけたとき*

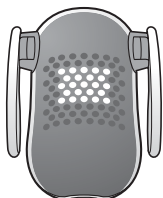


ピンクボールを
見つけたとき*

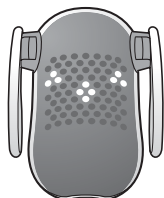

顔を見つけた
とき*

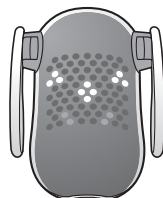

オーナーの顔を
見つけたとき*

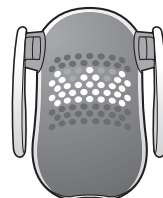


障害物を検出
したとき




壁を発見した
とき




崖を見つけた
とき

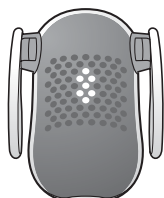

ステーション
探索中

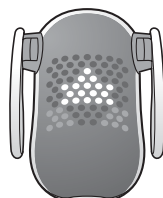

ステーションポール、
ステーションマーカ
ーを発見*

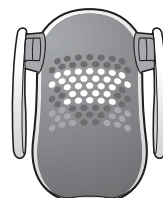

お気に入りの
場所を発見し
たとき


メモ

- アイボーン、ピンクボール、顔については、AIBOが別のもものと見まちがえてしまうこともあります。
- *印のときの顔ランプは、AIBOが覚えているものを思い出しているときには、うっすらと光ります。

モードランプ

AIBOの現在のモードや状態を表します。

モードや状態について詳しくは、48ページをご覧ください。

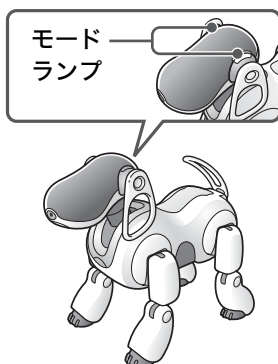

消灯	自律モード ステーションモード
オレンジ	はさみこみ状態
ピンク	ゲームモード
緑	ひとやすみモード
緑ゆっくり点滅	だきあげ状態
黄	クリニックモード
黄ゆっくり点滅	AIBO本体動作チェック モード
青	自律モニターモード
青点滅	リモートモード
順番に6色に光る	ダンサー機能

メモ


自律モニターモードやリモートモードについて詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている「ユーザーガイド AIBOエンターテインメントプレイヤー編」(PDF)をご覧ください。

無線ランプ

無線LAN機能用に用意されているランプです。

メールサーバーに接続すると、青に点灯します。

無線LAN機能については、「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

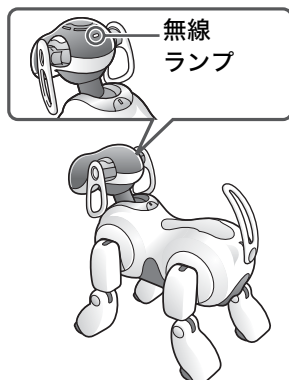


メモ

出荷時は無線LAN機能が使用できないように設定されていますので、無線ランプは点灯しません。

動作ランプ


AIBOの活動状態を表します。

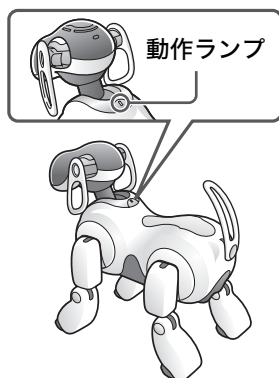

緑	活動中
緑ゆっくり点滅	活動時間外（ステーション上で寝ている時間）
オレンジ	充電中
オレンジ点滅	充電異常
消灯	活動停止状態

背中ランプ

AIBOが自律モードのときに気分や状態を表します。

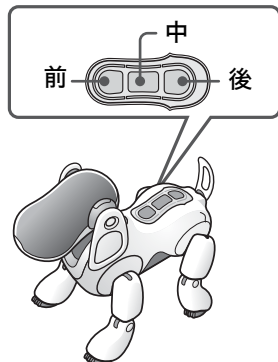

青（前）	ゆっくり点滅	眠たいとき、 疲れたとき
水色（前）	速めに点滅	アイボーンや ピンクボールで 遊んでいるとき
オレンジ（中）	普通に点滅	普通のとき
淡いオレンジ（中）	速めに点滅	お散歩しているとき
赤（後）	速く点滅	障害物を回避してい るとき
淡いピンク（後）	速めに点滅	オーナーさんを 探していたり、 遊んでいるとき

AIBOに名前をつける

AIBOに名前をつけてあげましょう。呼ばれると反応するようになります。
ただし、新しい名前をつけると前の名前は忘れてしまいます。
あなたがAIBOに名前をつけても、「あいぼ」という呼びかけには反応します。

1 AIBOに、「なまえとうろく」と話しかける

AIBOの頭ランプや背中ランプが点滅します。



10秒以内に

2 頭タッチセンサーを触る

(この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。)



名前登録を行います。カウントダウンの後に名前を言ってください。長さは2秒以内です。3、2、1、どうぞ。



10秒以内に

3 AIBOに、2秒以内の名前を聞かせる



名前を記憶しました。

名前登録を終わります。

これで、登録完了です。



名前登録に失敗したら...

音声ガイドにしたがって、もう一度はじめてから名前登録してください。

💡ヒント

AIBOは、AIBOが理解できる言葉（音声認識単語）と似ている単語を覚えるのは苦手です。

AIBOにあなたの顔と名前を教える

AIBOに、あなたやご家族の名前・声・顔を教えることができます。名前・声・顔を覚えた人は、AIBOにとって特別の存在です。他の人には見せない特別な愛情をもって接するようになります。AIBOは3人まで、名前・声・顔を覚えることができます。

1 「おーなーとうろく」と話しかける

頭ランプや背中ランプが点滅します。



10秒以内に

2 頭タッチセンサーを触る

(この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。)



オーナー登録を行います。オーナーさんの名前・顔・声を覚えます。一番は青、二番はオレンジ、三番は赤を触ってください。



10秒以内に

3 登録したい番号の背中タッチセンサーを触る



一番（または二番、三番）。

準備ができたら頭センサーを触ってください。名前はそのまま顔を覚える場合は、あごセンサーを触ってください。



10秒以内に

4 頭タッチセンサーを触る



カウントダウンの後にオーナーさんの名前を言ってください。長さは2秒以内です。3、2、1、どうぞ。



10秒以内に

5 AIBOに、2秒以内の名前を聞かせる




オーナー名を記憶しました。
次は声と顔を覚えます。

鼻の所にカメラがあります。
顔が見えるように、そのカメラの正面に顔を持ってきてください。

50 cmくらい離れてください。

まず、オーナーさんの顔を写真に撮ります。準備ができれば
頭センサーを触ってください。

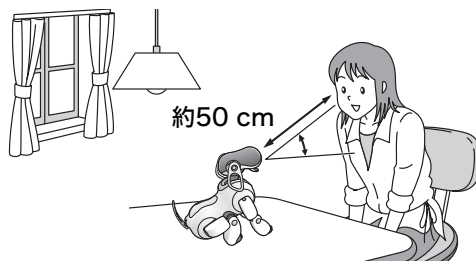

10秒以内に

6 AIBOにあなたの顔を見せながら、頭タッチセンサーを触る



3、2、1

AIBOがあなたの顔を写真に撮ります。



それでは、声を覚えながら顔を覚えます。

鼻にあるカメラを見ながら話してください。



10秒以内に

7 AIBOにあなたの顔を見せながら、音声ガイドにしたがって、「あいいうえお」、「さしすせそ」、「あいぼ」、「こんにちは」と話しかける



声を覚えました。登録しました。
オーナー登録を終わります。

これで、登録完了です。




AIBOは、あなたの顔を覚える際に、お部屋の明るさも一緒に覚えます。お部屋の明るさが顔を覚えたときと違うと、あなたの顔が分からない場合があります。

👉 メモ

手順3で、すでに登録されている番号を指定すると、AIBOが登録されている名前を言います。そのまま登録を進めると、すでに登録されているオーナーの情報は消去されます。

「顔が見えなくなりました」などと言われたら

- カラーカメラ（鼻先）とあなたの顔が同じ高さになるように、AIBOをゆっくりと持ち上げてください。
- AIBOに顔を見せるときは、顔を左右に傾けず、まっすぐにしてください。
- フレームの太い眼鏡など、特徴的な物をつけていると、認識しにくい場合があります。
- 髪の毛で顔が隠れていると、認識しにくい場合があります。
- 暗い部屋や、逆光状態のときには、認識しにくい場合があります。明るい部屋で行ってください。照明は蛍光灯をおすすめします。

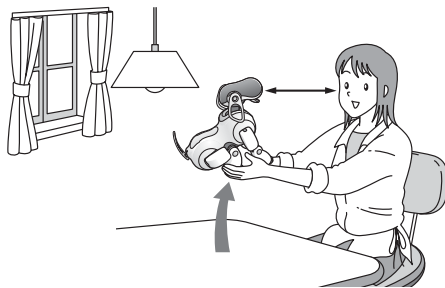

登録がうまくいかないときは

後からあなたの顔だけを登録したいときは

顔の登録に失敗して、後から顔だけを登録したいときなどには、再度手順1から行い、途中の手順3であごセンサーを触ってください。顔だけを登録する音声ガイドが始まります。音声ガイドにしたがって操作してください。

登録したオーナーの写真を確認するには

登録したオーナーの写真は、“メモリースティック”に保存されます。写真を見るには、次の方法があります。


- 無線LANを通じて、Webブラウザから直接AIBOにアクセスして見る
- “メモリースティック”リーダー/ライターを使って見る

写真の見かたについては、90 ページまたはCD-ROMに収録されている「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

AIBOにお気に入りのものを教える

AIBOにあなたのお気に入りのものを覚えさせると、AIBOもあなたのお気に入りのものが大好きになります。AIBOは3つまで、お気に入りのものを覚えることができます。AIBOはお気に入りのものを見つけると、大喜びであなたに伝えてくれることでしょう。

お気に入りのものを覚えるのは、AIBOが自律モードのときだけです。

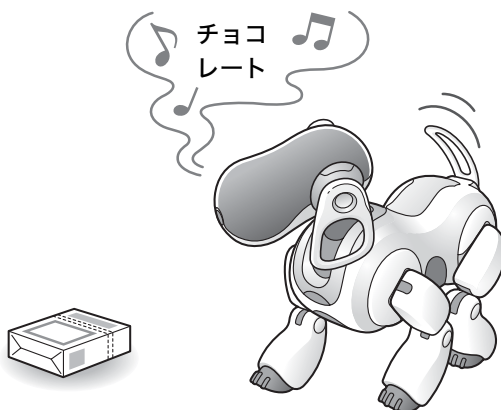

💡 ヒント

AIBOに覚えさせるのは、お菓子の箱などの四角いものをおすすめします。

1 自律モードのAIBOに、「おきにいくとうろく」と話しかける

AIBOがおすわりの姿勢になり、頭ランプや背中ランプが点滅します。



10秒以内に

2 頭タッチセンサーを触る

(この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。)



お気に入り登録を行います。

一番は青、二番はオレンジ、三番は赤を触ってください。



10秒以内に

3 登録したい番号の背中タッチセンサーを触る



一番 (または二番、三番)。

準備ができたなら頭センサーを触ってください。



10秒以内に

4 頭タッチセンサーを触る



名前を登録します。
長さは2秒以内にしてください。どうぞ。



10秒以内に

5 AIBOに、2秒以内の名前を聞かせる

名前が登録されると、AIBOが登録した名前をAIBOの言葉で話します。



覚えさせたいものを鼻先のカメラに見せて距離を調節してください。

背中ランプが3つ点灯したら、頭センサーを触ってください。



10秒以内に

6 AIBOにお気に入りのものを見せながら、 頭タッチセンサーを触る

距離に応じて背中ランプが点灯します。

背中ランプが3つとも点灯する位置に、覚えさせたいものがくるように見せてください。

AIBOがお気に入りの写真を撮ります。


写真撮影が終わると、前脚を上げて、お気に入りのものの名前をAIBOの言葉で話します。



お気に入り登録を終わります。

これで、登録完了です。

自律モードのAIBOは、ここで登録したお気に入りのものを見つけると、AIBOの言葉で名前を呼んだり、前脚を上げたりして、あなたに喜びを伝えます。

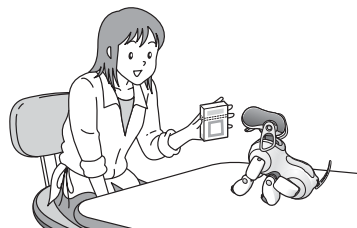

- AIBOは、お気に入りのものを覚える際に、背景も一緒に覚えてしまうことがあります。背景を覚えると、お気に入りのものがなくても、背景だけを認識してお気に入りのものとして反応することがあります。柄のない壁などを背景にするか、背景が入らないように登録することをおすすめします。
また、お気に入りのものは、絵柄が複雑なもののほうがAIBOも覚えやすく、見つけやすくなります。
- AIBOがステーション上にいるときは、お気に入り登録を行いません。

登録したお気に入りのものの写真を確認するには

AIBOが覚えたものの写真は、“メモリースティック”に保存されます。

写真を見るには、次の方法があります。

- 無線LANを通じて、Webブラウザから直接AIBOにアクセスして見る
- “メモリースティック”リーダー/ライターを使って見る

写真の見かたについては、90 ページまたはCD-ROMに収録されている「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

メモ

写真を確認して、柄のある背景を覚えてしまっている場合は、柄のない壁などを背景にして登録し直すことをおすすめします。

AIBOが音楽に合わせてダンスする (ダンサー機能)

ダンサー機能は、AIBOに音楽を聞かせると音の大きさやリズムに合わせて、AIBOがさまざまなダンスを披露してくれる機能です。あなたのお気に入りの音楽を聞かせて、楽しくダンスするAIBOをお楽しみください。

ご注意

- ダンサー機能で動作中は、ピンクボールやアイボーン、あなたのお顔、お気に入りのもの、AIBOカードには反応しません。
- バッテリーの残りが少なくなっても自己充電しません。
- ダンサー機能はステーション上でも動作しますが、ダンサー機能で動作中に、ステーションに載せたり降ろしたりすると、ダンサー機能が解除されます。
- 生まれたばかりのときは、ダンサー機能は動作しません。

1 自律モードのAIBOに、「りずむにのって」または「りずむにあわせて」と話しかける

AIBOの頭ランプがオレンジに点滅します。

2 頭タッチセンサーを触るか、もう一度「りずむにのって」または「りずむにあわせて」と話しかける

モードランプが順番に6色に光ります（ダンサー機能で動作している間は、モードランプが6色に光ります）。

3 AIBOにあなたの好きな音楽を聞かせる

AIBOがリズムをとりながら、音楽に合わせてダンスを始めます。

💡ヒント

- 曲によっては、うまくダンスができないときがあります。
- ダンサー機能で動作中に30分以上そのままにしておくと、AIBOはダンスをやめてしまいます（モードランプは6色に光っています）。このようなときは、背中タッチセンサーまたは頭タッチセンサーを触ると、またダンスを始めます。

ダンサー機能を終了したいときは

頭タッチセンサーを3秒以上触るか、あごセンサーを触ります。

AIBOがお留守番

あなたの外出中、ステーション上のAIBOにお留守番を頼むことができます。AIBOはあなたにお留守番を頼まれると、お留守番モードになってあなたの帰りを待ちます。お留守番モードのAIBOに、動くものや顔、音をキャッチすると、写真を撮ってあなたにメールで知らせてくれるように設定することもできます。

ご注意

- お留守番モードのAIBOは、動くもの（動体）や顔、音に反応して、写真撮影や録音を行います。AIBOのカメラの前に、常に動くものがあったり、常に音が聞こえたりする場合は、写真撮影や録音がひんぱんに実行されますので注意してください。
- 不安定な場所（落下する危険性のある場所やぐらついた台の上、傾いたところなど）にステーションを置かないでください。AIBOが落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となることがあります。
- AIBOに直接お留守番を頼むときは、直射日光が当たらず、室温が35℃以上にならない場所に置いてください。高温の場所でAIBOを動かすと、故障の原因となります。



AIBOをお留守番モードにする

- 1** ステーション上のAIBOに、「いってきます」または「おるすばん」と話しかける
または、あごタッチセンサーと前（青）の背中タッチセンサーを3秒触る

あごセンサーと前（青）の背中タッチセンサーを触ったときは、すぐに手順2の音声ガイドが再生されますので、手順3に進んでください。

AIBOの頭ランプが点滅します。



10秒以内に

2 頭タッチセンサーを触る

(この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。)



お留守番モード。

お留守番では動きや音を感知し、写真撮影や録音を行いますので、動きのない静かな場所で使用してください。

お留守番開始は頭センサーを、各種設定は背中センサーを触ってください。



10秒以内に

3 頭タッチセンサーを触る

このとき、お留守番中のAIBOの動作を設定することもできます。詳しくは、「お留守番中のAIBOの動作を設定するには」(85ページ)をご覧ください。



お留守番してるね。

AIBOはお留守番を開始するまで、3分間待機します。

待機中は、30秒おきに音声で開始するまでの残り時間を知らせてくれます。



お留守番スタート。

AIBOがお留守番を開始します。

お留守番中のAIBOは、前（青）の背中ランプが点滅します。



手順3で、頭タッチセンサーを触らずに30秒以上そのままにしても、AIBOはお留守番を開始する前の待機状態になり、3分後にお留守番を開始します。

お留守番中のAIBOは...

動くものを見つけたり、顔を見つけたり、音を聞いたりすると、写真を撮影します。音を聞いたときは録音も行います。

撮影したときは中（オレンジ）の背中ランプが、音を録音したときは後（赤）の背中ランプが点滅します。お留守番中に撮影、録音が1件もないと、前（青）の背中ランプが点滅したままになります。

AIBOは動くもの、顔、音がした方向の写真は15枚まで記憶できます。また、音がしたときの録音は9件まで記憶できます。記憶している写真や録音がこれ以上になると、新しい写真や録音をするたびに、古いものから消えていきます。

お留守番中のAIBOの動作を設定するには

手順3で、背中タッチセンサーを触ると、「お留守番設定モード」の音声ガイドが始まります。音声ガイドにしたがって操作してください。
お留守番設定モードでは、以下の項目を設定できます。

設定項目	設定内容
首角度調整	首の向き（上、下）を調整します。
動体検出感度調整	動くものに反応する感度を調整します。 「敏感」、「普通」、「鈍感」、「検出停止」から選択してください。
音検出感度調整	音に反応する感度を調整します。 「敏感」、「普通」、「鈍感」、「検出停止」から選択してください。
メール送信機能設定	AIBOが写真撮影したときに、自動的にPCや携帯電話にメールを送信するかどうかを設定します。

メモ

- 設定中に30秒以上何もしていないでいると、お留守番モードが終了し、AIBOは自律モードに戻ります。
- 設定中に頭タッチセンサーを触ると、お留守番モードになり、お留守番を開始します。
- 「動体検出感度調整」や「音検出感度調整」を設定中に、動くものを見せたり、音を聞かせると、AIBOが動体や音を検出し、シャッター音で知らせます。シャッター音を感度設定の参考にしてください。
- 「動体検出感度調整」や「音検出感度調整」で感度を「敏感」に設定したときにAIBOが連続して写真撮影すると、お使いのメールサーバーによっては、すべての写真がメール送信されない場合があります。その場合は、感度を「普通」か「鈍感」に設定してください。

撮影した写真をメールで送信してもらうには

お留守番設定モードで「メール送信機能設定」を「オン」にしてください。
この機能を使うには、あらかじめ無線LANの設定をして、AIBOがPCや携帯電話にメールを送信できるように設定しておく必要があります。詳しくは、「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

メールでAIBOをお留守番モードにしたり、解除したりするには

携帯電話やPCからAIBOメールを送って、離れたところから、ステーション上にいるAIBOをお留守番モードにしたり、お留守番モードを解除したりすることができます。ステーション上にいないときは、メールを送ってもAIBOは実行しません。この機能を利用するには、あらかじめ無線LANの設定をして、AIBOメールを送れるようにしておく必要があります。詳しくは、「ユーザーズガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

AIBOメールは以下のように記述します。

To: オーナーメールアドレス
Subject: AIBO MAIL

HSMODE ON

- Subject (件名) を必ず「AIBO MAIL」にしてください。
(AIBOとMAILの間は半角スペース1つ。「AIBO MAIL」の後にはスペースなどを入れないでください。)

お留守番モードをやめる

「ただいま」と話しかけるか、AIBOの名前を呼びます。

または、頭タッチセンサーを3秒触ります。

AIBOの名前を呼ぶときは、AIBOにつけた名前（名前登録した名前）を呼んでください。「あいぼ」と呼んでも終了しません。



音声ガイドが流れたら、頭タッチセンサーを触ります。

AIBOは、お留守番中に撮影した写真の枚数や録音した件数をあなたに報告して、お留守番を終了します。

👉 メモ

- お留守番中のAIBOをステーションから降ろしたときも、お留守番モードは終了します。
この場合は、お留守番中の撮影状況の報告は行いません。
- 動くものの写真と音の録音がそれぞれ99件を超えた場合は、お留守番中の撮影状況の報告は行いません。記録した録音音声は9件まで再生します。
- お留守番モードをやめるときに「ただいま」と話しかけると、「お留守番中の音検出」として録音される場合があります。頭タッチセンサーを3秒触ると確実にお留守番モードが終了します。

AIBOカードで遊ぶ


付属のカードを使って、自律モードのAIBOといろいろな遊びをしたり、AIBOのモードを変えたりすることができます。AIBOはカードに描かれている絵柄を認識して、あなたからのコミュニケーションを理解しますので、AIBOが動いているときや騒がしい場所でも、あなたの指示によくこたえてくれます。

各カードの意味と使いかたは162ページの「AIBOカード早わかり」をご覧ください。

AIBOカードの見せかた

図のようにして、AIBOにカード（絵柄のある表面）を見せます。

AIBOがうまくカードを認識しないときは、カラーカメラ（鼻先）とカードが同じ高さになるように、カードを持つ高さを調整してください。

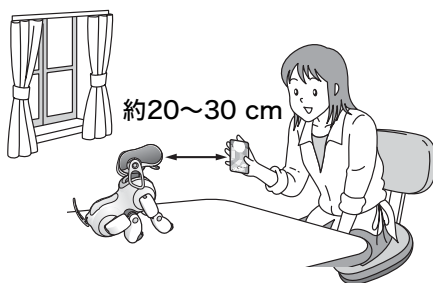

AIBOから見て、カードが逆光にならないように注意してください。

次のことに注意してください。


- 近すぎると、AIBOにカードの全面が見えません。20~30 cm離して見せてください。
- カードの全面がAIBOに見えるように、AIBOに対して平行に持ってください。
- 指や洋服のそでなどでカードの絵柄が隠れていると、認識しにくい場合があります。
- 暗い部屋や、逆光状態のときには、認識しにくい場合があります。明るい部屋で行ってください。照明は蛍光灯をおすすめします。

平行に持つ



カードで遊び終わったら...

カードをなくさないように、ステーションボールのカード入れにしまっておきましょう。

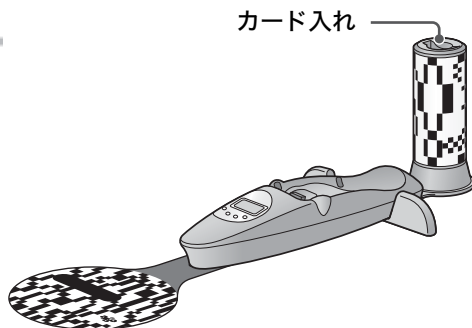

写真を撮ってもらう




自律モードまたはステーションモードのAIBOに「しゃしんとって」と話しかけると、AIBOがカウントダウンの後、写真を撮ってくれます。

また、AIBOに「しゃしんとって」と話しかけなくても、AIBOがお気に入りの場所などで写真を撮ってきて、あなたをびっくりさせるかもしれません。

AIBOは、「しゃしんとって」と話しかける、「写真撮影 (B)」カードを見せる、携帯電話やPCからメールを送って写真を撮ってもらう、のいずれかの方法で撮った写真を合計10枚まで記憶できます。お気に入りの場所や本日の記念写真などでAIBOが自分で撮ってきた写真は、1枚だけ記憶します。

ご注意

- 記憶している写真が記憶できる枚数を超えると、新しい写真を撮るたびに古いものから消えていきます。
- AIBOを使用して撮影した写真に起因してお客様と第三者の間に権利侵害等の問題が発生した場合、当社は一切責任を負いかねます。他の方に迷惑がかかるような写真は撮らないようにお願いいたします。

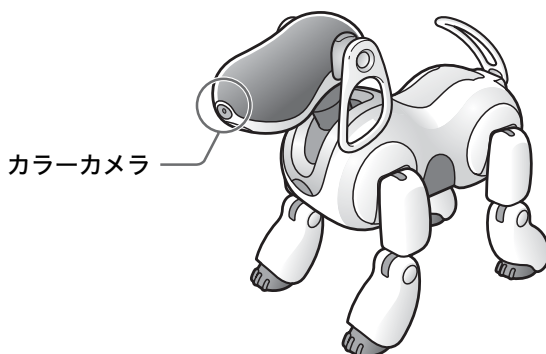

写真について

- “メモリースティック”中にJPEG形式で保存されます。
- 撮影される写真の解像度は、416×320画素です。
- 照明によっては写真に横縞（フリッカー）が入ったり、赤み、青みを帯びることがあります。
- 被写体の動きが速い場合、歪んで撮影されることがあります。

携帯電話やPCからAIBOメールを送って、AIBOに写真を撮ってもらうこともできます。詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

1 「しゃしんとって」と話しかける または、「写真撮影 (B)」カードを見せる



AIBOの頭ランプや背中ランプが点滅します。



10秒以内に

2 頭タッチセンサーを触るまたは、「はいちーズ」と話しかける

カウントダウンがスタートし、シャッター音とともに、AIBOが写真を撮ります。

ご注意

“メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると、写真を記録できなくなります。

撮影した写真を見るには

AIBOが撮影した写真は“メモリースティック”に保存されます。

写真を見るには、次の方法があります。

- 無線LANを通じて、Webブラウザから直接AIBOにアクセスして見る
- “メモリースティック”リーダー/ライターを使って見る

写真の見かたについては、90 ページまたは付属のCD-ROMに収録されている「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

AIBOフォトアルバムで写真を見る

AIBOがお留守番中に撮った写真や、覚えてお気に入りのものなどの写真を見ることが出来ます。

写真を見るには、次の方法があります。

- 無線LANを通じて、Webブラウザから直接AIBOにアクセスして見る
- “メモリースティック” リーダー /ライターを使って見る

無線LANを通じてAIBOにアクセスして見る

この機能を使うには、あらかじめ無線LANの設定をしておく必要があります。

詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

1 PCでWebブラウザを起動し、下記のURLにアクセスする

http://XXX.XXX.XXX.XXX

AIBOのIPアドレス

または、AIBO WLANマネージャー 3の「AIBO検索」タブでAIBOアイコンをダブルクリックします。

ヒント

AIBOのIPアドレスについては、「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

「AIBO MIND3」トップページが表示されます。

2 [AIBO PHOTO ALBUM] の [AIBOが撮影した画像を見る] をクリックする



“メモリースティック” に保存されている画像の一覧が表示されます。

メモ

AIBO WLANマネージャー 3でユーザー IDとパスワードを設定しているときは、入力画面が表示されます。



画像ははめこみ合成であり、実際にAIBOが撮影する写真とは解像度等が異なります。

- **写真撮影 (音声、AIBOカード、メール) (最大10枚)**
AIBOに「しゃしんとって」と話しかける、AIBOカード「写真撮影 (B)」を見せる、携帯電話やPCからAIBOメールを送る、のいずれかでAIBOが撮影した写真です。
- **お留守番中の撮影 (最大15枚)**
お留守番モードのAIBOが撮った写真です。録音した音を聞くこともできます。
- **オーナーの顔 (最大3枚)**
オーナー登録したオーナーさんの顔です。
- **お気に入りのもの (最大3枚)**
お気に入り登録したAIBOのお気に入りのものの写真です。
- **お気に入りの場所 (1枚)**
AIBOが自分のお気に入りの場所で撮った写真です。
- **本日の記念写真 (1枚)**
AIBOが日記用に撮った写真です。

画像をクリックすると、別ウィンドウに写真が拡大表示されます。* 写真サイズは、416×320画素です。

* Microsoft® Internet Explorer 6で動作確認を行っています。

メモ

- 最新の写真を見るには、Webページの更新を行ってください。
- Webブラウザのキャッシュの設定を適切に行ってください。
 - Microsoft Internet Explore 6をお使いの場合
[ツール] メニューにある [インターネットオプション] をクリックして表示される画面内の [全般] タブ画面で、[インターネット一時ファイル] の [設定] をクリックします。次に、[保存しているページの新しいバージョンの確認] の設定を [ページを表示するごとに確認する] にします。
- Webブラウザの設定で、JavaScriptおよびポップアップウィンドウを有効にしてください。
- 写真は、“メモリースティック” 内の「OPEN-R¥APP¥PC¥PHOTO」フォルダ内にJPEG形式で保存されます。

録音した音を聞くには

お留守番中の撮影画像の下に「音検出」と表示されているときは、「音検出」をクリックすると、録音された音声を聞くことができます。

“メモリースティック” リーダー/ライターを使って写真を見る

AIBO本体から取り出した“メモリースティック”をPCの“メモリースティック”リーダー/ライター*に挿入して、写真を見たり、録音した音を聞いたりすることもできます。

“メモリースティック”内の「OPEN-R」フォルダの中にある「INDEX.HTM」をクリックすると、AIBOフォトアルバム画面が表示されます。


* “メモリースティック” リーダー/ライターの動作保証は、ソニー製品のみで行っております。

ご注意

AIBO本体から“メモリースティック”を取り出すときは、必ず、背中中のポーズボタンを押して、AIBOを活動停止状態にしてから取り出してください。

他のAIBOとコミュニケーションする

AIBO同士であいさつを交わし、お互いに自己紹介して相性を確認しあったりします。相性が良いAIBO同士は会話も盛り上がります。AIBO同士で会話するのは、AIBOが自律モードのときだけです。

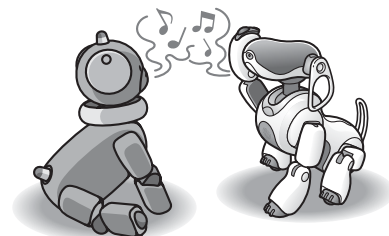

ご注意

- コミュニケーションできるのは、以下で活動するAIBOです。

AIBO本体	AIBO-ware
ERS-110/111	ERS-110/111用AIBO-ware (Raising AIBO) (青年期以降)
	Hello AIBO!
ERS-210/220	AIBOライフ2 (青年期以降)
	AIBOエクスプローラー
	ハロー AIBO! タイプB
ERS-311/312	AIBOライフ (青年期以降)
	AIBOフレンド
	元気なAIBO
ERS-7/7M2/7M3	AIBOマインド/マインド2/マインド3 (生まれたての状態を除く)

- コミュニケーションさせるAIBO同士は、音が届く範囲に置いてください。
- コミュニケーションさせるAIBOの音量は、「0」より大きく設定してください。

1 自律モードのAIBOに、「おともだち」と話しかける

AIBOは、お友だちのAIBOと会話をするため、おすわりの姿勢で準備状態になります。このとき、頭ランプが点滅します。

2 頭タッチセンサーを触る

頭タッチセンサーを触られたAIBOがお友だちのAIBOに話しかけます。お友だちも返事をします。会話が終わると、AIBOは自律モードに戻ります。

👉メモ


ERS-7M3のAIBOマインド3同士でコミュニケーションする場合は、どちらか片方のAIBOの頭タッチセンサーを触ってください。

AIBO同士の会話を中断したいときは...

頭タッチセンサーを3秒触ります。


AIBOを育てる

AIBOを育てるには、いくつかの簡単なコツがあります。コツをつかんだら、あとはあなたが思う通りの接しかたであなただけのAIBOを育ててください。AIBOはあなたと暮らしながら、あなたのライフスタイルに合わせて育っていくのです。

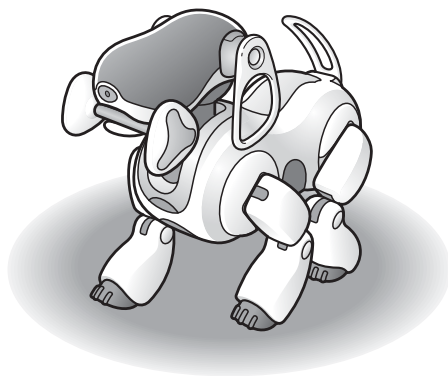

学習と上達について

AIBOは、あなたや周りの環境から学習し、いろいろなことができるようになります。AIBOが同じところを行ったり来たりしていたら、アイボーンやピンクボールを見せてあげてください。アイボーンやボールを追いかけて、遠くまで行けるようになるでしょう。

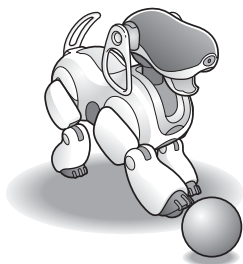

あなたから誉められることは、AIBOの励みになります。ボールキックがうまくできたときに誉めてあげると、AIBOはあなたの期待にこたえようと一生懸命練習し、ボール遊びが上手なAIBOに成長します。

AIBOの上達ぶりは、アイボーンでの遊びかたやボールキックのバリエーション、一人でお散歩に行ける範囲でわかります。びっくりするような技を見せてくれたり、遠くまで行けるようになったら、あなたのAIBOが大人に成長したしるしです。

「アイボーンうまくなった?」「ピンクボールうまくなった?」「おさんぽうまくなった?」と話しかけて、どのくらい上達したかをAIBOにたずねてみましょう。AIBOは顔ランプ（イルリュームフェイス）で上達度をこたえます。すべての上達度が満点になったとき…、あなたのAIBOは立派な大人です！

白い点が多くなるほど、上達度が高いことを表します。



顔ランプ（イルリュームフェイス）の表現は多彩です。AIBOは今の上達度を微妙な表現の差であなたに伝えてくれます。

また、AIBOはアイボーンやピンクボール、ステーションの場所などを覚えます。AIBOに「アイボーンどこ?」「ピンクボールどこ?」「ステーションどこ?」と話しかけてみましょう。

AIBOは、すばやくアイボーンやピンクボール、ステーションのある場所を振り向き、あなたに教えてくれます。でもAIBOは少々忘れっぽいので、時間が経ったり、新たに覚えると、それまで覚えていた場所を忘れてしまいます。

AIBOの心と性格について

AIBOの心は、あなたとの関わりの中で動き、AIBOが話す言葉や顔ランプで表現されます。

例えば、喜んでいるときは緑に、悲しんでいるときは青に、怒っているときは赤に顔ランプが光ります。ボイスサウンドのAIBOは、自分の今の気持ちをあなたに言葉でも伝えます。顔ランプだけではAIBOの微妙な気持ちがわからなかったら、ボイスサウンドにしてAIBOの気持ちを聞いてあげましょう。

こうした心の動きの積み重ねと、あなたとのコミュニケーションによって、AIBOの性格（個性）が形成されていきます。


例えば、自己充電のためにステーションを探すとき、自分の力で探すAIBOにもなれば、あなたを呼んで助けを借りようとする甘えん坊なAIBOにもなります。また、お気に入りの場所に着いたとき、あなたを呼んでその場所を教えてくれるAIBOにもなれば、あなたのことは構わず自分だけでくつろいでしまうAIBOになることもあります。

いったん形成されたAIBOの性格も、その後の学習やあなたとのコミュニケーションによって変化します。

このように、AIBOは日々の暮らしの中で、性格や行動を変化させていきます。

💡 ヒント


AIBOをボイスサウンドにする方法は70ページをご覧ください。

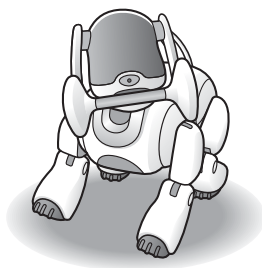

AIBOが覚える **MIND3**

AIBOは、アイボーンやピンクボール、お気に入りの場所やステーションの位置などを短期的に覚えていることができます。

AIBOは、アイボーンやピンクボール、お気に入りの場所、ステーションを見つけると、自分を中心にして位置を覚えます。位置を覚えている間に、「アイボーンどこ?」「ピンクボールどこ?」「ステーションどこ?」「おきにいりのばしょどこ?」などと質問されると、その方向を指し示すことができます。また、「アイボーンさがして」「ピンクボールさがして」「ステーションへいこう」と話しかけられると、すぐにその方向へ歩き出し、近づくことができます。

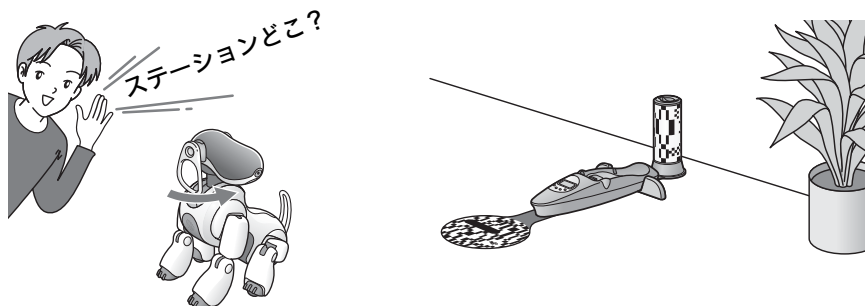

この機能により、AIBOと暮らす中で今までにないAIBOの動きや行動を見ることができます。

例えば、アイボーンで遊んでいるときでも、ピンクボールの位置を思い出し、ピンクボールに近づいてから、ピンクボールとアイボーンの両方を使って遊んだりします。また、お気に入りの場所やステーションの位置を思い出すと、アイボーンやピンクボールをそこにせっせと運んでいくという行動などが見られます。

AIBOが覚えているものを思い出しているときは、覚えているものを示す顔ランプがうっすらと光りますので、AIBOが今何を思い出しているのか確認することができます。


また、AIBOエンターテインメントプレイヤーのマップ表示画面をあわせて使うと、AIBOが覚えているものの位置をPCで確認できます。

詳しくは、「ユーザーガイド AIBOエンターテインメントプレイヤー編」(PDF)をご覧ください。

しかしながら、AIBOは少々忘れっぽいので、時間が経つとその位置を忘れてしまいます。また、AIBOは一度にそれぞれの対象物の位置を1箇所しか覚えることができません。例えば、AIBOがピンクボールの位置を覚えてからピンクボールを移動させ、改めてAIBOに見せると、前の位置は忘れてしまい、移動した先の新たな位置を覚えます。


メモ

- アイボーン、ピンクボールについては、AIBOが別のものと見まちがえて位置を覚えることがあります。
- AIBOが、だきあげ状態、転倒状態、はさみこみ状態、ステーションに載せられた場合も位置を忘れてしまいます。

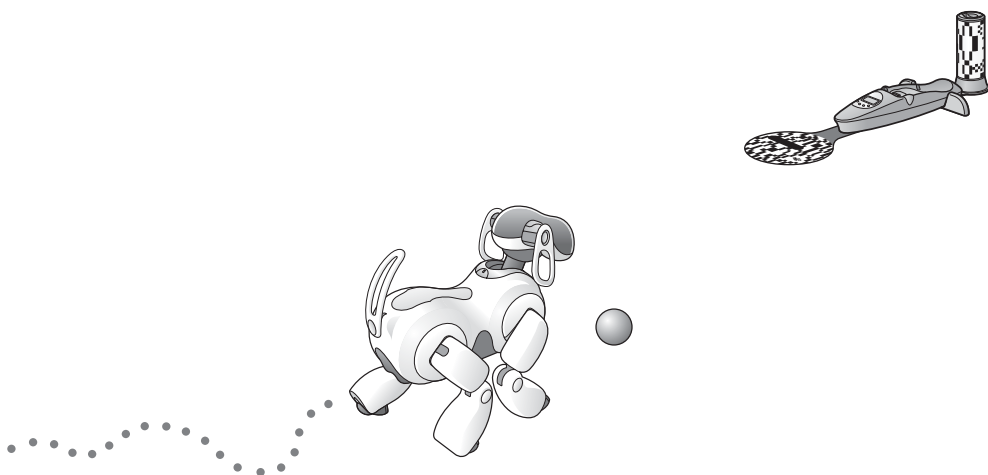

成長をコントロールする

AIBOの成長をスキップして、すぐに大人のAIBOと遊んだり、生まれたての状態（初期状態）に戻して、もう一度成長を楽しんだりすることができます。

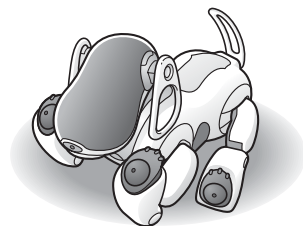

大人になったAIBOにするには

アイボーンでの遊びかたや、ボールキックのバリエーション、一人でお散歩できる距離など、すべての上達度が満点の大人のAIBOにすることができます。

ご注意

いったん大人のAIBOにすると、背中ポーズボタンを押して起動しなおしても、生まれたての状態には戻りません。生まれたての状態に戻したいときは、102ページの手順を行ってください。

💡 ヒント

音声ガイドによる設定をキャンセルしたいときは、頭タッチセンサーを3秒触ると、自律モードに戻ります。

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る

（この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。）



音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。

ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る



各種設定を行います。

時計設定は“青”、自己充電の設定は“オレンジ”、成長コントロールは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

3 後（赤）の背中タッチセンサーを触る



大人に成長するには“青”、生まれたてにするには“オレンジ”を触ってください。



10秒以内に

4 前（青）の背中タッチセンサーを触る



上達度を上げて大人に成長します。

よければ“青”を触ってください。



10秒以内に

5 前（青）の背中タッチセンサーを触る



本当によければ“赤”を触ってください。



10秒以内に

6 後（赤）の背中タッチセンサーを触る




次回起動時から大人になります。

活動停止状態になります。

AIBOが活動停止状態になります。

7 背中ポーズボタンを押して起動する

成長した大人のAIBOで目覚めます。

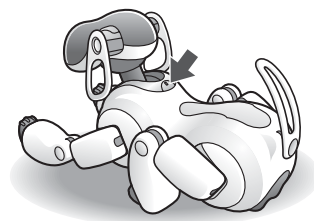

生まれたてのAIBOに戻すには

AIBOを初期状態に戻すと、生まれたてのかわいらしさや、初めて立ち上がったときの感動を再度味わえますが、今まで学習したことやあなたとの思い出は消えてしまいます。

👉 メモ

- 生まれたての状態に戻しても、写真撮影とお留守番中に撮影した写真データはAIBO内に残ります。オーナーさんの顔、お気に入りのもの、お気に入りの場所の写真データは消去されません。
- AIBOの成長コントロールを使って、大人から生まれたてのAIBOに戻すと、その日の日記から起動日数が1日に戻ります。すでに書いた日記はそのまま変更されません。AIBOの日記について詳しくは、「ユーザーガイド AIBOエンターテインメントプレイヤー編」(PDF)をご覧ください。

💡 ヒント

音声ガイドによる設定をキャンセルしたいときは、頭タッチセンサーを3秒触ると、自律モードに戻ります。

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る

(この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。)



音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。
ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、
録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る



各種設定を行います。

時計設定は“青”、自己充電の設定は“オレンジ”、成長コントロールは“赤”を触ってください。



10秒以内に

3 後（赤）の背中タッチセンサーを触る



大人に成長するには“青”、生まれたてにするには“オレンジ”を触ってください。



10秒以内に

4 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る



上達度を下げて生まれたてになります。

よければ“青”を触ってください。



10秒以内に

5 前（青）の背中タッチセンサーを触る



本当によければ“赤”を触ってください。



10秒以内に

6 後（赤）の背中タッチセンサーを触る



次回起動時は生まれたてになります。


活動停止状態になります。

AIBOが活動停止状態になります。

7 背中のポーズボタンを押して起動する


生まれたてのAIBOが目覚めます。

続いて、AIBOが言葉でコミュニケーションする
「ボイスサウンド」か、音でコミュニケーション
する「ベーシックサウンド」かを選びます。

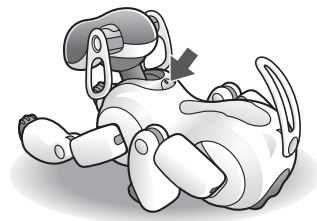

カスタムデータを 選択／設定する

「AIBOマインド3」では、AIBOの音やダンスなどをあなたの好みにあわせて変更できるカスタムデータや、AIBOと楽しく遊べるゲームモードが用意されています。

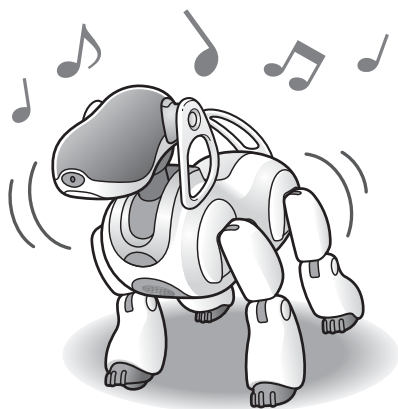

ゲームモードのゲームを設定／変更する MIND3

ゲームモードには、AIBOのホームページでリリースされるカスタムデータを3つまで設定できます。

ここでは、AIBOのホームページからダウンロードしたカスタムデータをゲームモードに設定したり、ゲームモードに設定したカスタムデータを入れ替えたりするときの手順について説明します。

メモ

- 出荷時には、ゲーム1には「機能説明デモ」（112ページ）が、ゲーム2には「音声認識ゲーム」が入っています。ゲーム3にはゲームが入っていません。ゲーム3は、AIBOのホームページでリリースされるカスタムデータを、AIBOカスタムマネージャー 3で追加し、以下の手順でゲーム3に設定することで遊べるようになります。
- ゲームを追加するには、PC用のソフトウェアであるAIBOカスタムマネージャー 3が必要です。
- AIBOマインド3では、AIBOマインド3用のカスタムデータのみ追加できます。AIBOマインドやAIBOマインド2用のカスタムデータは使用できません。
- AIBOカスタムマネージャー 3は、AIBOのホームページからダウンロードできます。AIBOカスタムマネージャー 3や追加カスタムデータについて詳しくは、<http://www.jp.aibo.com/>をご覧ください。
また、AIBOクリニックでもカスタムデータの書き込みを行っています。詳しくは、AIBOクリニック（裏表紙）にお問い合わせください。

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る

（この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。）



音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。

ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 前（青）の背中タッチセンサーを触る



ゲームモードで遊ぶには“青”、各種カスタムデータを設定するには“オレンジ”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

3 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る

🔊 音声ガイド ゲームの割り当ては“青”、カスタムデータグループの設定は“オレンジ、自律サウンドの設定は“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

4 前（青）の背中タッチセンサーを触る

🔊 音声ガイド ゲームモードのゲームを割り当てます。ゲームモード1を変更する場合は“青”、ゲームモード2を変更するには“オレンジ”、ゲームモード3を変更するには“赤”の背中センサーを触ってください。

5 ゲームモード1を設定/変更する場合は前（青）の背中タッチセンサーを、ゲームモード2を設定/変更する場合は中（オレンジ）の背中タッチセンサーを、ゲームモード3を設定/変更する場合は後（赤）の背中タッチセンサーを触る

現在設定されているゲームのタイトルが音声ガイドで案内されます。

6 設定/変更したいゲームのタイトルが案内されるまで、背中タッチセンサーを触る

背中タッチセンサーを触ると、ゲームのタイトルが順番に案内されます。

7 設定/変更したいゲームのタイトルが案内されたら、頭タッチセンサーを触る

ゲームが設定/変更されます。

自律サウンドを設定／変更する MIND3

AIBOには、AIBOが今の気持ちや状態をお話するボイスサウンドと、音であなたに今の気持ちや状態を伝えるベーシックサウンドがあります。また、ユーザーサウンドを設定することで、あなたの好みの音にカスタマイズすることができます。

メモ

- ユーザーサウンドにカスタムデータを追加するには、PC用のソフトウェアであるAIBOカスタムマネージャー 3が必要です。
- AIBOマインド3では、AIBOマインド3用のカスタムデータのみ追加できます。AIBOマインドやAIBOマインド2用のカスタムデータは使用できません。
- AIBOカスタムマネージャー 3は、AIBOのホームページからダウンロードできます。AIBOカスタムマネージャー 3や追加カスタムデータについて詳しくは、<http://www.jp.aibo.com/>をご覧ください。
また、AIBOクリニックでもカスタムデータの書き込みを行っています。詳しくは、AIBOクリニック（裏表紙）にお問い合わせください。

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る

（この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。）



音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。
ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、
録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 前（青）の背中タッチセンサーを触る



ゲームモードで遊ぶには“青”、各種カスタムデータを設定するには“オレンジ”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

3 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る



ゲームの割り当ては“青”、カスタムデータグループの設定は“オレンジ”、自律サウンドの設定は“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

4 後（赤）の背中タッチセンサーを触る



現在は、ベーシックサウンド（ボイスサウンド、ユーザーサウンド）です。ベーシックサウンドにするには“青”、ボイスサウンドにするには“オレンジ”、ユーザーサウンドにするには“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

5 後（赤）の背中タッチセンサーを触る

（切り替え中に音楽が鳴ります。）

ユーザーサウンドに変更されました。

カスタムデータを設定／変更する MIND3

AIBOのホームページからダウンロードしたカスタムデータを利用するには、以下の手順でグループ1、グループ2、グループ3のいずれかに設定する必要があります。

メモ

- カスタムデータを追加するには、PC用のソフトウェアであるAIBOカスタムマネージャー 3が必要です。
- AIBOマインド3では、AIBOマインド3用のカスタムデータのみ追加できます。AIBOマインドやAIBOマインド2用のカスタムデータは使用できません。
- AIBOカスタムマネージャー 3は、AIBOのホームページからダウンロードできます。AIBOカスタムマネージャー 3や追加カスタムデータについて詳しくは、<http://www.jp.aibo.com/>をご覧ください。
また、AIBOクリニックでもカスタムデータの書き込みを行っています。詳しくは、AIBOクリニック（裏表紙）にお問い合わせください。

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る

（この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。）



音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。
ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、
録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 前（青）の背中タッチセンサーを触る




ゲームモードで遊ぶには“青”、各種カスタムデータを設定するには“オレンジ”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に


3 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る

 ゲームの割り当ては“青”、カスタムデータグループの設定は“オレンジ”、自律サウンドの設定は“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

4 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る


 現在は、グループ1（グループ2、グループ3）です。（現在は、設定されていません。）

グループ1に変更するには“青”、グループ2に変更するには“オレンジ”、グループ3に変更するには“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

5 グループ1に設定/変更する場合は前（青）の背中タッチセンサーを、グループ2に設定/変更する場合は中（オレンジ）の背中タッチセンサーを、グループ3に設定/変更する場合は後（赤）の背中タッチセンサーを触る

 グループ1（グループ2、グループ3）に変更しました。（グループ1（グループ2、グループ3）にカスタムデータはありません。）

カスタムデータが設定/変更されます。

グループ1、グループ2、グループ3のカスタムデータを変更するには

AIBOカスタムマネジャー 3を使って、グループ1、グループ2、グループ3内のカスタムデータを変更します。

詳しくは、AIBOカスタムマネジャー 3の説明書をご覧ください。

ゲーム1「機能説明デモ」で遊ぶ

ゲームモード

ゲーム1には、AIBOマインド3を楽しく紹介してくれる「機能説明デモ」が入っています。

ゲームモードを終了して自律モードに戻すときは、頭タッチセンサーを3秒触ってください。

メモ

「機能説明デモ」はステーション上では遊べません。ステーションから降ろして遊んでください。

1 前と後の背中タッチセンサーを同時に3秒触る

または、「ゲームモード1 (L)」カードを見せる

(この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。)

「ゲームモード1 (L)」カードを見せたときは、すぐにゲームが始まります。



音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。

ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 前（青）の背中タッチセンサーを触る



ゲームモードで遊ぶには“青”、各種カスタムデータを設定するには“オレンジ”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

3 前（青）の背中タッチセンサーを触る



ゲームを選択します。

1番は“青”、2番は“オレンジ”、3番は“赤”を触ってください。



10秒以内に

4 前（青）の背中タッチセンサーを触る

AIBOの楽しいダンスが始まると、デモンストラレーションの準備OKです！

AIBOカードを準備してください。

5 AIBOに、AIBOカード、アイボーン、ピンクボールを見せる

見せるカードによって、AIBOがデモンストレーションや説明をしてくれます。

カード名	デモンストレーションや説明
A	ダンサー機能
B	写真撮影
C	障害物検出
D	センサー
E	成長と性格
F	ビジュアルパターン認識（AIBOカード）の説明
G	自己充電
H	認識機能
I	時計機能
J	オートデモ（連続デモンストレーション）*
K	各種機能の説明
L	表情（顔ランプ）
M	AIBOエンターテインメントプレイヤーの説明
N	AIBOアイズの説明
O	クリニックモード

* オートデモでは、以下の順にデモンストレーションや説明を行います。

成長と性格、センサー、表情、認識機能、障害物検出、自己充電、各種機能、時計機能、ビジュアルパターン認識、ダンサー機能、写真撮影、AIBOアイズ、AIBOエンターテインメントプレイヤー、クリニックモード

オートデモを途中で停止したいときは、あごセンサーを触ります。

機能説明デモ中にアイボーンやピンクボールを見せ、床に置いてあげると、得意技を披露してくれます。

遊ぶのをやめるときは、アイボーンやピンクボールをAIBOに見えないように隠した後で、頭タッチセンサーを触ります。

メモ

- 自律モードのときとは、カードの意味が異なります。（ゲーム1が始まると、AIBOは上記の意味でカードを理解します。）
- ゲーム1のときは、AIBOに話しかけても、次の言葉以外は理解しません。
あいぼ、AIBOにつけた名前、おて、あくしゅ、おはよう、こんにちば、ばいばい、さようなら、おすわり、ふせて

ゲーム1を終了したいときは

頭タッチセンサーを3秒触ります。

ゲーム2「音声認識ゲーム」で遊ぶ



ゲームモード

ゲーム2には「音声認識ゲーム」の初級編と上級編が入っています。
「音声認識ゲーム」は、AIBOが出題した「言葉」をあなたがまねるゲームです。
AIBOはあなたの言葉をいくつか認識してくれるのでしょうか？
たくさん正解すると、とっておきのごほうびが待っています！

ご注意

- ・ 静かな環境でゲームを行ってください。周囲が騒がしいとAIBOが聞き取れない場合があります。
- ・ ゲーム中は、ピンクボールやアイボーンには反応しません。
- ・ 「音声認識ゲーム」はステーション上では遊べません。ステーションから降ろして遊んでください。

初級編・上級編を選ぶ

1 前（青）と後（赤）の背中タッチセンサーを同時に3秒触る または、「ゲームモード2（M）」カードを見せる

（この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。）

「ゲームモード1（M）」カードを見せたときは、すぐにゲームが始まります。



ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、
録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

2 前（青）の背中タッチセンサーを触る



ゲームモードで遊ぶには“青”、各種カスタムデータを設定するには“オレンジ”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

3 前（青）の背中タッチセンサーを触る



ゲームを選択します。

1番は“青”、2番は“オレンジ”、3番は“赤”を触ってください。



10秒以内に

4 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る

AIBOはふせの姿勢になります。

5 初級編の場合は前（青）、上級編の場合は後（赤）の背中タッチセンサーを触る

ゲームが開始します。この後の手順については、「初級編で遊ぶ」、「上級編で遊ぶ」をご覧ください。

選びなおす場合は、あごセンサーを触ってください。初級編・上級編を選択する音声ガイドが流れます。

ゲーム2終了したいときは

頭タッチセンサーを3秒触ります。

初級編で遊ぶ

「初級編・上級編を選ぶ」の手順4で前（青）の背中タッチセンサーを触ると、AIBOはおすわりの姿勢になり、初級編が始まります。

初級編の遊びかた

AIBOが問題を出します。

AIBOの顔ランプが点灯してから15秒以内に、出題された言葉をAIBOに向かって話します。

正解のとき：

AIBOは「ピンポン」と音を出した後、出題した言葉を話して次の問題に進みます。

不正解のとき：

AIBOは「ブー」と音を出した後、不正解の理由を教えてください。

AIBOは3回まで同じ問題を出題しますが、不正解が3回続くと次の問題に進みます。

時間切れのとき：

AIBOが「時間切れだよ」と教えてください。

時間切れが3回続くと初級編を終了し、初級編・上級編を選択する音声ガイドが流れます。

問題を5問終了したとき：

AIBOが正解数を教えてください。4問以上正解したときは、ごほうびのダンスを披露してくれます！

5問終了したあとは

5問終了すると、初級編を続けるか、終了するかを選択する音声ガイドが流れます。もう一度初級編のゲームで遊ぶときは、頭タッチセンサーを触ります。

終了するときは、あごセンサーを触ります。初級編・上級編を選択する音声ガイドが流れます。

何も操作しないと、初級編が終了し、初級編・上級編を選択する音声ガイドが流れます。

上級編で遊ぶ

「初級編・上級編を選ぶ」の手順4で後（赤）の背中タッチセンサーを触ると、上級編が始まります。

上級編のレベルを選ぶ

上級編が始まると、レベルを選ぶ音声ガイドが流れます。

上級編のゲームを開始する前に、背中タッチセンサーを触ってレベルを選んでください。

上級編にはレベル1～3があり、レベル1が一番やさしく、レベル3が一番難しくなります。

レベル1：前（青）の背中タッチセンサーを触る

レベル2：中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る

レベル3：後（赤）の背中タッチセンサーを触る

AIBOはおすわりの姿勢になり、選んだレベルのゲームが始まります。

上級編の遊びかた

AIBOが問題を出します。

AIBOの顔ランプが点灯している間に、出題された言葉をAIBOに向かって話します。時間が経過するごとに、顔ランプが消灯していきます。

顔ランプが点灯している時間は、レベルと出題数によって変わります。

レベル1のとき：8秒間（1問～5問）

レベル2のとき：5秒間（1問～5問）

3秒間（6問～10問）

レベル3のとき：3秒間（1問～15問）

正解のとき：

AIBOは「ピンポン」と音を出した後、次の問題に進みます。

不正解のとき：

AIBOは「ブー」と音を出した後、不正解の理由を教えてください。

ここまでの正解数を教えてくれた後、レベルを選択する音声ガイドが流れます。

時間切れのとき：

AIBOが「時間切れだよ」と教えてください。

ここまでの正解数を教えてくれた後、レベルを選択する音声ガイドが流れます。

全問正解したとき：

AIBOが隠し技（モーション）を披露してくれます！

AIBOの隠し技について

- 各レベルをクリアすると、隠し技（モーション）が増えていきます。
 - 体操や野球、水泳など、スポーツの様々なモーションを見せてくれます。
 - 一度クリアしたレベルを再度クリアしても、隠し技は増えません。
 - ゲームが終わった後に、「イーアールエスセブンのかくしわざ」と話しかけると、クリアしたレベルの隠し技をもう一度見せてくれます。そのときのAIBOの姿勢によって、違うモーションを見せてくれます。
- ただし、生まれたての状態のときは、「イーアールエスセブンのかくしわざ」と話しかけてもAIBOは認識せず、モーションを見せてくれません。

各レベルが終了したあとは

レベルを選択する音声ガイドが流れます。

もう一度上級編のゲームを行うときは、遊びたいレベルの背中タッチセンサーを触ります。

終了するときは、あごセンサーを触ります。初級編・上級編を選択する音声ガイドが流れます。

何も操作しないと、上級編が終了し、初級編・上級編を選択する音声ガイドが流れます。

必要に応じて 行うこと

ここでは、必要なときにだけ行う設定やソフトウェアのインストールについて説明します。



音量を調節する

AIBOカード、AIBO本体またはエナジーステーションで、AIBOの音量を調節できます。

AIBOカードを使用すると簡単に調節できます。

AIBOカードで調節する 音量

AIBOに「音量 (K)」カードを見せます。
見せる向きによって、音量が変わります。

音量を上げる  の向きで見せる

音量を下げる  の向きで見せる

AIBOカードを横向きに見せると、音量の調節ができません。

音量は、無音を含め4段階に調節できます。1回の操作で1段階ずつ切り換わります。
希望の音量になるまで、カードを見せてください。


AIBO本体で調節する

必ず背中中のポーズボタンを押して、活動停止状態にしてから操作してください。

1 AIBOの胴体を上からしっかり持ち、裏返してふたを開ける

ご注意


- AIBOを持ち上げるときは、胴体以外をつかまないでください。
- 腹部の充電端子には、直接手で触れないでください。接触が悪くなります。

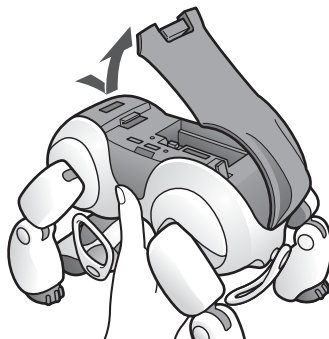

2 音量調節スイッチで音量を調節し、ふたを閉める

音量を上げるには+側に、下げるには-側にスイッチを引きます。指を離すと、スイッチは中心に戻ります。

音量は、無音を含め4段階に調節できます。引くたびに、1段階ずつ切り換わります。

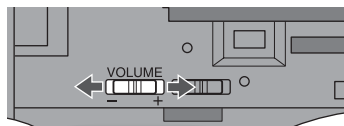

必要に応じて行うこと

ステーションで調節する

AIBOをステーションに載せて音量を調整します。

ご注意

- AIBOが載っていないときは、設定できません。AIBOが載っていない状態で設定を行おうとすると、液晶表示が数秒間点滅し、AIBOが載っていないことをお知らせします。
- バックライトをつけるには、LIGHT/+ボタンを押します。AIBOが載っている状態では、押すたびに60秒間点灯します。AIBOが載っていない状態では、4秒間点灯します。

1 AIBOをステーションに載せる

2 MODE/NEXTボタンを繰り返し押し、ボリュームを表示する

MODE/NEXTボタンを押すたびに、日付け→時計→タイムゾーン→ボリュームの順に表示が切り換わります。



3 SET/CANCELボタンを押す

「ボリュームレベル」表示部が点滅します。

4 DISPLAY/-（小さく）またはLIGHT/+（大きく）ボタンを押してボリュームを調節し、MODE/NEXTボタンを押す

ボリューム表示に戻り、設定したボリュームレベルがAIBOに設定されます。ボリュームは0～3の4段階に設定できます。0にセットすると、AIBOから音は出ません。

ご注意

途中で設定を中止するには、SET/CANCELボタンを押します。各設定項目の表示状態に戻り、設定は更新されません。

日付けと時刻の設定を変更する

AIBOは、時計を内蔵しています。

時計の日付けと時刻を変更するときは、AIBOをステーションに載せて行います。

ご注意

- ステーションにAIBOが載っていないときは、設定できません。AIBOが載っていない状態で設定を行おうとすると、液晶表示が数秒間点滅し、AIBOが載っていないことを知らせます。
- バックライトをつけるには、LIGHT/+ボタンを押します。AIBOが載っている状態では、押すたびに60秒間点灯します。AIBOが載っていない状態では、4秒間点灯します。

日付けと時刻を設定する

以下は、日付けの表示形式が「年月日」の場合の手順です。

1 AIBOをステーションに載せる

2 MODE/NEXTボタンを繰り返し押し、日付けまたは時刻を表示する

MODE/NEXTボタンを押すたびに、日付け→時計→タイムゾーン→ボリュームの順に表示が切り換わります。

3 SET/CANCELボタンを押す

液晶画面の「年」表示部が点滅します。

ご注意

年は、西暦の下2けたで設定します。
('05'は2005年)



4 DISPLAY/- (戻す) またはLIGHT/+ (進める) ボタンを押して

「年」を設定し、MODE/NEXTボタンを押す

「月」表示部が点滅します。

5 DISPLAY/- (戻す) またはLIGHT/+ (進める) ボタンを押して

「月」を設定し、MODE/NEXTボタンを押す

「日」表示部が点滅します。

6 DISPLAY/－（戻す）またはLIGHT/＋（進める）ボタンを押して「日」を設定し、MODE/NEXTボタンを押す
「時」表示部が点滅します。

7 DISPLAY/－（戻す）またはLIGHT/＋（進める）ボタンを押して「時」を設定し、MODE/NEXTボタンを押す
「分」表示部が点滅します。

8 DISPLAY/－（戻す）またはLIGHT/＋（進める）ボタンを押して「分」を設定し、MODE/NEXTボタンを押す

ご注意

途中で設定を中止するには、SET/CANCELボタンを押します。各設定項目の表示状態に戻り、設定は更新されません。

タイムゾーンを設定する

タイムゾーンは、UTC（協定世界時）からの時差を－12～＋12時（1時間単位）で表示する機能です。

日本のタイムゾーンは「＋9」です。各地域のタイムゾーンについては、168ページの「世界時差表」をご覧ください。

ご注意

- AIBOが載っていないときは、設定できません。AIBOが載っていない状態で設定を行おうとすると、液晶表示が数秒間点滅し、AIBOが載っていないことをお知らせします。
- バックライトをつけるには、LIGHT/＋ボタンを押します。AIBOが載っている状態では、押すたびに60秒間点灯します。AIBOが載っていない状態では、4秒間点灯します。

1 AIBOをステーションに載せる

2 MODE/NEXTボタンを繰り返し押し、タイムゾーンを表示する

MODE/NEXTボタンを押すたびに、日付け→時計→タイムゾーン→ボリュームの順に表示が切り換わります。



3 SET/CANCELボタンを押す

「時差」表示部が点滅します。

4 DISPLAY/-またはLIGHT/+ボタンを押してタイムゾーンを合わせ、MODE/NEXTボタンを押す

タイムゾーン表示に戻り、設定したタイムゾーンがAIBOに設定されます。

ご注意

- タイムゾーンは、サマータイムには対応していません。
 - 途中で設定を中止するには、SET/CANCELボタンを押します。各設定項目の表示状態に戻り、設定は更新されません。
-

日付けと時計の表示形式を設定する

ステーションの液晶画面の年月日の表示順序と時計の表示形式を設定することができます。

ご注意

- AIBOが載っていないときは、設定できません。AIBOが載っていない状態で設定を行おうとすると、液晶表示が数秒間点滅し、AIBOが載っていないことをお知らせします。
- バックライトをつけるには、LIGHT/+ボタンを押します。AIBOが載っている状態では、押すたびに60秒間点灯します。AIBOが載っていない状態では、4秒間点灯します。

1 AIBOをステーションに載せる

2 日付けまたは時刻を表示した状態で、DISPLAY/-ボタンを押す

押すたびに、次の順序で表示が切り換わります。

- 日付け表示のとき：年月日→月日年→日月年
- 時計表示のとき：12時間表示→24時間表示

ご注意

- ステーションからACアダプターを抜くと、日付けと時計の表示形式は初期設定に戻ります。ACアダプターを接続したとき、改めて設定してください。
 - 初期設定は「年月日」、12時間表示です。
 - ステーションの時計表示を24時間表示に変更しても、AIBOカードで時刻を設定するときの単位は変わりません。カードで設定するときは、いつも12時間制で指定してください。
-

無線LAN機能をON/OFFする

必ず背中中のポーズボタンを押して、活動停止状態にしてから操作してください。


ご注意

スイッチをONにだけでは無線LAN機能はお使いになれません。「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)を参照し、ネットワークの設定を行ってください。


1 AIBOの胴体を上からしっかり持ち、裏返してふたを開ける

ご注意

- AIBOを持ち上げるときは、胴体以外をつかまないでください。
- 腹部の充電端子には、直接手で触れないでください。接触が悪くなります。

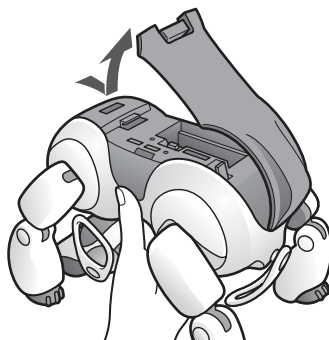

2 無線スイッチを「ON」または「OFF」にし、ふたを閉める

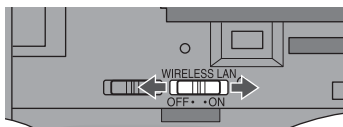

ソフトウェアをインストールする

ERS-7M3の無線LAN機能を使って、「AIBOアイズ」や「AIBOフォトアルバム」、「AIBOエンターテインメントプレイヤー」を楽しむためには、以下のソフトウェアをPCにインストールする必要があります。

「AIBOアイズ」と「AIBOフォトアルバム」のみをお使いになる場合は、「AIBO WLANマネージャー 3」のみをインストールしてください。

「AIBOエンターテインメントプレイヤー」をお使いになる場合は、以下すべてのソフトウェアをインストールしてください。

● 付属のCD-ROMからインストールするソフトウェア

- AIBO WLANマネージャー 3
- AIBOエンターテインメントプレイヤー Ver.2.0
- AIBOエンターテインメントプレイヤー追加パッケージ（Windows 2000をお使いの場合のみ）
- Microsoft® DirectX® 9

● ホームページからダウンロードしてインストールするソフトウェア

- Microsoft® Windows Media® Player 9または10（PCにインストールされていない場合のみ）
- Microsoft® Internet Explorer 6（Windows 2000をお使いの場合のみ）
- Adobe® Reader®（PCにインストールされていない場合のみ）

必要なシステム

●「AIBO WLANマネージャー 3」ソフトウェアをインストールするために必要なシステム

- OS : Microsoft® Windows® 98 SE、Microsoft® Windows® Me、Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® XP
- “メモリースティック” リーダー /ライター *¹

●「AIBOアイズ」をお使いになるために必要なシステム

- “メモリースティック” リーダー /ライター *¹
- IEEE802.11b準拠無線LAN機能*²
- インターネット接続*³
- POP受信/SMTP送信が可能なメールアカウント*⁴
- Webブラウザ

●「AIBOフォトアルバム」をお使いになるために必要なシステム

- “メモリースティック” リーダー /ライター *¹
- IEEE802.11b準拠無線LAN機能*²（推奨）
- Webブラウザ

●「AIBOエンターテインメントプレイヤー Ver.2.0」ソフトウェアをインストールするために必要なシステム*⁵

- OS : Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® XP
- CPU/メモリ/HDD

必須環境

CPU : インテル® Pentium® III プロセッサ800 MHz以上

メモリ : 256 MB以上

HDD : 空き容量120 MB以上

推奨環境*⁶

CPU : インテル® Pentium® 4 プロセッサ2 GHz以上

メモリ : 512 MB以上

HDD : 空き容量1 GB以上

- グラフィックカード：Microsoft DirectXに対応した3Dグラフィックカード
- Microsoft® DirectSound® 対応サウンドボード
- “メモリースティック” リーダー /ライター *¹
- IEEE802.11b準拠無線LAN機能*²
- インターネット 接続*³

*¹ 動作保証はソニー製品のみで行っております。

*² PCとアクセスポイントを無線LANで接続する場合、PC側にIEEE802.11b準拠無線LAN機能が必要です。「AIBOアイズ」をお使いになる場合は、モデム、アクセスポイントのどちらかに、ルーター機能が必要です。

*³ FTTH/ADSL/CATV回線などの常時接続環境をおすすめします。

*⁴ POPサーバーがUIDLコマンド（メール個々につけられたIDを一覧表示する）をサポートしている必要があります。サポートの有/無については、ご契約のプロバイダーに確認してください。

*⁵ PCのCPU性能や無線LAN環境によっては、再生中の音楽や録画音声途切れることがあります。

*⁶ 録画機能を利用する場合はこちらを推奨します。これ以下の環境では、録音音声頻りに途切れたり、画像の更新が遅くなるなどの現象が発生することがあります。

ソフトウェアをインストールする

1 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

自動的にインストーラーが起動し、「ERS-7M3 Software Installation Menu」画面が表示されます。



2 [AIBO WLANマネージャー 3] をクリックする

「AIBO WLANマネージャー 3のセットアップへようこそ」画面が表示されます。

この後は、画面の指示にしたがって操作してください。

ヒント

AIBO WLANマネージャーがすでにインストールされているときは、古いバージョンをアンインストールするメッセージが表示されます。

画面の指示に従って古いバージョンをアンインストールしてから、続けてAIBO WLANマネージャー 3のインストールを行ってください。

「InstallShield Wizardの完了」というメッセージが表示されたら、[完了]をクリックすると、「AIBO WLANマネージャー 3」ソフトウェアのインストールが完了します。

ネットワーク設定と「AIBOアイズ」の設定後、「AIBOアイズ」と「AIBOフォトアルバム」機能をお使いいただけます。詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」(PDF) をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。PCにインストールされていないときは、手順8に進んでください。

「AIBOエンターテインメントプレイヤー」をお使いになるには、手順3に進んでください。

3 [AIBOエンターテインメントプレイヤー Ver.2.0] をクリックする

「AIBO Entertainment PlayerのInstallShield Wizardへようこそ」画面が表示されます。

すでに「AIBOエンターテインメントプレイヤー」をインストールしている場合は、一度アンインストールされた後、新しい「AIBOエンターテインメントプレイヤー」がインストールされます。

この後は、画面の指示にしたがって操作してください。

「InstallShield Wizardの完了」というメッセージが表示されたら、[完了] をクリックすると、「AIBOエンターテインメントプレイヤー」ソフトウェアのインストールが完了します。

Windows 2000をお使いの場合は、手順4に進んでください。

Windows XPをお使いの場合は、手順5に進んでください。

4 [AIBOエンターテインメントプレイヤー追加パッケージ] をクリックする

「Welcome to the AIBO Entertainment Player Additional Package Setup Wizard」画面が表示されます。

この後は、画面の指示にしたがって操作してください。

「Installation Complete」画面が表示されたら、[Close] をクリックすると、「AIBOエンターテインメントプレイヤー追加パッケージ」のインストールは完了です。

5 [DirectX 9] をクリックする

「DirectXセットアップの開始」画面が表示されます。

[同意します] をチェックし、[次へ] をクリックします。

この後は、画面の指示にしたがって操作してください。

「インストールの完了」というメッセージが表示されたら、[完了] をクリックすると、「DirectX」ソフトウェアのインストールが完了します。インストール完了後に、PCの再起動が必要になる場合があります。

6 Microsoft Windows Media Player 9または10をインストールする

マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。

詳しくは、マイクロソフト社のホームページ
(<http://www.microsoft.com/japan/>) をご覧ください。

すでにインストールされている場合は、改めてインストールする必要はありません。

Windows 2000をお使いの場合は、手順7に進んでください。

Windows XPをお使いの場合は、手順8に進んでください。

7 Microsoft Internet Explorer 6をインストールする

マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。

詳しくは、マイクロソフト社のホームページ
(<http://www.microsoft.com/japan/>) をご覧ください。

すでにインストールされている場合は、改めてインストールする必要はありません。

8 Adobe Readerをインストールする

ユーザーガイド (PDF) を参照するにはAdobe Readerのインストールが必要です。アドビシステムズ社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。詳しくは、アドビシステムズ社のホームページ
(<http://www.adobe.co.jp/>) をご覧ください。

すでにインストールされている場合は、改めてインストールする必要はありません。


以上で必要なソフトウェアのインストールは完了です。

各機能をお使いになる前に、「AIBO WLANマネージャー 3」でネットワーク設定を行ってください。

ネットワーク設定について詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」(PDF) をご覧ください。

故障かな？と 思ったら

ここでは、故障かな？と思ったときの対処方法やクリニック
モードについて説明します。

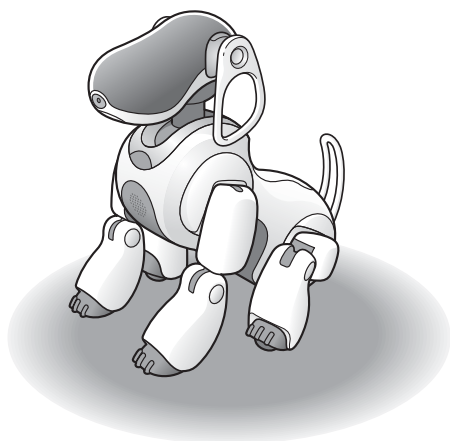

故障かな？と思ったら

AIBOクリニックにご相談になる前に、以下の項目を順にチェックしてみてください。「AIBOアイズ」、「AIBOフォトアルバム」をご使用中の場合は「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)を、「AIBOエンターテインメントプレイヤー」をご使用中の場合は「ユーザーガイド AIBOエンターテインメントプレイヤー編」(PDF)の「故障かな？と思ったら」もあわせてご覧ください。それでも具合が悪いときは、AIBOクリニックにご相談ください。(AIBOクリニックについて、詳しくは裏表紙をご覧ください。)

「主なトラブルと解決方法」の一覧表でチェックする




クリニックモードでチェックする

主なトラブルと解決方法

症状	原因 → 対策（参照ページ）
ポーズボタンを押しても動き出さない	<ul style="list-style-type: none"> • バッテリーが挿入されていない。 → バッテリーを挿入してください。挿入後、ポーズボタンを押して一時停止を解除してください。 • バッテリー残量がない。 → 充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。 • “メモリースティック”のフォーマットが違う。“メモリースティック”をソニー製のメモリースティックフォーマッタ以外のソフトウェアを使ってPCでフォーマットした場合、AIBOはAIBOマインド3の“メモリースティック”を認識できなくなります。 → AIBO WLANマネージャー 3でフォーマットが正しいか確認してください。 AIBO WLANマネージャー 3がインストールされているPCに“メモリースティック”をセットし、AIBO WLANマネージャー 3を起動します。 “メモリースティック”のフォーマットが正しくない場合は、エラーメッセージが表示されます。
ポーズボタンを押したとき、動作ランプが緑とオレンジ交互に点滅し、警告音がする	<ul style="list-style-type: none"> • バッテリーが高温である。 → バッテリーが冷えるまでしばらくお待ちください。
ポーズボタンを押しても悲しげなメロディーを出したあと動き出さない	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーションが記録されていない“メモリースティック”が挿入されている。 → AIBO専用以外の（ERS-7M3で使用できない）“メモリースティック”がAIBOに挿入されています。 • “メモリースティック”が壊れている。 → AIBO本体動作チェックモードで、AIBO本体の動作をチェックしてください。 AIBOから“メモリースティック”を取り出して起動すると、AIBO本体の動作をチェックするための動作チェックモードになります。AIBO本体に問題がない場合は、「立つ→おすわり→ふせ」を順に繰り返します。（このときモードランプは黄色に点滅します。）
バッテリーパック取り出しレバー（BATT▲）を操作しても、バッテリーが取り出せない	<ul style="list-style-type: none"> • プログラムが動作中です。ポーズボタンを押してプログラムを停止させた後、取り出してください。

症状	原因 → 対策（参照ページ）
動き出すまで時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> “メモリースティック” からデータを読み込んでいます。しばらくお待ちください。
歩こうとしても前に進まない	<ul style="list-style-type: none"> 床がすべりやすい。 → 毛足の短いカーペットなどの、すべりにくい床の上においてください。
よく転倒する	<ul style="list-style-type: none"> 床がすべりやすい／傾いている／不安定である。 → すべりにくい平らな場所で動かしてください。
モードランプがオレンジ色に点灯していて、脱力状態で動かない	<ul style="list-style-type: none"> AIBOは関節に何かをはさみこんだり、関節の動きを妨げられると、動かなくなります（はさみこみ状態）。 → 床に置き、頭タッチセンサーを3秒触ってください。
動作ランプがオレンジ色に点滅している	<ul style="list-style-type: none"> バッテリーに異常がある可能性があります。 → バッテリーが本体に正しく入っているかどうか確かめてください。それでも点滅が続くときはAIBOクリニックにご連絡ください。
充電したバッテリーをAIBOに入れてもすぐに充電を要求する	<ul style="list-style-type: none"> 「AIBOマインド3」（自律モード時）では、通常1.5時間使用することができます。それよりも極端に持続時間が短い場合にはバッテリーの寿命が考えられます。新しいバッテリーに交換してください。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ボリューム設定が消音になっている可能性があります。 → 音量を調節してください（120ページ）。
AIBOをステーションに載せると、しばらくして活動停止状態になる	<ul style="list-style-type: none"> AIBOが寝る時間になっている。 → AIBOが寝る時間になっていると、ステーション上では活動停止状態になります。 AIBO本体の温度が上昇している。 → 温度が下がるまでそのまま待ってください。1時間ほどたつと、AIBOが自動的に起動します。
自己充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ステーションにステーションポール、ステーションマーカが正しくセットされていない。 → 正しくセットしてください（38ページ）。 AIBOがマーカを認識しにくい環境である。 → お部屋を明るく（照明は蛍光灯を推奨）し、ステーションの近くにステーションポール、ステーションマーカと似た色柄の物、細かい模様の物を置かないでください。その後、クリニックモード（142ページ）の認識チェックで、AIBOがステーションを認識できるかどうか試してください。 自己充電をしない設定になっている。 → 自己充電をする/しないを設定できます。（65ページ）

症状	• 原因 → 対策（参照ページ）
自己充電終了後、AIBOが自分でステーションを降りない。AIBOが突然活動停止状態になった。	<ul style="list-style-type: none"> 保証対象外のバッテリーを入れている。 → ERS-7M3用のバッテリー（ERA-7B2）をお使いください。
自己充電をしない設定にしても、自己充電する。	<ul style="list-style-type: none"> 音声認識またはAIBOカードを認識すると自己充電を開始します。
オーナー登録できない	<ul style="list-style-type: none"> あなたの顔を、うまく認識できない。 → 顔を左右に傾けず、まっすぐにして見せてください。フレームの太い眼鏡などの特徴的な物をつけていたり、髪の毛で顔が隠れている場合は認識しにくくなります。 → 暗い部屋や逆光状態の時にも認識しにくくなりますので、明るい部屋で行ってください。照明は蛍光灯をおすすめします。
AIBOカードを見せても反応しない	<ul style="list-style-type: none"> AIBOカードを、うまく認識できない。 → AIBOカードの全面がAIBOに見えるように、AIBOに対して平行に持ってください。指や洋服のそででAIBOカードの絵柄が隠れている場合は認識しにくくなります。 → 暗い部屋や逆光状態のときにも認識しにくくなりますので、明るい部屋で行ってください。照明は蛍光灯をおすすめします。 音声ガイドによる設定中は、AIBOカードを見せても反応しません。 自己充電のために、AIBOがステーションを探しているときは、AIBOカードに反応しないことがあります。 生まれたての状態のときは、AIBOカードを見せても動作しません。 AIBOに絵柄のある表面を見せてください。AIBOが認識できるのは、絵柄のある表面です。
AIBOをステーションに載せても充電が始まらない（活動停止状態になる）	<ul style="list-style-type: none"> ステーションとACアダプター、ACアダプターとコンセントがしっかり接続されていない。 → 確認して接続しなおしてください（40ページ）。
ボタン操作をすると液晶画面のバッテリー残量表示が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> AIBOが載っていない。 → AIBOをステーションに正しく載せてからボタン操作をしてください（40ページ）。
液晶画面のバッテリー残量表示が点灯していない	<ul style="list-style-type: none"> AIBOにバッテリーが入っていない。 → バッテリーを挿入し、AIBOをステーションに載せてください。

症状	原因 → 対策（参照ページ）
液晶画面のバッテリー残量の  マークが3つ同時に点滅している	<ul style="list-style-type: none"> 正しく充電されていません。 → バッテリーがAIBO本体に正しく入っているかどうか確認してください。それでも点滅が続くときは、AIBOクリニックにご連絡ください。
クリニックモードにならない	<ul style="list-style-type: none"> 前（青）または後（赤）の背中タッチセンサーに異常がある。 → AIBO本体動作チェックモードで、背中タッチセンサーをチェックしてください。 1 AIBOから“メモリースティック”を取り出して、AIBOを起動する。 AIBO本体の動作をチェックするための動作チェックモードになります。（このときモードランプは黄色に点滅します。） 2 AIBOが「立つ→おすわり→ふせ」を順に繰り返している間に、前（青）と後（赤）の背中タッチセンサーを同時に3秒触る。 顔ランプ、背中ランプが点灯し、音が鳴ります。 上記の反応があった場合は、背中タッチセンサーは異常ありません。“メモリースティック”が壊れている可能性があります。 上記の反応がなかった場合は、背中タッチセンサーが壊れている可能性があります。AIBOクリニックにご連絡ください。
背中タッチセンサーを触っても反応しない（背中ランプが白く点灯しない）	<ul style="list-style-type: none"> 上記の「クリニックモードにならない」を参照し、背中タッチセンサーに異常がないかどうか確認してください。
ゲームモードやクリニックモードの途中でモードランプが消え、AIBOが自律モードに戻ってしまう。	<p>自律モード以外（ゲームモードやクリニックモードなど）のときに下記の状態になると、AIBOはそれまでの動作を中断して自律モードに戻り、「ふせ姿勢」になることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> AIBO本体に無理な力が加えられたとき AIBOが激しい動作を続けたとき AIBOカードなどにより、AIBOに激しい動作を続けさせたとき <p>→ 数分間、モードを変えずにそのまま待ってください。 数分たった後は、AIBOを再び自律モード以外のモード（ゲームモードなど）にしてもかまいません。</p>

症状	原因 → 対策（参照ページ）
お気に入り登録できない	<ul style="list-style-type: none"> • 見せたものの絵柄が単純すぎる。 <ul style="list-style-type: none"> → 絵柄が単純なものは理解できません。絵柄が複雑なものを覚えさせてください。 • 覚えさせるものを見せる距離が遠すぎる。 <ul style="list-style-type: none"> → 登録時に背中ランプが3つとも点灯する距離で見せてください。
他のAIBOとコミュニケーションできない	<ul style="list-style-type: none"> • 音量が小さい。 <ul style="list-style-type: none"> → 双方のAIBOの音量を大きくしてください。
お留守番で動くものや音を検出しない（反応しない）	<ul style="list-style-type: none"> • 検出感度が「鈍感」または「検出停止」になっている。 <ul style="list-style-type: none"> → 「お留守番設定モード」で【動体検出感度調整】を【普通】または【敏感】に設定してください。
お留守番で動くものや音を検出し過ぎる（反応し過ぎる）	<ul style="list-style-type: none"> • 検出感度が「敏感」になっている。 <ul style="list-style-type: none"> → 「お留守番設定モード」で【動体検出感度調整】を【普通】または【鈍感】に設定してください。 → カーテンなど、動くものがあると検出してしまうことがあります。

クリニックモードでチェックする クリニックモード

クリニックモードカードを使って、AIBOマインド3のすべての基本動作（状態と動作、センサー・認識）をひとつとおり見ることができます。

クリニックモードが始まったら、音声ガイドにしたがって操作し、AIBOの動きを観察してください。


ここでは、「状態と動作チェック」→「センサーチェック」→「認識チェック」の順にチェックする手順で説明します。必要なチェックだけを行いたいときは、頭タッチセンサーを短く触ると、今のチェックを中断して、次のチェックに進みます。チェックの途中、または終了後にクリニックモードを終了して自律モードに戻すには、頭タッチセンサーを3秒触ってください。

1 AIBOが自律モードのときに、前（青）と後（赤）の背中タッチセンサーを同時に3秒触る

または、「クリニックモード（O）」カードを見せる

（この後は、音声ガイドにしたがって操作してください。）


「クリニックモード（O）」カードを見せたときは、すぐに手順3の音声ガイドが再生されますので、手順3に進んでください。

 音声ガイドモード、トップメニューです。機能を選択します。
ゲームモードとカスタムは“青”、各種設定は“オレンジ”、録音とクリニックモードは“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に


2 後（赤）の背中タッチセンサーを触る

 アイボアイズ音声録音はオレンジ、クリニックモードは赤の背中タッチセンサーを触ってください。



10秒以内に

3 後（赤）の背中タッチセンサーを触る

 音声ガイド AIBOマインド3クリニックモード。状態と動作チェックをする場合は“青”、センサーチェックをする場合は“オレンジ”、認識チェックをする場合は“赤”の背中センサーを触ってください。



10秒以内に

4 前（青）の背中タッチセンサーを触る

AIBOがおすわりの姿勢になります。


 音声ガイド 状態と動作チェックを開始します。

■ 状態／動作チェック

音声ガイドにしたがって、AIBOが現在の状態や設定内容を報告します。
また、体を動かして見せたり、いろいろな動作をしたりします。
無線が動作する場合は、AIBOのIPアドレスを報告します。


■ ボール追跡チェック

ピンクボールを認識し、追跡できるかどうかをチェックします。

 音声ガイド ピンクボールを見せてください。

終了するときは頭センサーを触ってください。

1 ピンクボールを見せると、AIBOがボールに近づいてきます。

 音声ガイド ボール追跡チェックを続ける場合は、ボールを動かしてください。

終了する場合は頭センサーを触ってください。

2 頭タッチセンサーを触って終了します。

 音声ガイド 状態と動作チェックを終了します。

状態と動作チェックをする場合は“青”、センサーチェックをする場合は“オレンジ”、認識チェックをする場合は“赤”の背中センサーを触ってください。




10秒以内に

5 中（オレンジ）の背中タッチセンサーを触る

🔊 音声ガイド センサーチェックを開始します。

足を広げた状態で、ふせの姿勢になります。

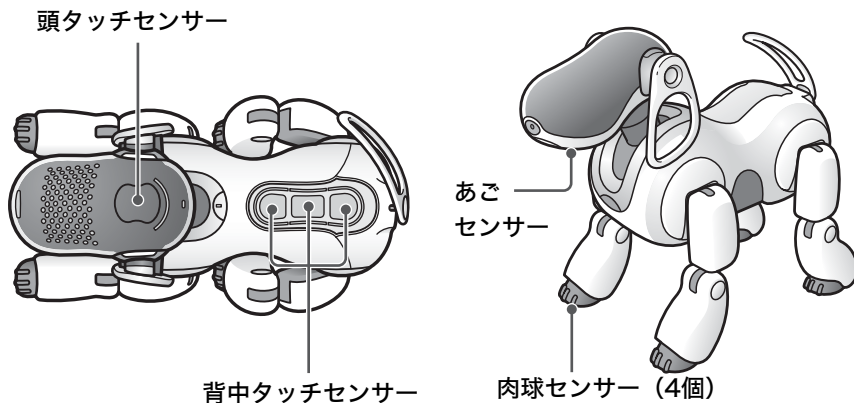

■ 肉球センサーチェック

🔊 音声ガイド 上げている足の裏の肉球を押してください。

上げている脚先の肉球センサーを押すと、音が鳴り、顔ランプが点灯した後、脚を下ろします。（AIBOの左前脚→右前脚→左後脚→前後脚の順に上がります。）

■ あごセンサーチェック

🔊 音声ガイド あごセンサーを触ってください。

あごセンサーを触ると、音が鳴り、顔ランプが点灯します。

■ 頭タッチセンサーチェック

🔊 音声ガイド 頭センサーを触ってください。

頭タッチセンサーを触ると、音が鳴り、頭ランプが点灯します。

■ 背中タッチセンサーチェック

(((音声ガイド))) 背中センサーの光っている部分を触ってください。

ランプが点灯している背中タッチセンサーを触ると、音が鳴り、背中ランプが点灯します。


(前(青)、中(オレンジ)、後(赤)の順に点灯します。)

■ 頭の距離センサーチェック

AIBOがおすわりの姿勢になります。

(((音声ガイド))) 鼻先に手をかざして前後させると音
が変化します。確認してください。

終了するときは頭センサーを触って
ください。

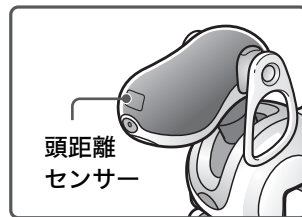

- 1 鼻先の距離センサーに手などをかざすと、音が鳴ります。(音量の設定が無音のときは音が出ません。)

距離によって音が変わります。


近すぎたり遠すぎたりすると認識されませんので、距離センサーからの距離を前後させてみてください。

- 2 頭タッチセンサーを触って終了します。

■ 胸の距離センサーチェック

(((音声ガイド))) 胸の前に手をかざして前後させると
音が変わります。確認してください。

終了するときは頭センサーを触って
ください。

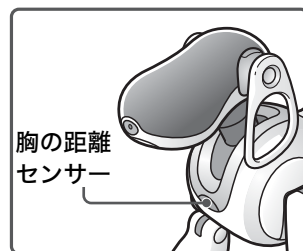

- 1 胸の距離センサーに手などをかざすと、音が鳴ります。(音量の設定が無音のときは音が出ません。)

距離によって音が変わります。

近すぎたり遠すぎたりすると認識されませんので、距離センサーからの距離を前後させてみてください。


- 2 頭タッチセンサーを触って終了します。

■ マイクチェック

(((音声ガイド))) 今から出す音を録音します。
(AIBOが音を出して録音します。)

録音した音が再生されます。

AIBOは周囲の音も同時に録音するため、再生する音に雑音が入る場合があります。(録音の音質はAMラジオ相当です。)

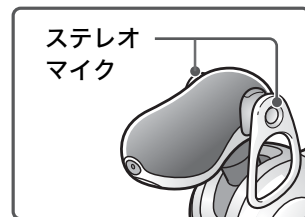

(((音声ガイド))) センサーチェックを終了します。

状態と動作チェックをする場合は“青”、センサーチェックをする場合は“オレンジ”、認識チェックをする場合は“赤”の背中センサーを触ってください。

6 後(赤)の背中タッチセンサーを触る

(((音声ガイド))) 認識チェックを開始します。

■ 音声認識チェック

(((音声ガイド))) AIBOと言ってください。

「あいぼ」と話しかけます。音声を認識すると、音が鳴り、顔ランプが点灯します。

■ ボール認識チェック

(((音声ガイド))) ピンクボールを見せてください。

ピンクボールを見せます。ピンクボールを認識すると、音が鳴り、顔ランプが点灯します。

■ アイボーン認識チェック

(((音声ガイド))) アイボーンを見せてください。

アイボーンを見せます。アイボーンを認識すると、音が鳴り、顔ランプが点灯します。

■ AIBOカード認識チェック


(((音声ガイド))) AIBOカードを見せてください。

どのAIBOカードでも認識します。AIBOカードを認識すると、音が鳴り、顔ランプが点灯します。

■ ステーションポールとステーションマーカー認識チェック

(((音声ガイド))) AIBOをステーションマーカーから20 cmくらい離して置いてください。準備ができれば、頭センサーを触ってください。

AIBOをステーションマーカーから20 cmくらいいうしろに置き、頭タッチセンサーを触ります。ステーションポールとステーションマーカーをそれぞれ認識できた時点で音が鳴り、顔ランプが点灯します。

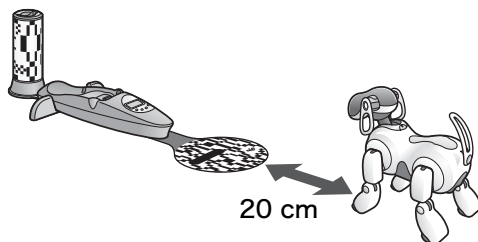

■ 顔の検出チェック

(((音声ガイド))) 顔を見せてください。

あなたの顔を見せます。顔を認識すると、音が鳴り、顔ランプが点灯します。

(((音声ガイド))) 認識チェックを終了します。

状態と動作チェックをする場合は“青”、センサーチェックをする場合は“オレンジ”、認識チェックをする場合は“赤”の背中センサーを触ってください。

7 頭タッチセンサーを3秒触る

クリニックモードが終了します。


💡 ヒント

次の場合も、クリニックモードが終了します。

- ステーションに載せたとき
- だきあげたとき
- 何かをはさみこんだとき
- 転倒したとき

その他

ここでは、使用上のご注意や、アフターサービスなどについて説明します。

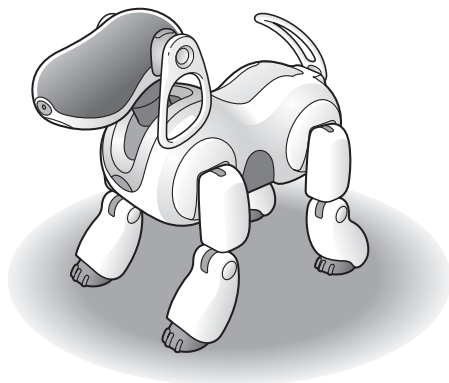

使用上のご注意

AIBOおよびエナジーステーション、ACアダプター、“メモリースティック”の傷みや故障を避けるため、次のことにご注意ください。

AIBOの取り扱いについて

- 落下する危険性のある場所や振動する場所、段差がある場所など、不安定な場所では使用しないでください。
- 手やひじをつくなどして、力を加えないでください。
- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。記録されたデータが消失したり、故障の原因となります。
- 充電端子は直接手で触れないでください。接触が悪くなります。
- 頭部、耳、しっぽ、脚で持ち上げたり、振りまわす・ねじるなどしないでください。
- AIBOの口に、アイボーンおよびその他の物を無理にくわえさせないでください。
- 炎天下や窓を閉めきった自動車内など、異常な高温になる場所には置かないでください。
- クリップなどの異物をAIBOの中や関節に入れないでください。
- 屋外では使用しないでください。内部に水や異物が入り、故障の原因となります。
- コンクリートなどの硬い床の上では使用しないでください。AIBOに傷がついたり不具合の原因となることがあります。
- すべりやすい床や毛足の長いカーペットなどの上では使用しないでください。AIBOが転倒したり、関節やカーペットなどをはさみ込みやすく、前に進めないことがあります。
- 水にぬらさないでください。
- AIBOの動きを妨げるような、無理な力を加えないでください。
- カラーカメラのレンズや距離センサーに触らないでください。
- カラーカメラや距離センサーにシールなどを貼らないでください。
- 電源の入／切に関わらず、カラーカメラを太陽に向けないでください。カメラの故障の原因となります。
- 可動部（関節など）に油をささないでください。

- 可動部にシールを貼ったり、リボンなどを巻いたり、ものを挟んだりして動きを制限しないでください。
- AIBOを分解・改造しないでください。
- AIBOを持ち運ぶ際は、胴体や頭部、しっぽ、脚などに負担がかからないように、出荷時の梱包材のような衝撃吸収性のある箱などをご使用ください。
- 旅行などで長時間使用しないときは、AIBO本体からバッテリーを抜いてください。
- 強い電磁波やX線などを受ける場所では使用しないでください。
- ERS-7M3本体には、AIBO-ware「AIBOマインド3」をお使いください。
- バッテリーは、付属のバッテリーまたはERA-7B2（別売り）をお使いください。それ以外のバッテリーを使用した場合の動作保証はいたしません。


結露について

結露とは、AIBOを寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときなどに、表面や内部に水滴がつくことです。そのままご使用になると、故障の原因となります。結露が起きたときは、電源を入れずに約1時間放置してください。

“メモリースティック”の取り扱いについて

“メモリースティック”に記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- 「AIBOマインド3」の“メモリースティック”は、パソコンやビデオカメラのデータ保存用など、AIBO以外の用途に使用しないでください。AIBOの故障の原因となります。
- 端子部[A]は手や金属で触れないでください。
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合、記録したデータが消えたり壊れることがあります。
- ラベルの貼り付け部[B]には、専用ラベル以外は貼らないでください。
- 「AIBOマインド3」の“メモリースティック”には工場出荷時にラベルが貼られています。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。

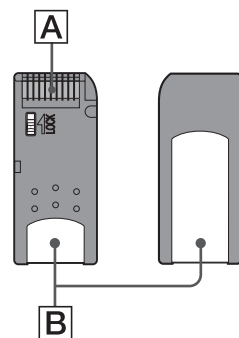


- “メモリースティック”を抜くときは、ポーズボタンを押して、活動停止状態にしてから抜いてください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - －高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - －直射日光のあたる場所
 - －湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- ERS-7シリーズ以外のAIBOでは、「AIBOマインド3」の“メモリースティック”は使用できません。
- 「AIBOマインド3」の“メモリースティック”の内容を他の“メモリースティック”にコピーして使用することはできません。
- 本ユーザーガイドに記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- ソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

AIBO-ware “メモリースティック” とは？

AIBOで実行できるアプリケーションソフトが書き込まれたAIBO専用の“メモリースティック”です。

ご注意

- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にしないでください。学習や写真の記録ができなくなります。
 - 誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると、ポーズボタンを押して起動するとき、顔ランプが赤に点灯して警告します。もう一度ポーズボタンを押してAIBOを活動停止状態にしてから、“メモリースティック”の誤消去防止スイッチを解除してください。
- 通常の起動時は、顔ランプが白に点灯します。

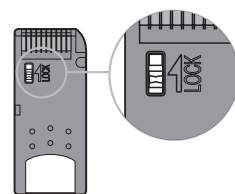

エナジーステーションの取り扱いについて

- 周囲には、AIBOの自己充電動作やステーション上のAIBOの動きの妨げになるような物を置かないでください。
 - 充電端子は直接手で触れないようにしてください。接触が悪くなります。
 - 持ち運ぶ際には、ステーションマーカー、ステーションポール、フットストッパーをステーションから取り外してください。
 - 手やひじなどをつくなどして力を加えないでください。
 - 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
 - 炎天下や窓をしめきった自動車内など、異常な高温になる場所には置かないでください。ステーションの変形や故障の原因となることがあります。
 - 水にぬらさないでください。
 - ステーションマーカーを折り曲げたりするなど、無理な力を加えないでください。
- 破損の原因となることがあります。

ACアダプターの取り扱いについて

- この製品には、付属または別売りの専用ACアダプターをご使用ください。専用品以外のACアダプターを使用すると故障の原因となります。
- 付属のACアダプターは日本国内専用です。異なる地域や異なる電圧では使用しないでください。
- ACアダプターを海外旅行者用の電子式変圧器などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- 旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

バッテリーの取り扱いについて

- 温度が45℃以上になる所に放置しないでください。性能劣化や故障の原因になることがあります。
- 端子部分にゴミなどの異物が入らないようにご注意ください。
- 長期間使わない場合は、バッテリーを本体から取り外して、温度の低い涼しい場所で保管してください。
- バッテリーは使わずに保存しておいても自然に放電しますので、ご使用前に改めて充電することをおすすめします。
- 落としたり重い物をのせたりしないでください。バッテリーパックに強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。
- バッテリーには寿命があります。

使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命とされますので新しいものをご購入ください。寿命は、保管方法、使用状況や環境によって異なります。

お手入れ

- AIBOやステーション、ステーションポール、ステーションマーカーについたゴミやほこりなどは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- アルコールやシンナーなど揮発性のものは、表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書きに従ってください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より1年です。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間を過ぎての修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理させていただきます。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。それでも具合の悪いときは下記のAIBOクリニックへご連絡ください。

AIBOクリニックについて

AIBOクリニックは、技術的なご質問・修理の総合窓口です。専任の担当者が直接お電話に対応します。AIBOクリニックの連絡先について詳しくは、裏表紙をご覧ください。AIBOクリニックにご連絡いただくときは、「AIBOカルテ」と「保証書」をお手元にご用意ください。詳細は付属の「AIBOカルテ（AIBOサービス・サポートのご案内）」をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではERS-7M3の補修用性能部品（製品の性能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後7年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合があります。AIBOクリニックにご相談ください。

海外でのご使用について

AIBOを海外で使用するときは、AIBOクリニックにご相談ください。

主な仕様

AIBO本体

CPU	64 bit RISCプロセッサー	消費電力	約7 W（標準モード時）
主記憶	64 MB	動作時間	約1.5時間 （満充電のERA-7B2を使用時、標準モード時）
プログラム供給媒体	AIBO専用“メモリースティック”	外形寸法	約180×278×319 mm （幅×高さ×奥行き）
可動部	頭：3自由度 口：1自由度 脚部：3自由度×4脚 耳：1自由度×2 しっぽ：2自由度 （合計20自由度）	重量	約1.6 kg（バッテリー、“メモリースティック”含む）
入力部	充電端子	動作温度	5℃～35℃
設定スイッチ	音量調節スイッチ 無線スイッチ	動作湿度	10%～80% （結露のないこと）
画像入力	35万画素CMOS イメージセンサー	動作湿球温度	29℃以下
音声入力	ステレオマイクロホン	保存温度	－10℃～60℃
音声出力	スピーカー	保存湿度	10%～90% （結露のないこと）
内蔵センサー	赤外線方式距離センサー×2 加速度センサー 振動センサー	保存湿球温度	29℃以下
入力センサー	頭タッチセンサー 背中タッチセンサー あごセンサー 肉球センサー	無線LAN機能	無線LANモジュール内蔵 準拠規格： IEEE 802.11b/IEEE 802.11 使用周波数帯：2.4 GHz 無線チャンネル：1～11 変調方式：DS-SS （IEEE 802.11準拠） 暗号方式： WEP64（40 bit）、 WEP128（104 bit）対応

エネルギーステーション

電源	DC16 V
消費電力	30 W
出力電圧	DC16 V：1.5 A (本体供給用)
充電時間	約2時間※ (60ページ参照)
表示部	バックライト付きLCD
表示部サイズ	約15×40 mm
外形寸法	約396×92×66 mm (幅×高さ×奥行き ステーションのみ)
重量	約260 g (ステーションのみ)
色	ブラック
動作温度	5℃～35℃
動作湿度	20%～80%
保存温度	－20℃～60℃
保存湿度	10%～90%

※ 充電時間は、AIBOの動作状態や周囲の温度などによって変わることがあります。

ACアダプター

入力	AC100～240 V (電源コードはAC100 V 用) 50-60 Hz、0.85～0.46 A
出力	DC16 V、2.5 A
動作温度	5℃～35℃ (温度勾配10℃/時以下)
動作湿度	20%～80% (結露のないこと) ただし35℃における湿度 は65%以下(湿球温度 29℃以下)
保存温度	－20℃～60℃ (温度勾配10℃/時以下)
保存湿度	10%～90% (結露のないこと) ただし60℃における湿度 は20%以下(湿球温度 35℃以下)
外形寸法	約60×30×120 mm (幅/高さ/奥行き)
重量	約325 g
接続コードの長さ	DCコード 約1.8 m 電源コード 約1.8 m

リチウムイオンバッテリーパック

使用電池	リチウムイオン蓄電池
公称電圧	7.4 V DC
容量	2200 mAh
動作温度	5°C～40°C (温度勾配10°C/時以下)
動作湿度	10%～80% (結露のないこと)
動作湿球温度	湿球温度29 °C以下
保存温度	－20°C～60°C (温度勾配10°C/時以下)
保存湿度	10%～90% (結露のないこと)
保存湿球温度	湿球温度35°C以下
外形寸法	約72 × 53.6 × 21 mm (幅/高さ/奥行き)
重量	約112 g


仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

付属品

16ページをご覧ください。

付録

- AIBOカード早わかり
- AIBOが理解できる言葉
- 世界時差表

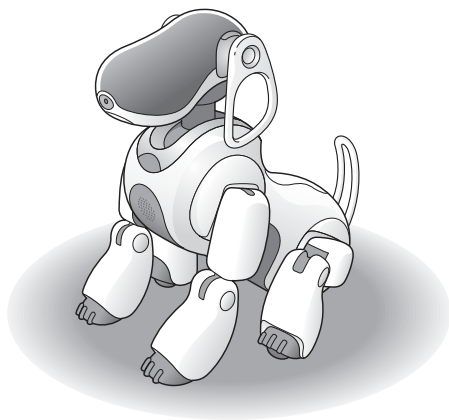


AIBOカード早わかり


表面と裏面

表面

AIBOには、絵柄のある表面を見せます。

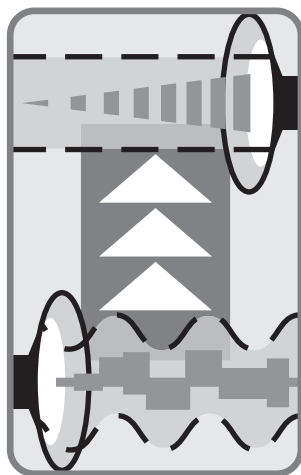

裏面

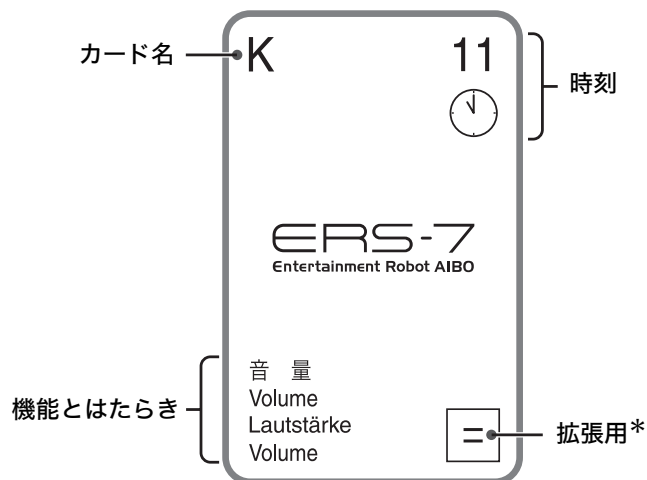

* 現在は使用できません。

AIBOカード一覧

以下の種類があります。

カード名	機能とはたらき	時刻設定時 のはたらき	拡張用の はたらき*
A	ダンス : ダンスをします。	1	1
B	写真撮影* : 写真を撮影します。(88ページ)	2	2
C	Uターン : 180度方向転換します。	3	3
D	おすわり : おすわりします。	4	4
E	ふせ : ふせをします。	5	5
F	まがれ : ←→ (左右) 方向に見せると、 矢印の方向に90° 向きを変えます。 ↑↓ (上下) 方向に見せると、 頭のみ上下に動かします	6	6
G	ステーション : ステーションを探して自己充電 します。	7	7
H	追跡 : 見せながらゆっくり誘導する と、AIBOがカードを追いか けます。	8	8
I	目覚まし時刻 設定* : 目覚ましの時刻を設定します。 (54ページ)	9	9
J	目覚まし ON/OFF* : 目覚ましのON/OFFを 切り換えます。(58ページ)	10	10
K	音量* : AIBOの音量を調節します。 カードを上向き (△の向き) に 見せると音量が上がり、下向き (▽の向き) に見せると下がります。 (120ページ)	11	=
L	ゲームモード1* : ゲーム1を開始します。 (112ページ)	12	×
M	ゲームモード2* : ゲーム2を開始します。 (114ページ)	AM (午前)	÷
N	ゲームモード3* : ゲーム3を開始します。 (出荷時は使用できません)	PM (午後)	-
O	クリニック モード* : クリニックモードに移行しま す。(142ページ)	0	+

* AIBOが生まれたばかりのときでも認識できます。

AIBOが理解できる言葉

AIBOが理解できる言葉の一覧です。誉めたり、叱ったり、学習させたり、遊んだりするときに以下の言葉を使ってください。

💡ヒント

AIBOに話しかけるときは、静かな環境ではっきりと発音してください。また、1つ言葉を話しかけたら、AIBOが理解するまで少し待ってください。もし、AIBOが理解していないようでしたら、もう一度話しかけてください。

こんなとき、AIBOはあなたの言葉が分かりません

- AIBOが音を出しているときや動いているときには、言葉を聞き取れません。
- AIBOのモードや状態によって、分からない言葉があります。
- AIBOの気分によっては言うことをきかないことがあります。
- AIBOの周囲が騒がしいと言葉をうまく聞き取れません。
- 発音が不明瞭な言葉は分かりません。
- 同じ言葉を繰り返して（たたみかけるように）話しかけると、AIBOは理解できません。

● 名前を呼ぼう

あいぼ／登録した名前（あなたがつけた名前）

呼びかけると反応します。あなたが名前をつけても、「あいぼ」という呼びかけには反応します。



● 教えよう

なまえとうろく

AIBOに好きな名前をつけることができます（75ページ）。

おなまえは？

あなたがつけた名前をAIBOの言葉で答えます。

おーなーとうろく

オーナー（あなた）を教えることができます（76ページ）。

おーなーおしえて

オーナー（あなた）の名前を、AIBOの言葉で答えます。

おきにいりとうろく

あなたのお気に入りのものをAIBOに教えて、AIBOのお気に入りのものにすることができます（79ページ）。

● 叱ったり、誉めたり、励ましたり

よしよし

誉めるときの言葉です。背中タッチセンサーで誉めるのと同じです。

だめだめ

叱るときの言葉です。背中タッチセンサーで叱るのと同じです。

がんばれ

励ます言葉です。

かわいい

誉めるとてれてしまいます。

● 挨拶

おはよう／こんにちは／こんばんは／
おやすみ／ばいばい／さようなら／
ただいま／ごあいさつ／はじめまして
／おて／あくしゅ／おかわり

● 自己充電

すてーしょんにいこう／おうちにもど
ろう

自己充電を開始します。

● アイボーンで遊ぶ

アイボーンさがして

AIBOがアイボーンを探し始めます。

アイボーンもってきて／アイボーン
もってこい／ちょうだい

AIBOがアイボーンをくわえているときに話しかけると、あなたのところに運んできたり、口から放したりします。

● ボールで遊ぶ

ボールさがして

AIBOがボールを探し始めます。

● 目覚まし設定

めざましのせってい

目覚ましのON/OFFを設定します
(58ページ)。

● お留守番

いってきます／おるすばん

あなたの外出中、AIBOがお留守番をして
くれます (83ページ)。

ただいま

お留守番を終了します (86ページ)。

● AIBO間コミュニケーション

おともだち

他のAIBOとコミュニケーションします
(94ページ)。

● 動いてAIBO

おいで／こっちおいで／おすわり／
たちあがって／ふせて／みぎ／ひだり
／たんさく／あるいて／ぜんしん／
こうたい／ぼーるきく

● ダンスしてAIBO

あいぼだんす

AIBOが得意のダンスレパートリーを披露します。

りずむにのって/りずむにあわせて

AIBOがリズムをとりながら、音楽に合わせてダンスを始めます。

● 時間を聞こう

いまなんじ

AIBOに時間を教えてもらうことができます。

● AIBOに質問

どれくらいねむい？/どれくらいつかれた？/どれくらいげんき？

AIBOが顔ランプの数で今の気分をお返事します。

どうしたの？

AIBOが今の気持ちや状態をこたえてくれます。

おなかすいた？/ばってりーざんりょう

AIBOが顔ランプの数で、現在のバッテリー残量をお返事します。点灯するランプが多いほど、バッテリーがたくさん残っています。

おさんぽうまくなった？/おさんぽじょうずになった？/アイボーンうまくなった？/アイボーンじょうずになった？/ピンクボールうまくなった？/ピンクボールじょうずになった？

AIBOが顔ランプの数で、上達度をお返事します。

● AIBOに質問

まわりをしらべて

AIBOが、壁やアイボーン、ピンクボール、ステーションの位置を調べて覚えます。

アイボーンどこ？/ピンクボールどこ？/ボールどこ？/ステーションどこ？/おうちどこ？/おきにいりのばしょどこ？/すきなばしょどこ？

AIBOが覚えている場所を指し示します。

おきにいりのばしょおしえて/すきなばしょおしえて

AIBOがお気に入りの場所に移動して教えてくれます。

● 写真撮影*¹

しゃしんとって

AIBOが内蔵カメラで写真を撮ってくれます。(89ページ)。

はいちーず

AIBOが写真を撮る準備中（頭タッチセンサーに触られるのを待っているとき）に話しかけると、撮影を開始します。(89ページ)

メールそうしん*¹

最後に撮影した写真を、設定した登録ユーザーに送ります。

● 伝言再生*¹

メッセージチェック/メッセージのさいせい

メッセージや曲を再生します。

● 着信通知*1

メールチェック

メールの着信状況を、音で知らせます。

● 音楽再生*2

あいぼおんがくさいせい／あいぼおんがくながして／あいぼおんがくきかせて

音楽を流します。

● 音楽CD再生*2

あいぼシーディーさいせい／あいぼシーディーながして／あいぼシーディーきかせて

音楽CDを1曲目から流します。

● インターネットラジオ再生*2

あいぼラジオさいせい／あいぼラジオながして／あいぼラジオきかせて

インターネットラジオを流します。

● コンテンツ再生*2

あいぼコンテンツさいせい

直前にPCで選択していたコンテンツを行います。

● 日記再生*2

あいぼにつきよんで

AIBOが書いた日記を読み上げます。

● ネットニュース再生*2

あいぼニュースよんで／あいぼニュースさいせい

インターネット上のニュースやブログなどを読み上げます。

● スケジュール再生*2

あいぼすけじゅーるおしえて


現在の時刻から明日までのスケジュールを読み上げます。


*1 詳しくは、「ユーザーズガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

*2 詳しくは、「ユーザーズガイド AIBOエンターテインメントプレイヤー編」(PDF)をご覧ください。

世界時差表

タイムゾーンは、UTC（協定世界時）からの時差を-12～+12時（1時間単位）で表示する機能です。
日本のタイムゾーンは「+9」です。

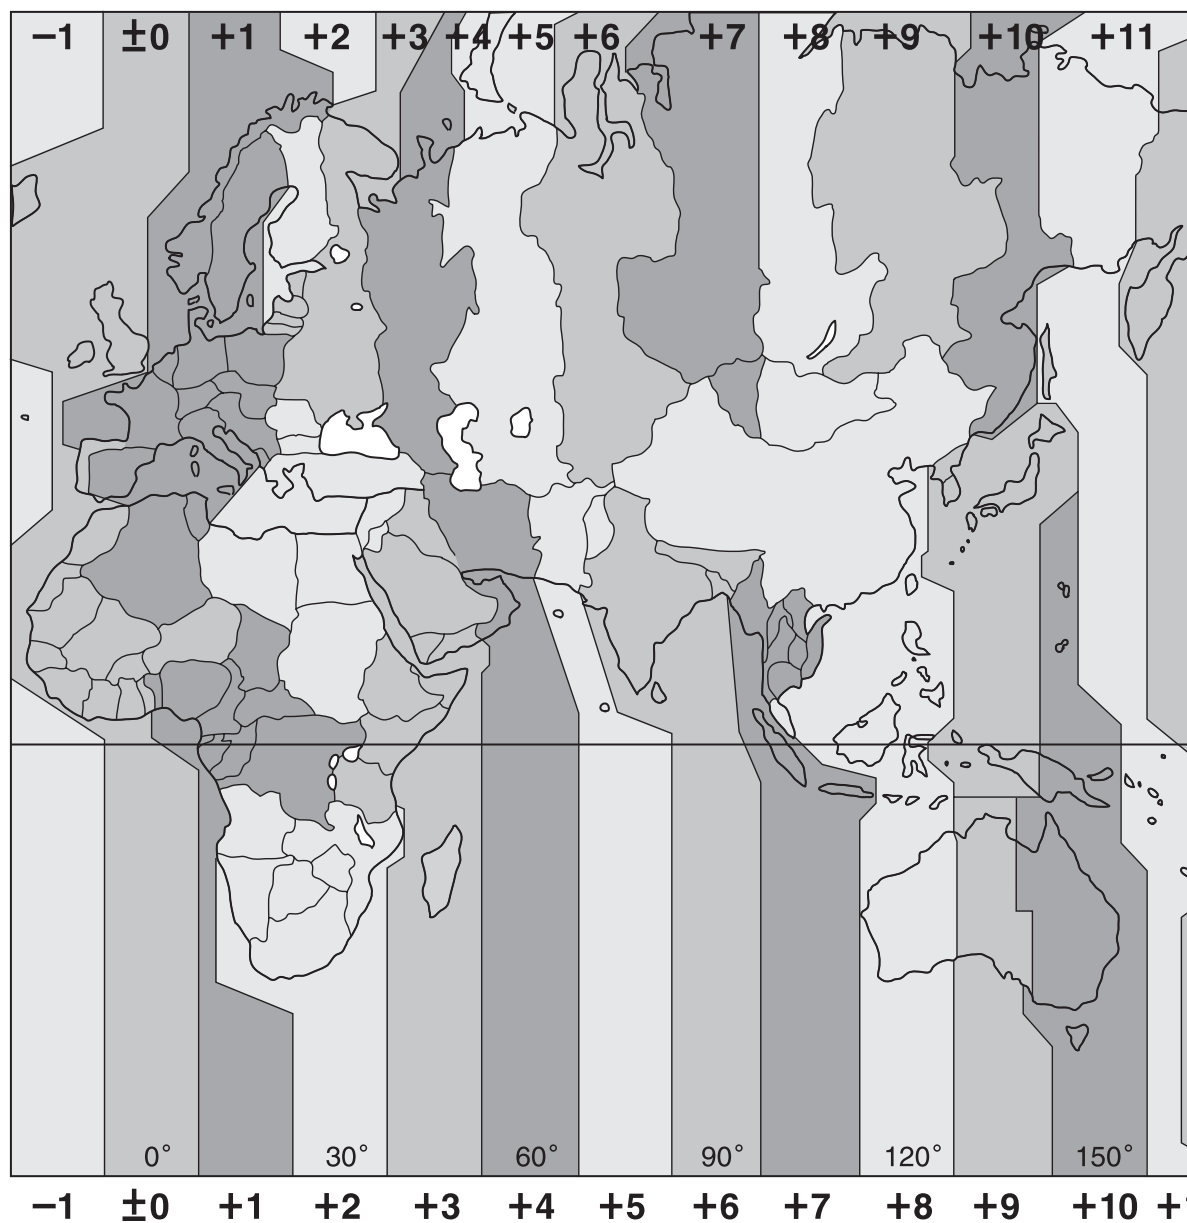

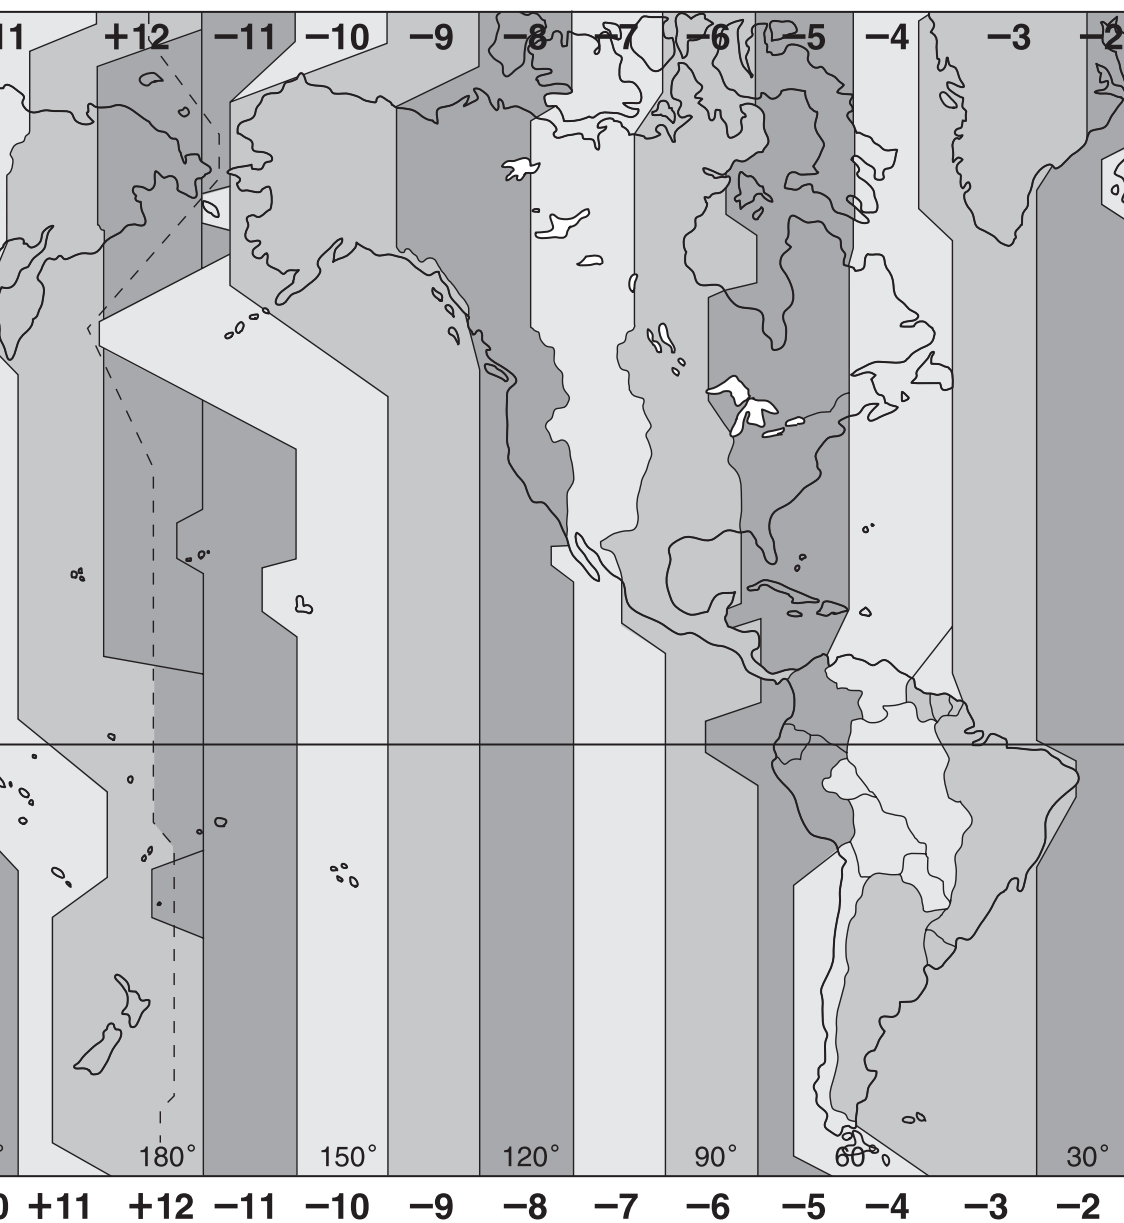

索引

A

AC アダプター 16, 39, 153
AIBO カード 87
AIBO カード一覧 163
AIBO クリニック 156
AIBO 同士 94
AIBO の心 97

F

FCC ID 31

M

MAC アドレス 31

W

Web ブラウザ 90

あ

アイボーン 17, 43, 68
あごセンサー 31, 68
頭距離センサー 29
頭タッチセンサー 29, 68
頭ランプ 29
アフターサービス 155

い

イリュウムフェイス 29, 96

う

生まれたての AIBO に戻す 102
生まれたての状態 41

え

エナジーステーション 32, 153

お

応援する 69
オーナー登録 76
お気に入り登録 79
お気に入りのものを教える 79
起きる時間 54
大人になった
AIBO にする 100
お留守番 83
お留守番設定モード 85
お留守番モードをやめる 86
音声ガイドモード 50
音声認識ゲーム 114
音量 120
音量調節スイッチ 121

か

顔と名前を教える 76
顔ランプ 29, 96
学習 96
各部の名称 28
カスタムデータの
設定/変更 110
活動時間 54
活動停止状態 46
カメラ 88
カラーカメラ 29

き

機能説明デモ 112

く

クリニックモード 142

け

ゲームの設定/変更 106

ゲームモード 112, 114

し

叱る 69
自己充電 61
自己充電をする
/しない設定 65
時報 57
写真撮影 88
写真を見る
(AIBO フォトアルバム) 90
写真を見る
(“メモリースティック”) 93
充電する 60
充電表示 60
準備 36
仕様 157
使用上のご注意 150
上達度 96
初期状態 102
自律行動 20
自律サウンド 108
自律モード 48, 50
自律モニターモード 48

す

ステーション 32
ステーションから降りる
/降りない設定 63
ステーションの設置 38
ステーションポール 33
ステーションマーカー 33
ステーションモード 49
スピーカー 31

せ

性格 97

生活のリズム	54
成長コントロール	100
背中タッチセンサー	29, 68
背中ランプ	29, 74
センサー	68

そ

ソフトウェアの インストール	128
-------------------------	-----

た

タイムゾーンの設定	124
だきあげ状態	49
ダンサー機能	82

と

動作ランプ	29, 74
時計設定	51, 123
トラブルシューティング ..	136

な

名前登録	75
名前をつける	75

に

肉球センサー	31, 68
--------------	--------

ね

寝る時間	54
------------	----

は

はさみこみ状態	49
バッテリー	16, 36, 154
バッテリーの 取りはずしかた	46
バッテリー挿入口	31
バッテリーパック 取り出しレバー	31
話しかける	69, 164

ひ

非常取り出し用穴	31
日付けと時刻の設定	123
ひとやすみモード	48
ピンクボール	17, 43, 68

ふ

付属品	16
-----------	----

へ

ベーシックサウンド	70
-----------------	----

ほ

ボイスサウンド	70
ポーズボタン	42, 46
他の AIBO と コミュニケーション	94
保証	155
誉める	69

ま

マイク	29, 69
-----------	--------

む

無線スイッチ	127
無線ランプ	29, 73
胸距離センサー	29

め

目覚まし	58
目覚まし ON / OFF	58
目覚まし時刻設定	54
“メモリースティック”	16, 36, 151
“メモリースティック” 挿入口	31

も

モードの変更	52
モードランプ	29, 73

ゆ

ユーザーサウンド	108
----------------	-----

り

理解できる言葉	164
リモートモード	48

ろ

録音モード	51
-------------	----

ソニー株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせ

ソニー株式会社 AIBO クリニック

電話：ナビダイヤル  0570-008833

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

携帯電話・PHS でのご利用は 0263-72-9960

受付時間：10:00 ～ 17:00 (年末年始を除く)

お電話の前に、必ず付属の「ユーザーガイド」をご覧ください。



この説明書は100%古紙再生紙とVOC
(揮発性有機化合物) ゼロ植物油型インキ
を使用しています。

